LIFETIME®

OUTDOOR STORAGE

MODELO N° 6411

MANUAL DEL PROPIETARIO

copia

Guarde este Número de identificación por caso que tenga que ponerse en contacto nuestro Departamento de servicios a clientes.

Estimado y valioso cliente,

¡Queremos felicitarle por su compra del Cobertizo de Almacenaje para Exteriores Lifetime®! Confiamos en que usted ha hecho la elección perfecta y le complacerá mucho su nueva solución de almacenaje.

Este Cobertizo de Almacenaje para Exteriores forma parte de la familia de marcas creadas y fabricadas por Lifetime® Products, Inc. ¡Como en todos nuestros demás productos, puede tener la seguridad de que la calidad de su Cobertizo de Almacenaje para Exteriores Lifetime es la mejor del mundo! Todos nuestros cobertizos se fabrican en los E.U.A., lo cual es muy importante para nosotros.

Todos nuestros cobertizos se construyen con piezas de acero y de polietileno de la más alta calidad. El diseño y la construcción de nuestros paneles con pared doble y refuerzos de acero son insuperables. Todas nuestras piezas expuestas y armazones metálicos están recubiertos con pintura horneada, y usamos solamente plástico de polietileno de alto impacto. ¿Qué es lo que hace tan especial al polietileno? Tiene fuerza y durabilidad superiores, y no se agrieta ni se degrada a la intemperie.

Entonces, ahora que conoce el grado de calidad que está obteniendo con un Cobertizo de Almacenaje para Exteriores Lifetime®, por favor, ¡dedique el tiempo necesario para LEER ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES!

Hemos puesto sumo cuidado para preparar las instrucciones en la mejor forma posible para ayudarle a armar su nuevo Cobertizo de Almacenaje para Exteriores. Antes de poner manos a la obra, POR FAVOR, lea las siguientes sugerencias preparatorias que le ayudarán a comenzar la tarea.

¡Se lo aseguramos, disfrutará mucho más su experiencia de construcción si lo hace!

SUGERENCIAS PREPARATORIAS:

• El primer paso es muy simple… ¡RELÁJESE! Usted hizo una compra excelente, pero Roma no se construyó en un día. Planee pasar buena parte de su fin de semana armando su bonito Cobertizo de Almacenaje para Exteriores. Nuestra filosofía es: si se arma muy rápido y fácilmente, ¡con seguridad se desarmará muy pronto y fácilmente! Su Cobertizo de Almacenaje para Exteriores Lifetime® se conservará mejor si tiene paciencia y usa todo el tiempo necesario para armarlo en la forma indicada en nuestras instrucciones.

• ¡Traiga a un amigo para que puedan divertirse juntos! Esta no es tarea para una sola persona. Hemos visto que si dos o más personas participan en la construcción del cobertizo, las cosas no sólo serán más fáciles, también irán más rápido. Así que, ¡cuantos más sean, mejor!

• Asegúrese de tener todas las herramientas necesarias para construir su nuevo cobertizo. Hemos incluido una punta de destornillador Phillips de 1,3 cm (½"), que puede usarse en cualquier destornillador o taladro eléctricos. Esta punta es su amiga… úsela, por favor. Las piezas plásticas de su cobertizo se pueden dañar si se aprietan demasiado los tornillos. Para evitar estos daños, recomendamos usar un destornillador eléctrico de baja potencia o un taladro que tenga un embrague regulable y pueda colocarse en una posición de baja velocidad. Si no dispone de ninguna de estas dos herramientas, use un destornillador manual. Si lo único que tiene es un destornillador manual, tómese varios descansos… ¡su muñeca los va a necesitar!

Copia

IMPORTANTE! LEA POR FAVOR ANTES DE COMENZAR EL ARMADO

• También necesitará dos escaleras pequeñas (cuando llegue el tiempo de trabajar con el techo), una llave de 1,1 cm y una llave de 9,5 mm

• Lea todo el manual de instrucciones antes de comenzar. Esto es muy conveniente para poder tener una idea del flujo del proceso y para familiarizarse con las piezas involucradas. Ahora bien, no trate de adelantarse a los hechos y empezar el proceso fuera del orden establecido.

• ¡SIGA LAS INSTRUCCIONES EN EL ORDEN EN QUE ESTÁN! Todo va armándose en un cierto orden y hemos determinado cuál es el orden correcto. En nuestras instalaciones de investigación y ensayo con la más avanzada tecnología hemos elaborado con todo esmero estas instrucciones. El orden de construcción se estableció de acuerdo a sus razones, y ciertas piezas simplemente no se podrán colocar si las trata de instalar fuera del orden establecido. Siga el orden fijado en las instrucciones y todo se acoplará sin problemas ni impedimentos.

• ¡SU COBERTIZO DEBE CONSTRUIRSE SOBRE UNA SUPERFICIE NIVELADA! ¡Si el lugar que ha elegido para colocar su nuevo y excelente Cobertizo de Almacenaje para Exteriores no está nivelado, el cobertizo no quedará correctamente armado! Recomendamos usar una superficie nivelada de concreto o de estilo patio. Su cobertizo va a durar mucho tiempo, de modo que debe darle una base adecuada antes de comenzar a construirlo.

• ¡Y antes de empezar a construirlo, asegúrese de que le permitan hacerlo! Consulte todos los códigos de construcción, así como los reglamentos de la ciudad y del condado, para asegurarse de que no se requiere un permiso de construcción para construir su Cobertizo de Almacenaje para Exteriores. Puede suceder que en su vecindario se requiera la documentación apropiada de un permiso de construcción, ¡y sería desafortunado enterarse de esto luego de haber construido el cobertizo!

Ahora que ya tiene todo listo para comenzar la construcción de su bonito y flamante Cobertizo de Almacenaje para Exteriores, aléjese un poco, respire hondo, consígase un vaso grande de bebida fría y disfrute. Luego de haber empleado el tiempo necesario y adecuado para construir su cobertizo podrá disfrutarlo al máximo.

Gracias por haber elegido el Cobertizo de Almacenaje para Exteriores Lifetime®, y ¡disfrútelo!

SOBRE LIFETIME PRODUCTS, INC.

Lifetime Products, Inc., ha aplicado innovación y tecnología de punta en plásticos y metales para crear una familia de productos para un estilo de vida accesible caracterizada por fuerza y durabilidad superior. Como el fabricante líder del mundo de las sillas y mesas plegables, Lifetime fue fundado en 1986 como el fabricante de sistemas de baloncesto portátiles que transformaron la industria con tecnología patentada. Con productos diversos tales como los cobertizos para exteriores y los remolques utilitarios de acero, Lifetime continúe desarrollando productos innovadores que equipan la manera en que vive.

Lifetime fabrica las cosas que necesita para el estilo de vida que desea. Por la innovación de productos dentro de y alrededor del hogar, Lifetime simplifica su vida diaria y le permita obtener lo más de su tiempo libre.

LIFETIME®

OUTDOOR STORAGE

¡REGISTRE SU PRODUCTO DE LIFETIME HOY DÍA!

Hay beneficios en registrar su producto de Lifetime. ¡Con nuestra nueva forma de registro para los productos, es rápido y fácil! Registre con nosotros en www.lifetime.com y disfrute de estos gran beneficios:

- ¡Se recibe ofertas exclusivas para ahorrar de BuyLifetime.com, nuestro sitio en línea, así como notificaciones de productos NUEVOS y promociones de liquidación especiales!
- En el caso poco probable de una retirada del producto o modificación de seguridad, le notificaremos.
- Registrar su producto le garantiza servicio de garantía. Si no registra su producto, sus derechos de garantía no serán disminuidos. Pero, tendrá que proveer un recibo para verificar su fecha de compra antes de que podamos proveer servicio de garantía.

A LIFETIME, LE PROMETO:

Mantener su intimidad es nuestro viejo acuerdo político a Lifetime. Y puede tener la seguridad de que Lifetime no venderá no proveer sus datos personales a otros terceros, ni permitirles usar sus datos personales para sus propias intenciones.

Le invitamos a leer nuestro político de intimidad en www.lifetime.com

¡REGISTRE hoy!

****Clientes de los E.U.A. o de Canadá SOLAMENTE****

SI NECESITA ASISTENCIA,

¡NO CONTACTE LA TIENDA!

LLAME A NUESTRO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A CLIENTES AL 1.800.225.3865

HORAS: 0700 - 1700 lunes a viernes (HNR)

Llame, o visite nuestra página en Internet para las horas de sábado

Para los clientes afuera de los Estados Unidos o de Canadá, póngase en contacto con la tienda por favor.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

EL INCUMPLIMIENTO DE SEGUIR ESTAS ADVERTENCIAS PUEDE RESULTAR EN LAS LESIONES GRAVES O EL DAÑO A LA PROPIEDAD Y ANULARÁ LA GARANTÍA.

Para asegurar la seguridad, no intente de armar este producto sin seguir detenidamente las instrucciones. Inspeccione la caja entera y toda la materia de embalaje para las partes y/o materia adicional. Antes de comenzar el armado, lea las instrucciones e identifique las partes usando el Identificador del herraje y la Lista de piezas en este documento. El armado propio y completo, el uso y la supervisión son esenciales para la orientación propio y para reducir el riesgo de accidentes y lesiones.

- **No use ni almacene los objetos calientes tales como las parrillas, los sopletes, el equipo de soldadura, etc. en el cobertizo.**
- Si utiliza una escalera durante el armado, tenga el cuidado extremo.
- Dos adultos competentes son requeridos para armar el cobertizo. (Se sugiere que un tercer adulto funciona como el lector de las instrucciones.)

La mayoría de las lesiones son causadas por el uso erróneo y/o el incumplimiento de seguir las instrucciones. Tenga cuidado al usar este cobertizo.

ANTES DE COMENZAR EL ARMADO

Guarde las bolsas de elementos y su contenido separados. Si le falta unas piezas, llame a nuestro Departamento de servicios a clientes.

Lea la carta «Felicitaciones» en las páginas 2-3. Identifique y haga un inventario de todos los elementos y piezas usando las listas de control en este documento.

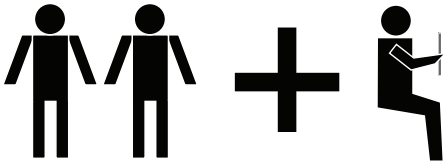

Dos adultos requeridos para completar el armado

(+ un adulto sugerido para leer las instrucciones)

Sólo los adultos deben armar este producto. No permite a los niños estar en el área de montaje hasta que termine con el armado.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA ESTE ARMADO

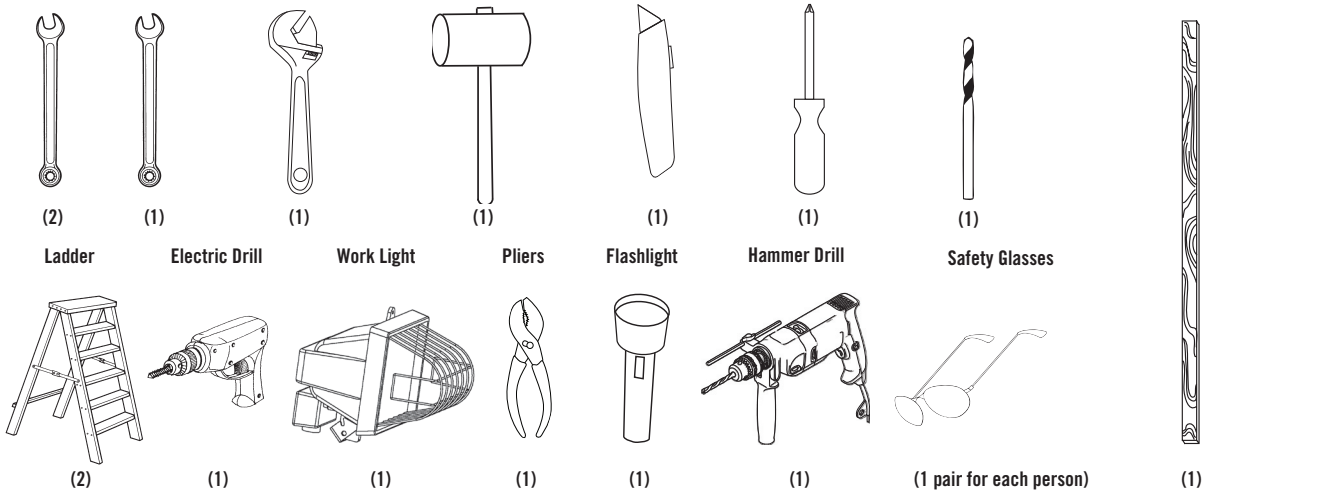

***Lea el «Aviso acerca del destornillador» en página 7.**

GUÍAS DE ARMADO

Refiérase a los áreas siguientes por todas las instrucciones para obtener asistencia en el proceso del armado:

Este sector está ubicado en la esquina superior izquierda de la página, e indica las herramientas y elementos de fijación que se necesitan para completar los pasos de armado mostrados en la página.

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS EN ESTA PÁGINA

Este sector está ubicado en la esquina superior derecha de la página, y muestra una imagen del producto con partes sombreadas que indican la sección que se está armando.

SEC #

Este sector está ubicado generalmente en la esquina inferior izquierda de un paso, e indica que se debe prestar especial atención al llevar a cabo una parte específica de un paso.

! *Nota:*

Estos sectores están ubicados generalmente en la esquina inferior derecha de un paso, e indican que pueden producirse daños en el producto o graves lesiones si no se presta atención a la precaución o la advertencia.

⚠ **PRECAUCIÓN**

⚠ **ADVERTENCIA**

Por todos los Listados de piezas y elementos, Identificadores de piezas y elementos, e instrucciones en este documento, se encuentran marcaciones de tres letras. Se encuentran estas marcaciones debajo de los imágenes de las piezas y elementos para ayudarle a encontrar e identificar las piezas y elementos durante el armado. No se encontrarán necesariamente estas marcaciones en las piezas mismas.



ADZ (x10)
Tornillo de cabeza redonda caída de 1/4” x 5/8”

Aviso de nivelación de superficie:

La superficie debe estar nivelada antes de comenzar el armado. Recomendamos preparar un espacio de trabajo nivelado con una superficie de concreto o de tipo patio. Si la superficie no está nivelada de manera adecuada, el cobertizo para exteriores no podrá armarse correctamente. La nivelación de la superficie le ahorrará tiempo de trabajo, por lo tanto, le pedimos que no ignore este paso.

Aviso sobre códigos de construcción:

Consulte todos los códigos locales de construcción y los reglamentos de la ciudad y el municipio para asegurarse de que la construcción del cobertizo no requiere un permiso de construcción. Puede suceder que en su vecindario se requiera la documentación apropiada de un permiso de construcción, y sería desafortunado enterarse de esto luego de haber construido el cobertizo.

Aviso acerca del destornillador:

Hay una punta de destornillador Phillips #2 incluida con los elementos del cobertizo. Esta punta puede usarse con cualquier destornillador o taladro eléctrico. Las piezas de plástico de su cobertizo pueden dañarse si se aprietan demasiado los tornillos. Para evitar daños, recomendamos usar un destornillador eléctrico de baja potencia o un taladro que tenga un embrague regulable y pueda colocarse en una posición de baja velocidad. Si no dispone de ninguna de estas herramientas, use un destornillador manual. En todos los casos, cuide de no apretar demasiado los tornillos.

Aviso acerca de daños en el piso:

Los objetos afilados pueden dañar su piso. Si debe apoyar objetos puntiagudos y de mucho peso sobre el piso de su cobertizo, coloque un pedazo de madera entre el objeto puntiagudo y el piso.

⚠ PRECAUCIÓN:

Si acumula más de 15,24 cm de nieve sobre el techo del cobertizo, quítela cuidadosamente para evitar cualquier derrumbe del techo. Párese en el suelo y retire la nieve del techo con una escoba o pala. ¡No se pare en el techo para quitar la nieve!

LISTADO DE PIEZAS Y ELEMENTOS

CAJA 1

CAJA DE PIEZAS

ID	Descripción	Cantidad
AGR	Panel de piso exterior	2
AFX	Panel de piso central	1
AGF	Fachada de entrada	1
AGH	Fachada trasera 1	1
AGI	Fachada trasera 2	1
AGQ	Panel de tejado	6
AFY	Cumbrera de tejado central	2
AGO	Puerta izquierda	1
AGZ	Puerta derecha	1
AFV	Estante de 2,29m	1
CTH	**EQUIPO DE PIEZAS DE METAL**	
AFH	Canalón del armazón	4
AFG	Soporte del armazón	2
AFM	Canal de soporte de los muros/estantes	2
AFC	Canal para el borde de la puerta	2
AFE	Barra de soporte para el faldón de entrada	1
CRD	Bisagra de la puerta	2

CAJA 2

CAJA DE PIEZAS

AGY	Panel angular 104	1
AGN	Panel angular 105	1
AGW	Panel angular 106	1
AGL	Panel angular 107	1
AHD	Panel de pared	5
AHH	Panel de pared para la ventana	1
BOJ	**EQUIPO DE PIEZAS PEQUEÑAS**	
AFL	Soporte de tejado	6
AHE	Ventana	1
AFZ	Estante angular	2
AHC	Tragaluz	3
AGG	Cumbrera de tejado delantera	1
AFW	Cumbrera de tejado trasera	1
AFS	Estante corto	2
BHV	**ELEMENTOS PARA EL ARMADO DE LOS FALDONES (x2)**	
AGP	Rejilla de ventilación	1
AIQ	Tamiz de plástico	1
ADW	Tornillo de cabeza redonda caída #10 x 3/4"	5
AEE	Rondana plana #10 x 1/2"	5
AHS	Tapón	2
ADV	Tornillo de cabeza redonda caída de 1/4" x 1 1/8"	6
ADZ	Tornillo de cabeza redonda caída de 1/4" x 5/8"	4
ACB	Tornillo de cabeza redonda caída #10 x 1 1/4"	1
BOI	**CAJA DE PIEZAS PEQUEÑAS**	
AIX	Cuña de madera	4
AIW	Bloque de madera	1
AFU	Organizador	2
BQH	**ELEMENTOS PARA EL ARMADO DEL PISO**	
BQC	Tornillo de cabeza redonda caída #8 x 1/2"	20
AHO	Casquillo	2
ADC	Broca #2 Phillips	1
BEA	**ELEMENTOS PARA EL ARMADO DE LAS CERCHAS (x2)**	
ADJ	Tuerca ciega de 1/4"	2
ADY	Tornillo de cabeza redonda caída #10 x 3/8"	6
ADK	Tuerca ciega #10	6
ADH	Vástago roscado de 1/4"	1
AIP	Conector de cercha	1

ID	Descripción	Cantidad
BHY	**ELEMENTOS PARA EL ARMADO DE LOS MUROS**	
ADZ	Tornillo de cabeza redonda caída de 1/4" x 5/8"	58
BEF	**ELEMENTOS PARA EL ARMADO DE LA PUERTA IZQUIERDA**	
AHZ	Picaporte izquierdo	1
AHM	Cerrojo	2
ACH	Perno de carrocería de 1/4" x 1 1/2"	2
ADW	Tornillo de cabeza redonda caída #10 x 3/4"	3
AEE	Rondana plana #10 x 1/2"	3
ADJ	Tuerca ciega de 1/4"	2
AIA	Abrazadera de traba	1
AIB	Placa de enrase	1
BEG	**ELEMENTOS PARA EL ARMADO DE LA PUERTA DERECHA**	
AIK	Picaporte derecho	1
ACI	Perno de carrocería de 1/4" x 2"	2
ADB	Espaciador de acero de 3/8" x 1/2"	2
AAB	Tuerca de bloqueo central de 1/4"	2
AHY	Resorte de traba	1
AHW	Extensión de la palanca de pulgar	1
AIO	Palanca de pulgar	1
ADW	Tornillo de cabeza redonda caída #10 x 3/4"	4
AHX	Placa de protección	1
AHV	Pestillo de la puerta	1
AIL	Abrazadera de traba	1
AEB	Rondana plana de 1/4"	2
AEE	Rondana plana #10 x 1/2"	5
BHZ	**ELEMENTOS PARA LA INSTAL. DE LAS PUERTAS Y LA FACHADA DE ENTRADA**	
ADZ	Tornillo de cabeza redonda caída de 1/4" x 5/8"	6
AHP	Chaveta	2
AIM	Tapa de la puerta derecha	1
AIC	Tapa de la puerta izquierda	1
ADX	Tornillo de cabeza redonda caída #10 x 1/2"	4
BPX	**ELEMENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE LA FACHADA TRASERA, LOS ARMAZONES, Y EL TEJADO**	
ADZ	Tornillo de cabeza redonda caída de 1/4" x 5/8"	100
AED	Rondana de protección #10 x 1"	18
ADX	Tornillo de cabeza redonda caída #10 x 1/2"	18
AXX	Clip de fachada	2
BEJ	**ELEMENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE LA VENTANA**	
ADZ	Tornillo de cabeza redonda caída de 1/4" x 5/8"	4
AIS	Pestillo de ventana	2
ADY	Tornillo de cabeza redonda caída #10 x 3/8"	1
ELEMENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS ESTANTES		
BHH	***Elementos para la instalación del estante de 2,29m y 76,2 cm (x3)***	
ADZ	Tornillo de cabeza redonda caída de 1/4" x 5/8"	14
AIY	Escuadra de 25,4cm	2
BHI	***Elementos para la instalación de los estantes angulares (x2)***	
ADZ	Tornillo de cabeza redonda caída de 1/4" x 5/8"	4
BHC	**ELEMENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS ORGANIZADORES**	
ADW	Tornillo de cabeza redonda caída #10 x 3/4"	10
BHD	***Surtido de ganchos***	
AIF	Gancho de doble brazo de 5,1cm	1
AIG	Gancho de doble brazo de 10,2cm	1
AIH	Gancho en «J»	3
AII	Gancho en «L»	3
AIJ	Gancho de herramientas	2

IDENTIFICADOR DE PIEZAS

CAJA 1

CAJA DE PIEZAS

Piezas ilustradas de 4% del tamaño real

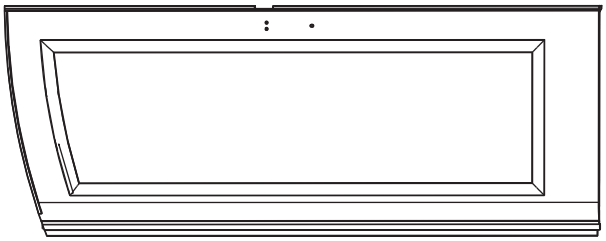

AGO (x1)
Puerta izquierda

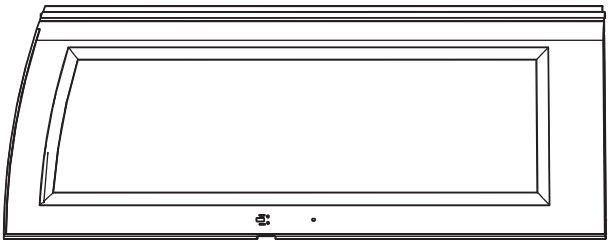

AGZ (x1)
Puerta derecha

AGH (x1)
Fachada trasera 1

(Vista trasera)

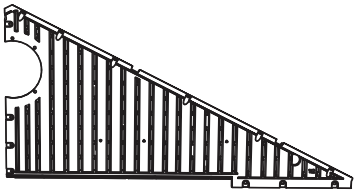

AGI (x1)
Fachada trasera 2

(Vista trasera)

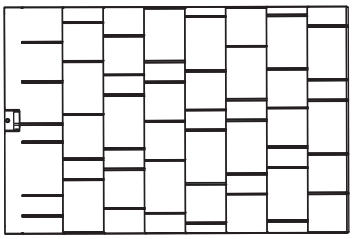

AGQ (x6)
Panel de tejado

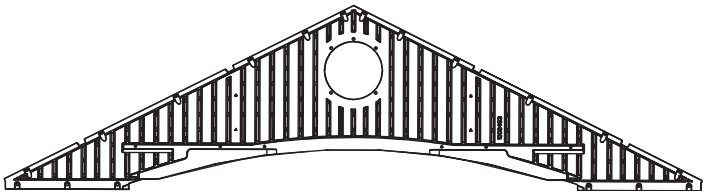

AGF (x1)
Fachada de entrada

(Vista trasera)

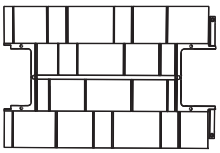

AFY (x2)
Cumbrera de tejado central

AFV (x1)
Estante de 2,29m



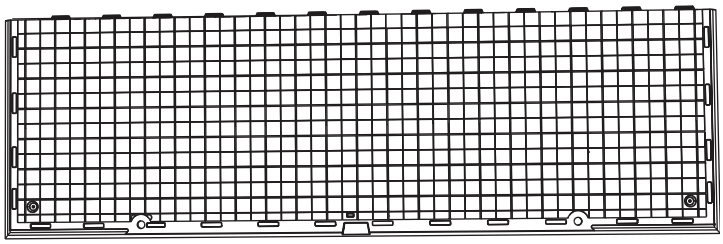

AGR (x2)
Panel de piso exterior

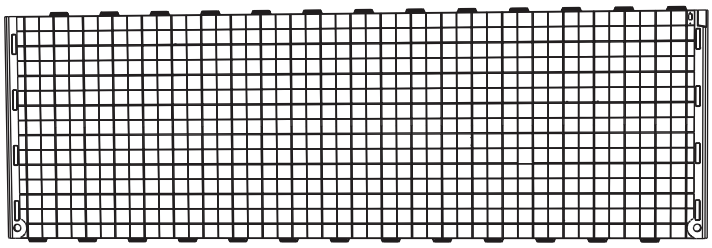

AFX (x1)
Panel de piso central

Nota: Por todos los Listados de piezas y elementos, Identificadores de piezas y elementos, e instrucciones en este documento, se encuentran marcaciones de tres letras. Se encuentran estas marcaciones debajo de los imágenes de las piezas y elementos para ayudarle a encontrar e identificar las piezas y elementos durante el armado. No se encontrarán necesariamente estas marcaciones en las piezas mismas.

CAJA 1

EQUIPO DE PIEZAS DE METAL [CTH]

Piezas ilustradas de 8% del tamaño real

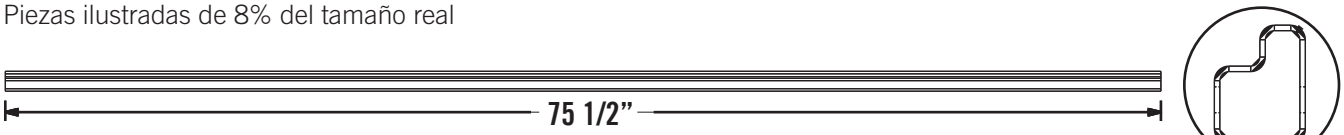

AFC (x2)
Canal para el borde de la puerta

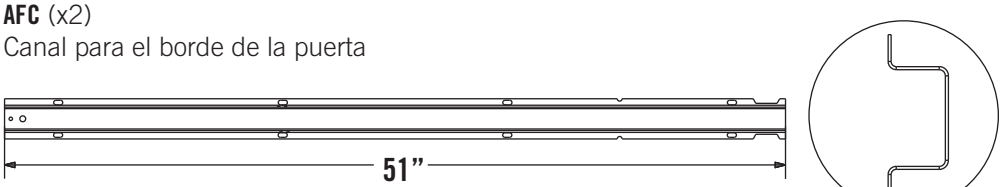

AFH (x4)
Canalón del armazón



AFG (x2)
Soporte del armazón

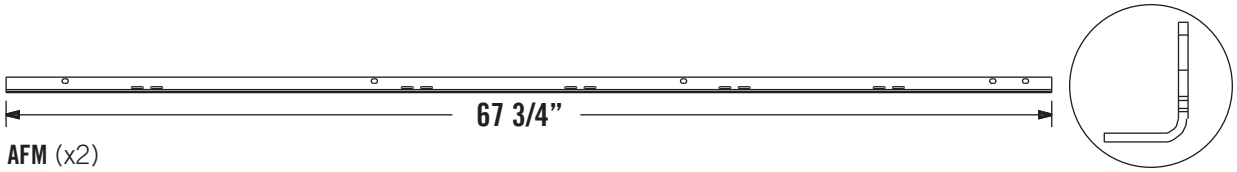

AFM (x2)
Canal de soporte de los muros/estantes

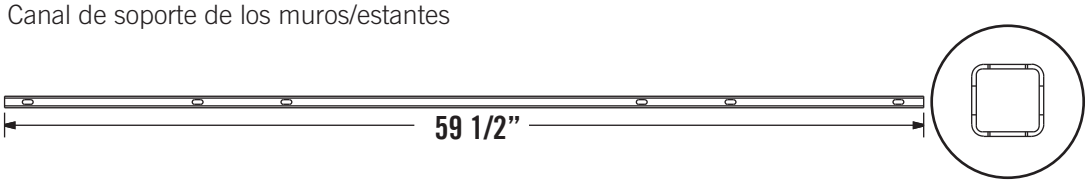

AFE (x1)
Barra de soporte para el faldón de entrada

CRD (x2)
Bisagra de la puerta

CAJA 2

CAJA DE PIEZAS

Piezas ilustradas de 4% del tamaño real

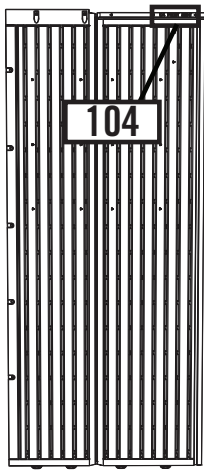

AGY (x1)
Panel angular 104

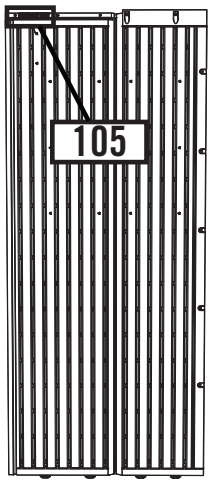

AGN (x1)
Panel angular 105

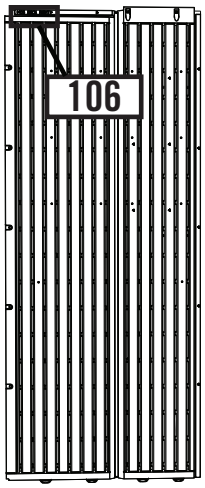

AGW (x1)
Panel angular 106

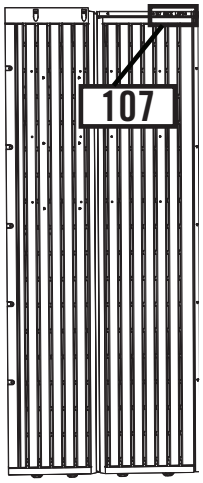

AGL (x1)
Panel angular 107

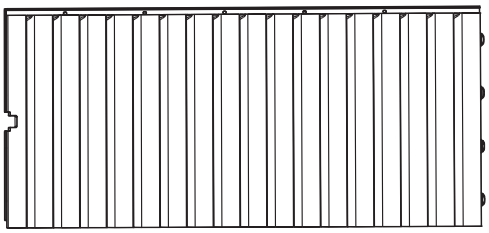

AHD (x5)
Panel de pared

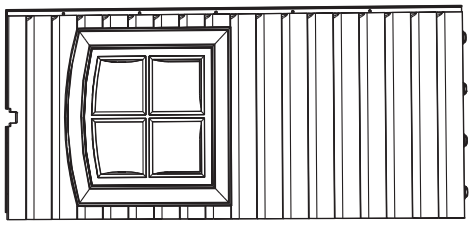

AHH (x1)
Panel de pared para la ventana

[BOJ] EQUIPO DE PIEZAS PEQUEÑAS

Piezas ilustradas de 8% del tamaño real

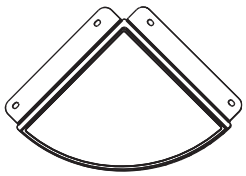

AFZ (x2)
Estante angular

AFL (x6)
Soporte de tejado

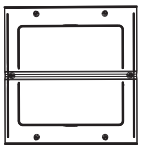

AHC (x3)
Tragaluz

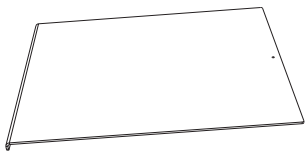

AHE (x1)
Ventana

Piezas ilustradas de 4% del tamaño real

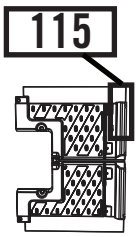

AGG (x1)
Cumbrera de tejado delantera

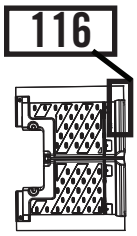

AFW (x1)
Cumbrera de tejado trasera



AFS (x2)
Estante corto

IDENTIFICADOR DE PIEZAS

CAJA 2 (SIGUE)

[BOI] CAJA DE PIEZAS PEQUEÑA
Piezas no ilustradas al tamaño real

AIW (x1)
Bloque de madera

AIX (x4)
Cuña de madera



AFU (x2)
Organizador

IDENTIFICADOR DE ELEMENTOS

[BEA] ELEMENTOS PAR EL ARMADO DE LOS ARMAZONES (x2)
Elementos ilustrados al tamaño real (*A menos que indique lo contrario)

ADJ (x2)
Tuerca ciega de 1/4”

ADK (x6)
Tuerca ciega #10



ADY (x6)
Tornillo de cabeza redonda caída #10

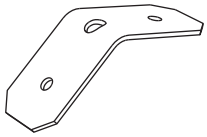

***AIP** (x1)
Conector del armazón



***ADH** (x1)
Vástago roscado de 1/4”

[BHY] ELEMENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS MUROS
Elemento ilustrado al tamaño real



ADZ (x58)
Tornillo de cabeza redonda caída de 1/4” x 5/8”
(Se usan sólo 45 tornillos)

[BQH] ELEMENTOS PARA EL ARMADO DEL PISO
Elemento ilustrado al tamaño real



BQC (x20)
Tornillo de cabeza redonda caída #8 x 1/2”
(Sólo 8 tornillos usados)

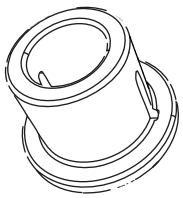

AHO (x2)
Casquillo

ADC (x1)
Broca #2 Phillips

CAJA 2 (SIGUE)

[BHV] ELEMENTOS PARA EL ARMADO DE LAS FACHADAS (x2)

Piezas ilustradas al tamaño real (*A menos que indique lo contrario)

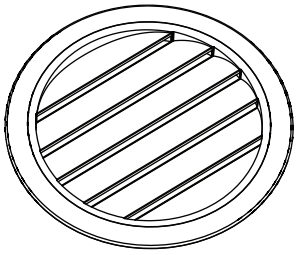

***AGP** (x1)
Rejilla de ventilación

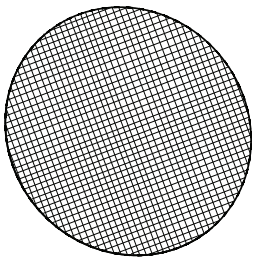

***AIQ** (x1)
Tamiz de plástico



ADW (x5)
Tornillo de cabeza redonda caída #10 x 3/4”



AEE (x5)
Rondana plana #10 x 1/2”

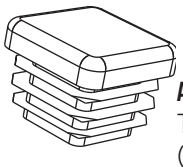

AHS (x2)
Tapón
(Sólo 2 usados)



ADV (x6)
Tornillo de cabeza redonda caída de 1/4” x 1 1/8” (Sólo 6 usados)



ADZ (x4)
Tornillo de cabeza redonda caída de 1/4” x 5/8”
(Sólo 4 usados)



ACB (x1)
Tornillo de cabeza redonda caída #10 x 1 1/8” (No usado en este modelo)

[BEF] ELEMENTOS PARA EL ARMADO DE LA PUERTA IZQUIERDA

Piezas ilustradas al tamaño real (*A menos que indique lo contrario)

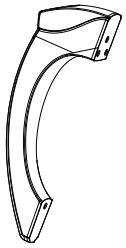

***AHZ** (x1)
Picaporte izquierdo



***AHM** (x2)
Cerrojo



ACH (x2)
Perno de carrocería de 1/4” x 1 1/2”



ADW (x3)
Tornillo de cabeza redonda caída #10 x 3/4”



AEE (x3)
Rondana plana #10 x 1/2”

ADJ (x2)
Tuerca ciega de 1/4”



***AIA** (x1)
Abrazadera de traba



***AIB** (x1)
Placa de enrase

CAJA 2 (SIGUE)

[BEG] ELEMENTOS PARA EL ARMADO DE LA PUERTA DERECHA

Piezas ilustradas al tamaño real (*A menos que indique lo contrario)



ADB (x2)
Espaciador de acero de 3/8" x 1/2"



AEE (x5)
Rondana plana #10 x 1/2"
(Sobra unas extras)



ACI (x2)
Perno de carrocería de 1/4" x 2"



***AIK** (x1)
Picaporte derecho



AAB (x2)
Tuerca de boqueo central de 1/4"

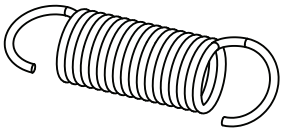

AHY (x1)
Resorte de traba



***AHW** (x1)
Extensión de la palanca de pulgar

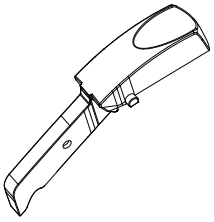

***AIO** (x1)
Palanca de pulgar



ADW (x4)
Tornillo de cabeza redonda caída #10 x 3/4"

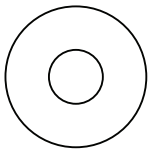

AEB (x2)
Rondana de protección de 1/4"

***AHX** (x1)
Placa de protección



***AHV** (x1)
Pestillo de la puerta



***AIL** (x1)
Abrazadera de traba

[BHZ] ELEMENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE LAS PUERTAS Y LA FACHADA DE ENTRADA

Piezas ilustradas al tamaño real (*A menos que indique lo contrario)

AHP (x2)
Chaveta



ADX (x4)
Tornillo de cabeza redonda caída #10 x 1/2"



ADZ (x6)
Tornillo de cabeza redonda caída #10" x 3/4"

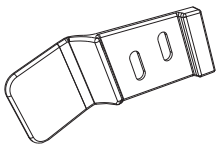

***AIM** (x1)
Tapa de la puerta derecha

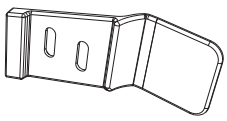

***AIC** (x1)
Tapa de la puerta izquierda

[BPX] ELEMENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS ARMAZONES Y EL TEJADO

Piezas ilustradas al tamaño real (*A menos que indique lo contrario)



ADZ (x100)
Tornillo de cabeza redonda caída #10" x 3/4"
(No se usan todos los tornillos)



ADX (x18)
Tornillo de cabeza redonda caída #10 x 1/2"

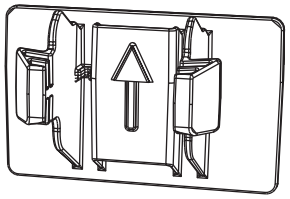

***AXX** (x2)
Clip de fachada

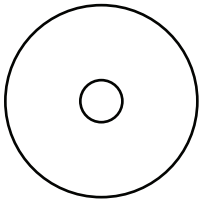

AED (x18)
Rondana de protección #10 x 1"

CAJA 2 (SIGUE)

[BEJ] ELEMENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE LA VENTANA

Piezas ilustradas al tamaño real



ADZ (x4)
Tornillo de cabeza redonda caída #10" x 3/4"



ADY (x1)
Tornillo de cabeza redonda caída #10 x 3/8"

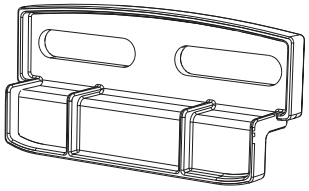

AIS (x2)
Pestillo de la ventana

ELEMENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS ESTANTES

Piezas ilustradas al tamaño real (*A menos que indique lo contrario)

[BHH] Elementos para la instalación del estante de 2,29m y 76,2 cm (x3)



ADZ (x14)
Tornillo de cabeza redonda caída #10" x 3/4"

***AIY** (x2)
Escuadra de 25,4cm

[BHI] Elementos para la instalación de los estantes cortos (x2)



ADZ (x4)
Tornillo de cabeza redonda caída #10" x 3/4"

[BHC] ELEMENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE LOS ORGANIZADORES

Elemento ilustrado al tamaño real



ADW (x10)
Tornillo de cabeza redonda caída #10" x 3/4"

[BHD] Surtido de ganchos

Elementos ilustrados de 50% del tamaño real

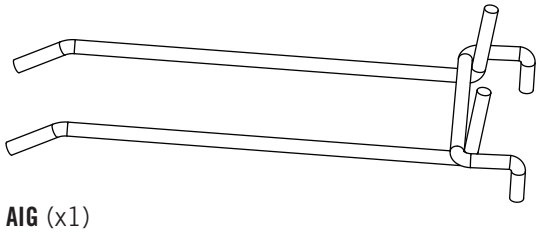

AIG (x1)
Gancho de doble brazo de 10,2cm

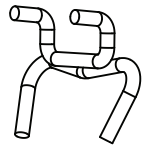

AIJ (x2)
Gancho de herramientas

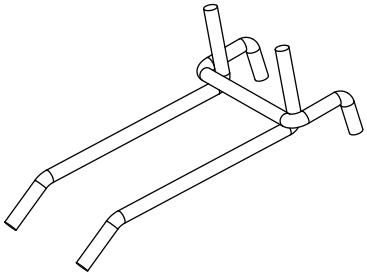

AIF (x1)
Gancho de doble brazo de 5,1cm

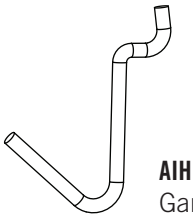

AIH (x3)
Gancho en «J»

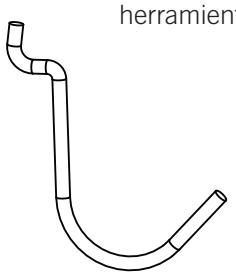

AII (x3)
Gancho en «L»

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

Hormigón (1 metro cúbico)

SEC 1

SEC 1,1

PREPARACIÓN DEL SITIO - PREPARACIÓN DE LA PLATAFORMA DE HORMIGÓN

Las dimensiones reales de su cobertizo (a los puntos más anchos y largos) son 2,44m x 2,29m. Asegúrese de seleccionar un sitio que se conforme a estas medidas. El piso del plataforma es un poco más pequeño que estas, entonces necesitará crear una superficie llana que es, por lo menos, 2,38m x 2,24m. Recomendamos que use una superficie de hormigón o del estilo de patio. Esto le proveerá la mejor actuación del largo plazo para su cobertizo.

! *Nota: Equipos de extensión están disponibles para este cobertizo. Favor de considerar cualquier expansión posible al planear el sitio del cobertizo. Vea la contraportada de este manual para información con respeto a la compra de accesorios.*

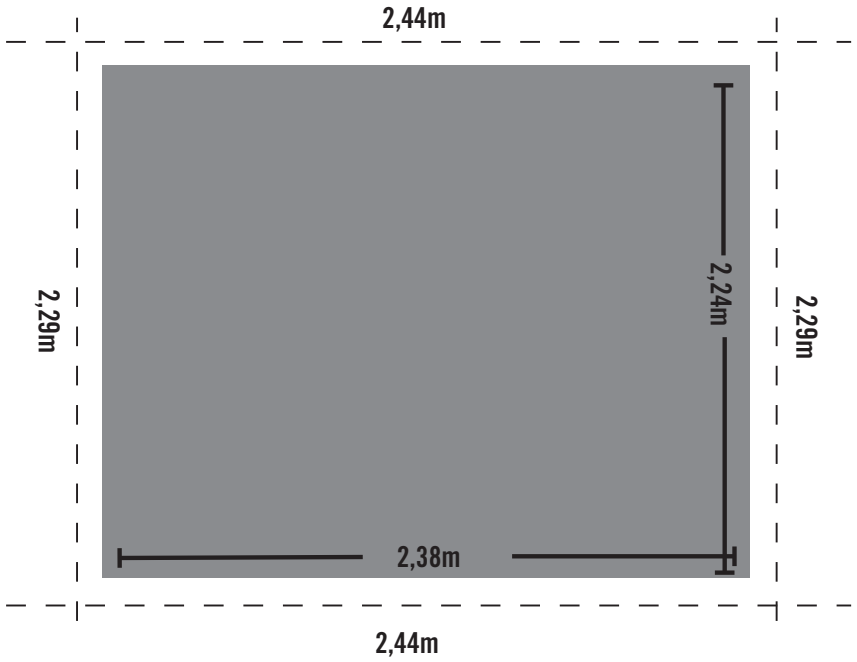

! *Nota: La superficie debe estar nivelada antes de construir el cobertizo. Si la superficie no está nivelada de madera adecuada, el cobertizo no se montará ni funcionará correctamente. La nivelación correcta le ahorrará tiempo de trabajo, por lo tanto, le pedimos que no deje de lado este paso.*

! *Nota: Cualquier plataforma o estructura similar debe ser construida arriba del suelo para evitar el aflujo de agua dentro del cobertizo.*

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

Tablón tratado de 5,1cm x 10,2cm x 2,30m (x7) (No incluidos)

Tablón tratado de 5,1cm x 10,2cm x 2,24m (x2) (No incluidos)



Clavos comunes 16d 3" (x28) (No incluidos)

SEC 1

SEC 1,2

PREPARACIÓN ALTERNATIVA DEL SITIO: OPCIÓN 1 - PLATAFORMA DE MADERA

Asegure que use madera tratada y aprobada para el uso externo. Construye el armazón a las dimensiones exteriores de 2,38m x 2,24m:

! *Nota: Siempre cuando sea posible, use una superficie de las descritas en página 7. Cuando no sea posible, recomendamos que use una de las siguientes opciones.*

! *Nota: Toda la madera debe estar clasificada para el uso externo.*

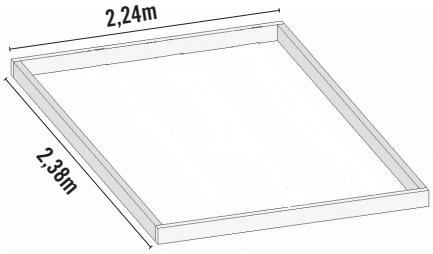

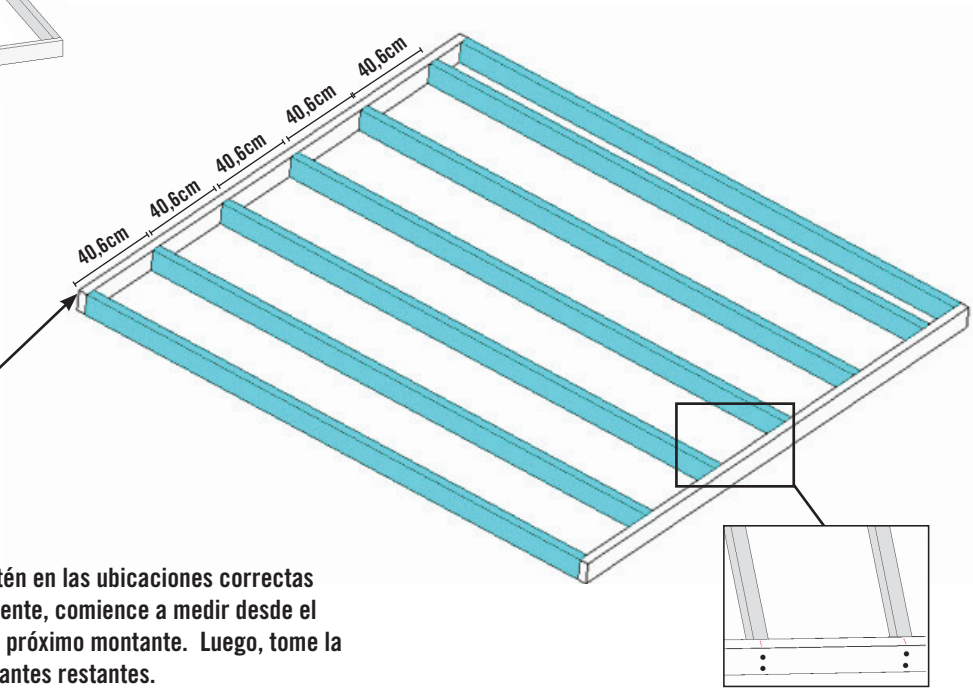

Para asegurarse que los montantes estén en las ubicaciones correctas para el contrachapado en el paso siguiente, comience a medir desde el borde del montante hasta el centro del próximo montante. Luego, tome la medida de centro a centro en los montantes restantes.

Coloque los montantes de 5,1cm x 10,2cm x 2,30m al interior del armazón. Clave cada montante en su lugar con clavos comunes de 16d.

! *Nota: La superficie debe estar nivelada antes de construir el cobertizo. Si la superficie no está nivelada de madera adecuada, el cobertizo no se montará ni funcionará correctamente. La nivelación correcta le ahorrará tiempo de trabajo, por lo tanto, le pedimos que no deje de lado este paso.*

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA



Contrachapado tratado de 1,22m x 2,38m x 19,1 mm (x1) (No incluido)

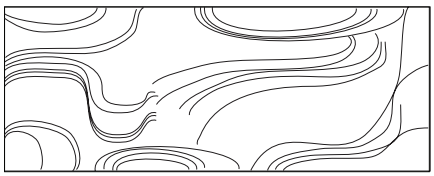

Contrachapado tratado de 1,02m x 2,38m x 19,1 mm (x1) (No incluido)



Clavos comunes 8d 3,81cm (x36) (No incluidos)

SEC 1

SEC 1,3

PREPARACIÓN ALTERNATIVA DEL SITIO: OPCIÓN 1 - PLATAFORMA DE MADERA (SIGUE)

Cuadre el armazón midiendo de esquina a esquina. La medida «A» debe ser idéntica a la medida «B».

! *Nota: Toda la madera debe estar clasificada para el uso externo.*

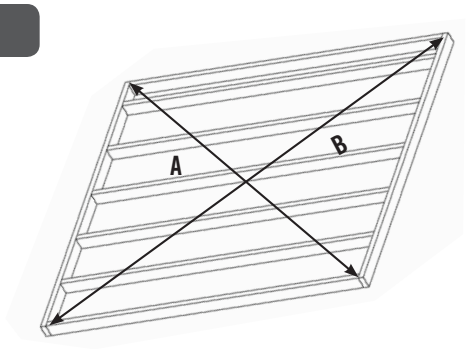

SEC 1,4

Corte el contrachapado en las medidas indicadas. Ordene el contrachapado según el diagrama abajo, y clávelos en sus lugares con clavos de 8d 3,81cm. Coloque la plataforma en la ubicación deseada. Si la plataforma no se apoya sobre el suelo en forma nivelada, ponga tierra suelta o gravilla en los puntos más bajos hasta que la plataforma quede estabilizada. Taladre de manera uniforme tres agujeros de drenaje de 1,27cm 1/2" entre cada montante de 5,1cm x 10,2cm.

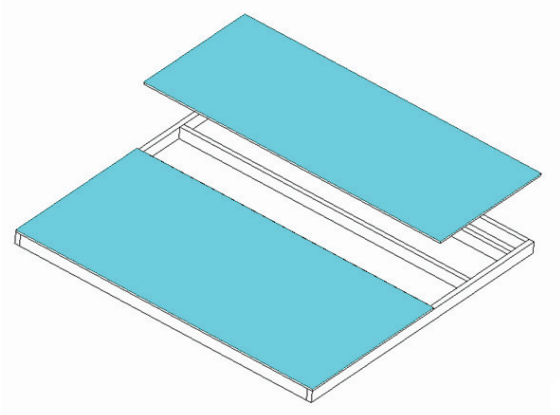

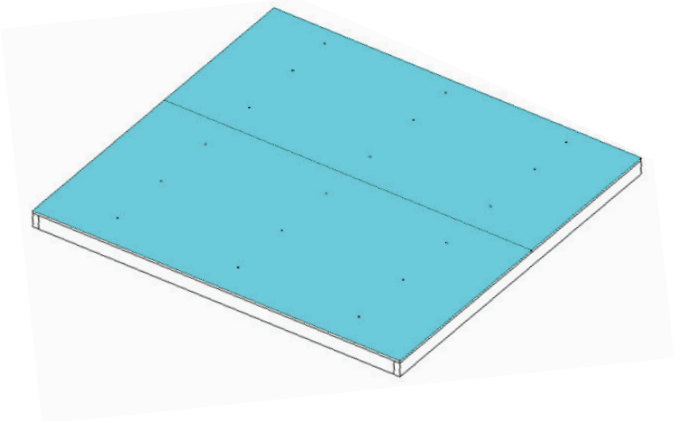

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

Tablón de 5,1cm x 10,2cm x 2,44m (x2) (No incluidos)

Tablón de 5,1cm x 15,2cm x 2,11m (x2) (No incluidos)

Clavos comunes 8d 3,81cm (x16)
(No incluidos)

Gravilla (7,5 Pies cúbicos)
(No incluida)



Soporte en «L»
(x4)
(No incluidos)

SEC 1

SEC 1,5

PREPARACIÓN ALTERNATIVA DEL SITIO: OPCIÓN 2 - ARMAZÓN LLENADO DE MADERA

Corte el armazón a las dimensiones exteriores de 2,44m x 2,29m. **Coloque los tablones en el suelo con las caras más anchas hacia arriba.** Asegúrese de nivelar el armazón. Cuadre el armazón por medir esquina a esquina. La medida «A» debe ser igual a medida «B». Clave un Soporte en «L» a cada esquina del armazón con clavos 8d. Coloque la plataforma en la ubicación deseada. Si la plataforma no se apoya sobre el suelo en forma nivelada, rellénela con tierra suelta o con gravilla a los puntos más bajos hasta que la plataforma quede estabilizada.

! *Nota: Siempre cuando sea posible, use una superficie de las descritas en página 7.*

! *Nota: Toda la madera debe estar clasificada para el uso externo.*

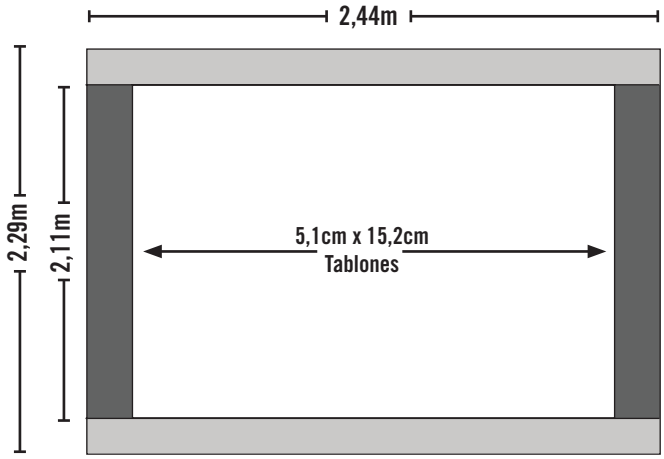

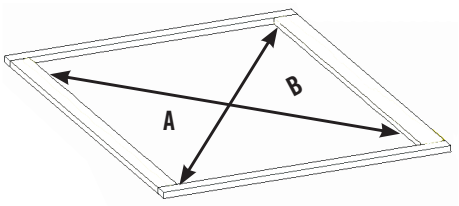

SEC 1,6

Una vez que todos los tirantes hayan quedado nivelados y bien apoyados, apisone gravilla o tierra alrededor de la parte externa del armazón, y emparéjelo en pendiente alejándose del armazón.

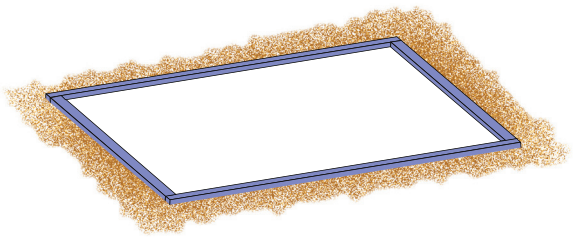

SEC 1,7

Ahora rellene el interior del armazón con gravilla. Use un tirante para nivelar la superficie del material de relleno y retirar el excedente.

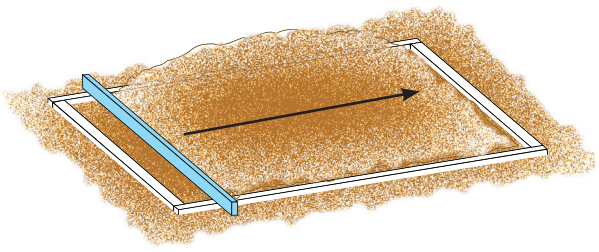

Tablón de nivelación de 5,1cm x 10,2cm x 2,44m (x1)

SEC 2 ARMADO DEL PISO

ELEMENTOS REQUERIDOS — BOLSA DE ELEMENTOS REQUERIDA: BHQ

Elemento ilustrado al tamaño real



BQC (x20)
Tornillo de cabeza redonda caída #8 x 1/2"
(Sólo 8 usados)

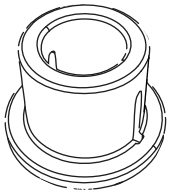

AHO (x2)
Casquillo

ACD (x1)
Broca Phillips #2

PIEZAS DE PLÁSTICO REQUERIDAS — UBICADAS EN CAJA 1

Piezas ilustradas de 4% del tamaño real

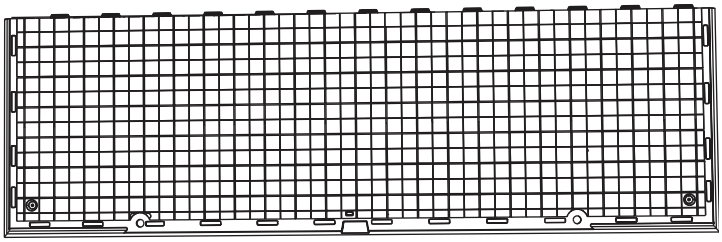

AGR (x2)
Panel de piso exterior

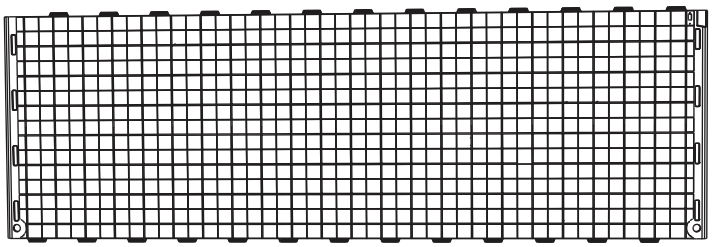

AFX (x1)
Panel de piso central

HERRAMIENTAS REQUERIDAS — BOLSA DE ELEMENTOS REQUERIDA: BHQ



Destornillador Phillips



Gafas de seguridad

ACD (x1)
Broca Phillips #2

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

NINGÚN ELEMENTO REQUERIDO PARA ESTA SECCIÓN

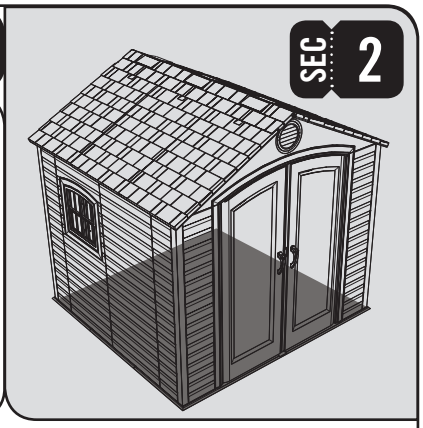

SEC 2.1

ARMADO DEL PISO

Coloque un **Panel de piso exterior (AGR)** sobre su plataforma. Mantenga el **Panel de piso central (AFX)** a un ángulo como se muestra, y deslice las lengüetas dentro de las muescas del Panel de piso exterior. Extiéndalo.

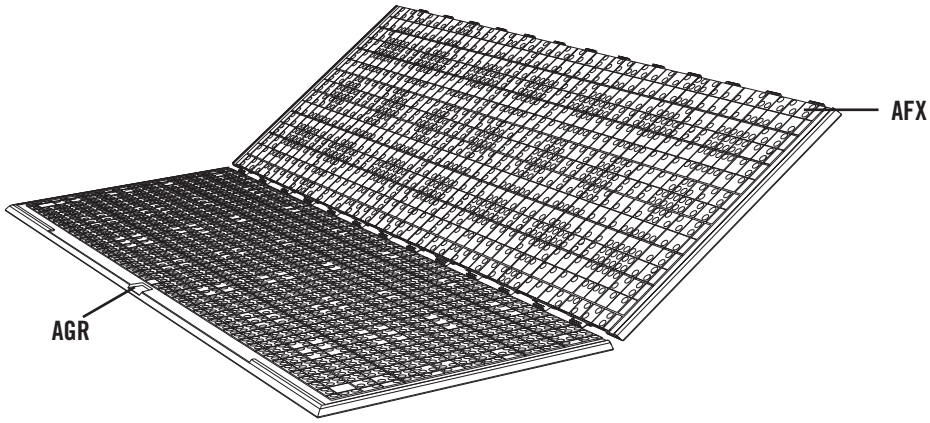

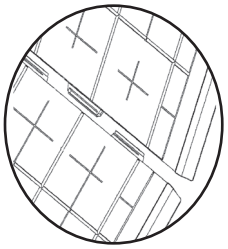

SEC 2.2

Conecte el último **Panel de piso exterior (AGR)** usando el mismo método.

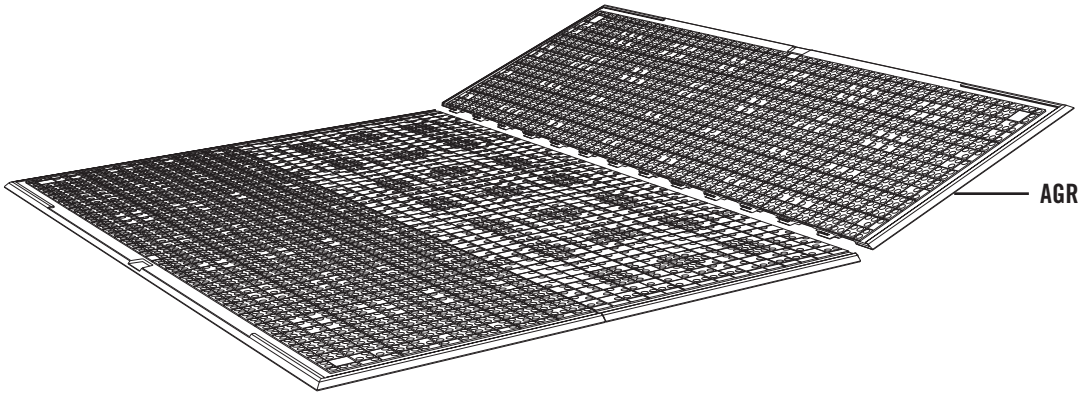

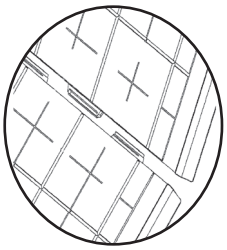

⚠ PRECAUCIÓN

Objetos angulosos pueden dañar el piso. Si coloque objetos angulosos, pesados en el piso, coloque un pedazo de madera entre el objeto anguloso y el piso.

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

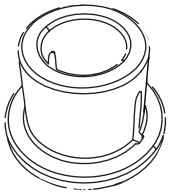

AHO (x2)

SEC 2

SEC 2.3

Retire los dos (2) **Casquillos (AHO)** de la **Bolsa de elementos para la instalación del faldón de entrada y las puertas**. Ambos Paneles exteriores de piso tienen dos agujeros a lo largo de los bordes exteriores. Decida cual borde será el borde delantero del cobertizo. Levante este borde justo lo necesario para deslizar los Casquillos debajo y a través de los agujeros. Más tarde en el armado se encajarán las bisagras de las Puertas adentro de estos Casquillos.

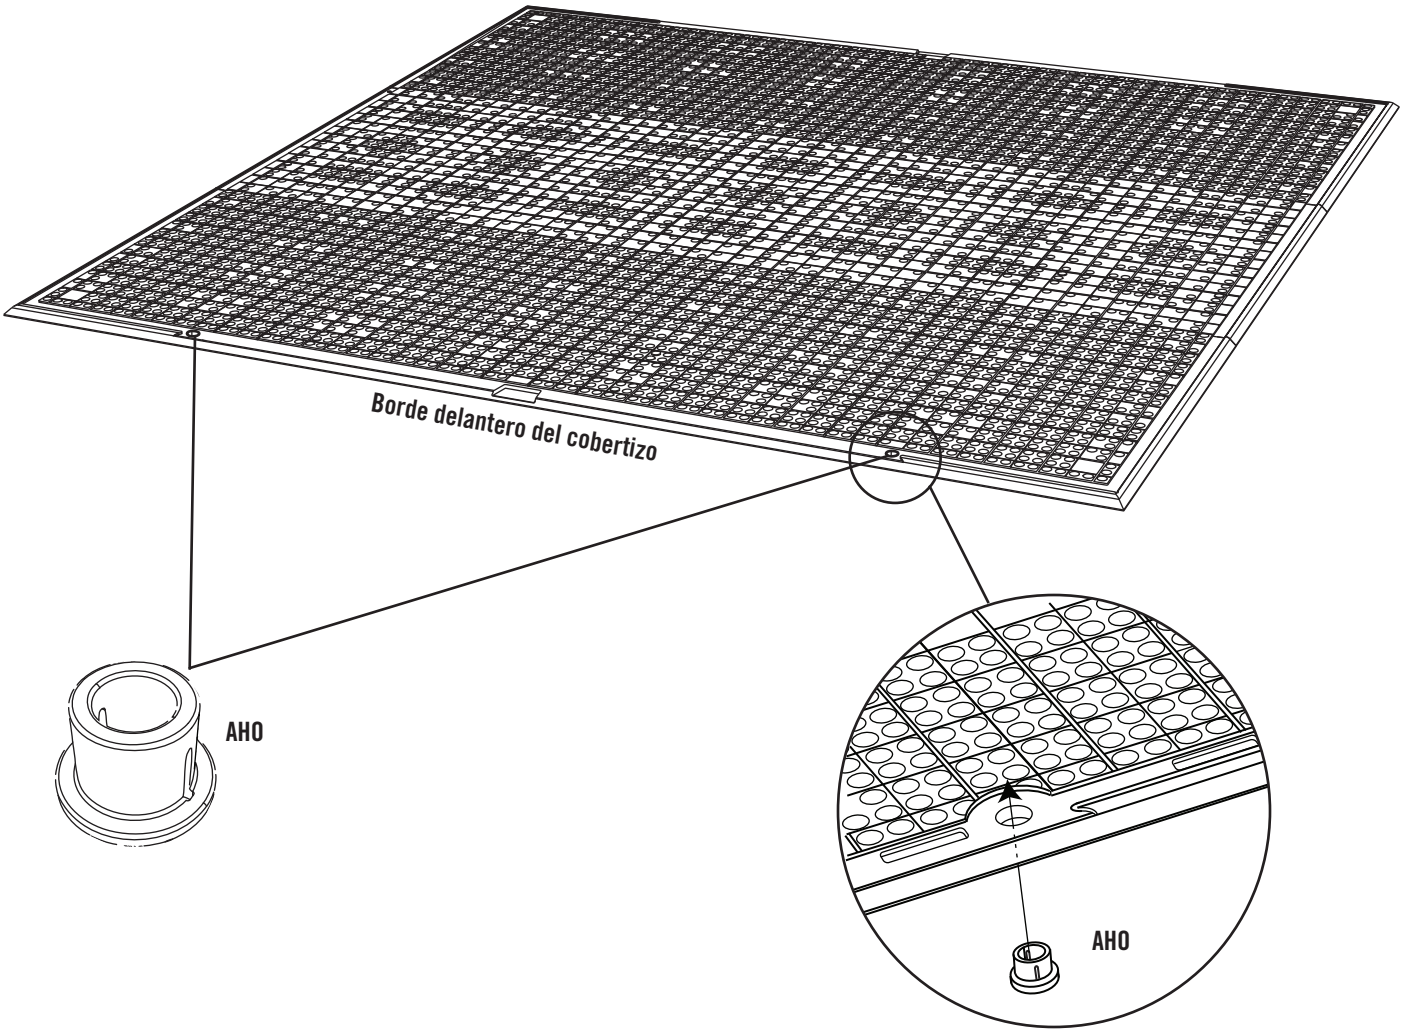

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA





BQC (x20)
(Sólo 8 usados)

SEC 2.4

Mire hacia el borde y la juntura de los dos Paneles de piso. Introduzca dos (2) **Tornillos de cabeza redonda caída #8 x 1/2" (BQC)** cercano la juntura del Panel de piso y adentro la lengüeta del Panel de piso adyacente a las ubicaciones ilustradas.

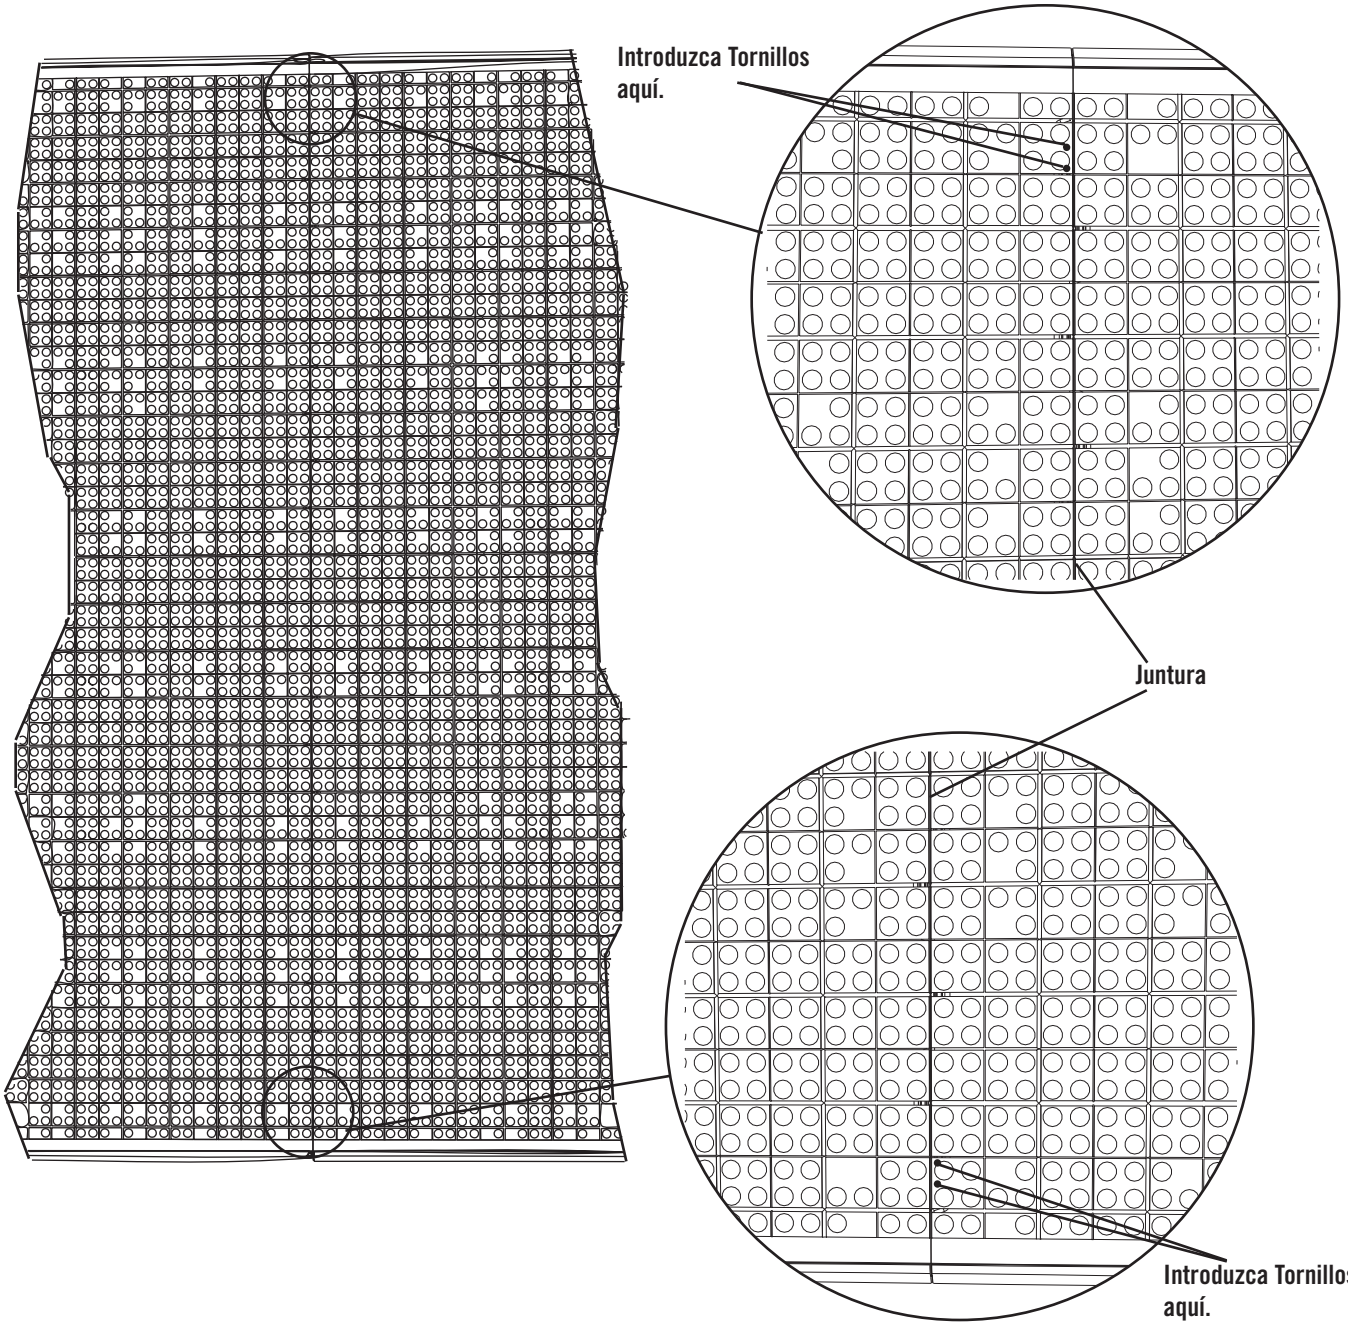

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

SI PIENSA ANCLAR SU COBERTIZO, REFIÉRASE A SU FERRETERÍA LOCAL PARA LOS ELEMENTOS APROPIADOS.

SEC 2

SEC 2.5

ANCLAJE DEL COBERTIZO

Si piensa anclar su cobertizo, se lo puede a su plataforma a través de las cuatro marcas cerca de los ángulos del piso. Los elementos de anclaje usados depende de la plataforma. Si tiene una plataforma hecho de hormigón, recomendamos que use cuatro (4) Pernos de anclaje de 3/8" y cuatro (4) Arandelas de protección de 3/8" x 1". Si tiene una plataforma hecho de madera, recomendamos que use cuatro (4) Tirafondos de 3/8" y cuatro (4) Arandelas de protección de 3/8" x 1". No exceda de 3/8" diámetro. Refiérase a su ferretería local para estos elementos. **No apriete los elementos de anclaje hasta que se le indique al final de estas instrucciones.**

⚠ ADVERTENCIA

El incumplimiento de anclar el cobertizo podría ocasionar daño a la propiedad y/o lesiones personales.

SEC 3 ARMADO DE EL ARMAZÓN

ELEMENTOS REQUERIDOS — BOLSA DE ELEMENTOS REQUERIDA: BEA (x2)

Elementos ilustrados al tamaño real



ADY (x12)
Tornillo de cabeza redonda caída #10 x 3/8”

ADJ (x4)
Tuerca ciega de 1/4”

ADK (x12)
Tuerca ciega #10

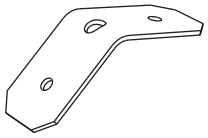

***AIP** (x2)
Conector del armazón

Pieza ilustrada de 50% del tamaño real



ADH (x2)
1/4” Vástago roscado

PIEZAS DE METAL REQUERIDAS — EQUIPO DE PIEZAS DE METAL REQUERIDO: CTH

Piezas ilustradas de 8% del tamaño real (*A menos que indique lo contrario)

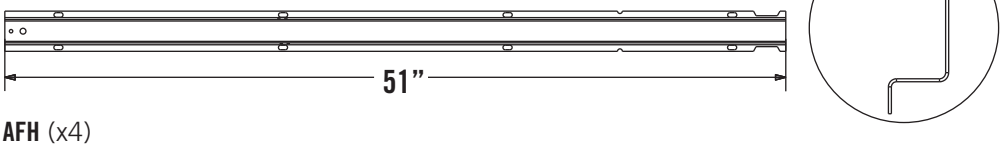

AFH (x4)
Canalón del armazón

AFG (x2)
Canal de soporte

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Destornillador Phillips

Llave de 7/16”

Llave de 3/8”



Gafas de seguridad

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA



ADY (x2)

ADK (x2)

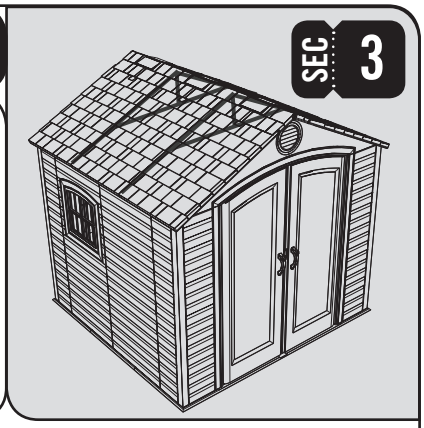

SEC 3.1

ARMADO DEL ARMAZÓN

Stand un **Canalón del armazón (AFH)** vertical y coloque un **Conector del armazón (AIP)** dentro del extremo del Canalón como se muestra. Alinee los agujeros, y sujételos con un (1) **Tornillo de cabeza redonda caída #10 x 3/8” (ADY)** y una (1) **Tuerca ciega #10 (ADK)**.

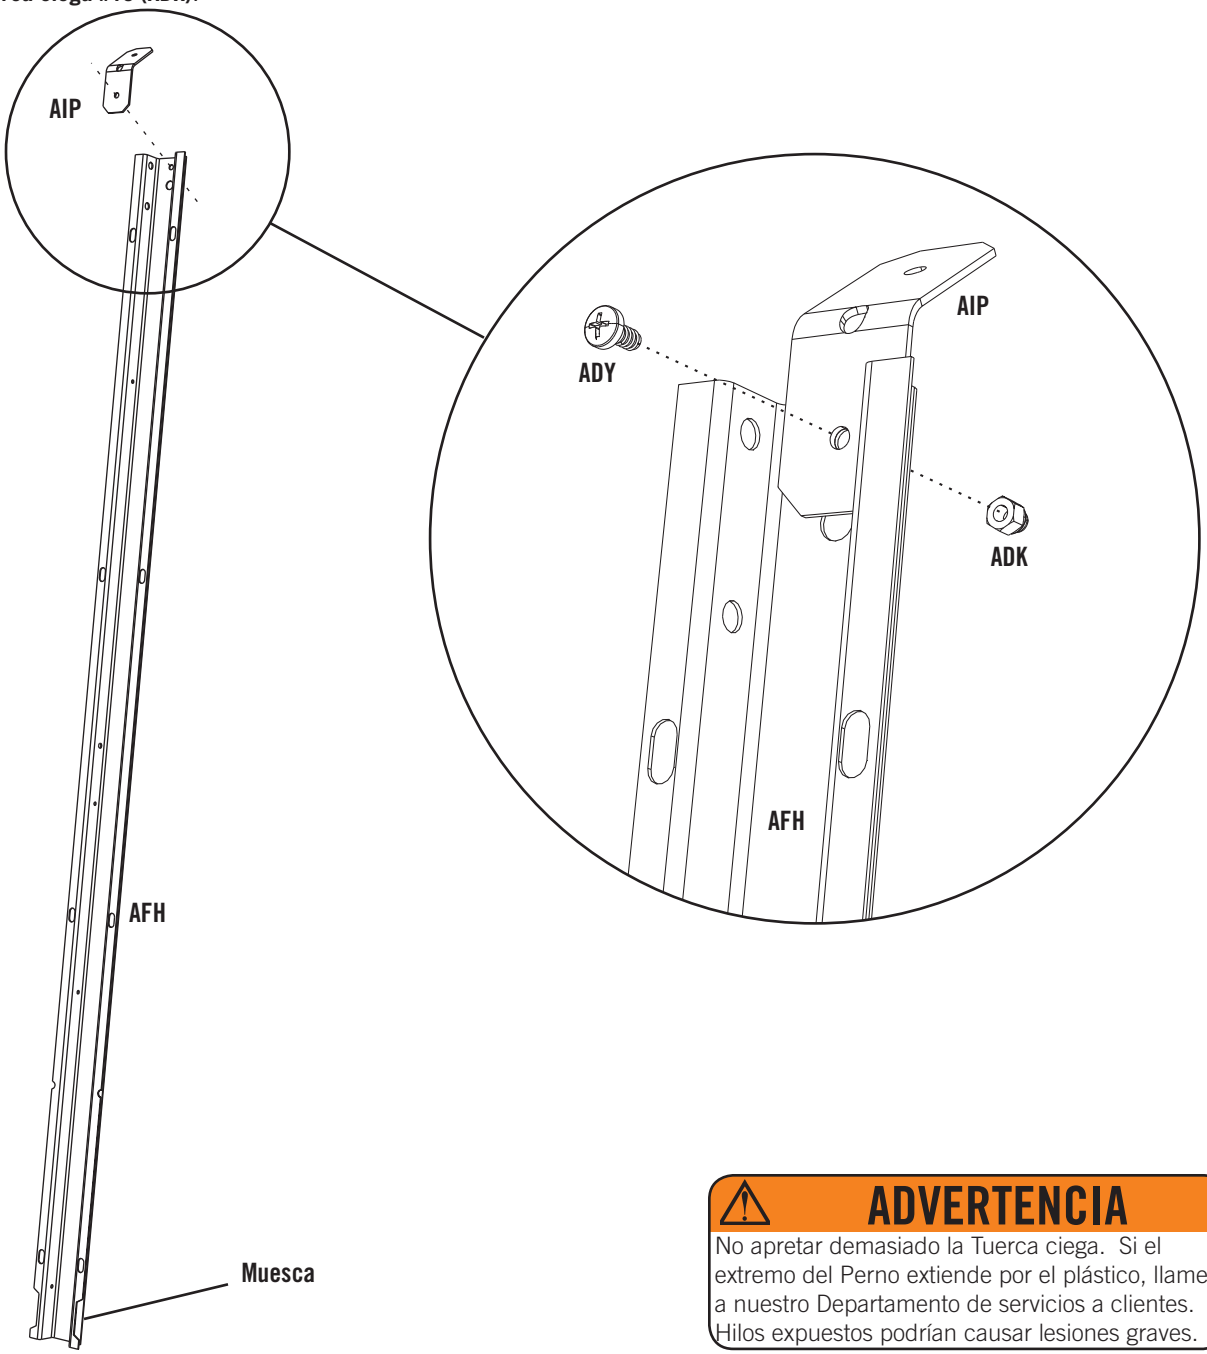

⚠ ADVERTENCIA

No apretar demasiado la Tuerca ciega. Si el extremo del Perno extiende por el plástico, llame a nuestro Departamento de servicios a clientes. Hilos expuestos podrían causar lesiones graves.

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

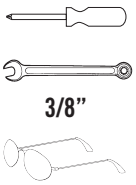



ADY (x2)

ADK (x2)

SEC 3.2

Sujete otro **Canalón del armazón (AFH)** al Conector del armazón usando un (1) **Tornillo de cabeza redonda caída #10 x 3/8” (ADY)** y una (1) **Tuerca ciega #10 (ADK)**.

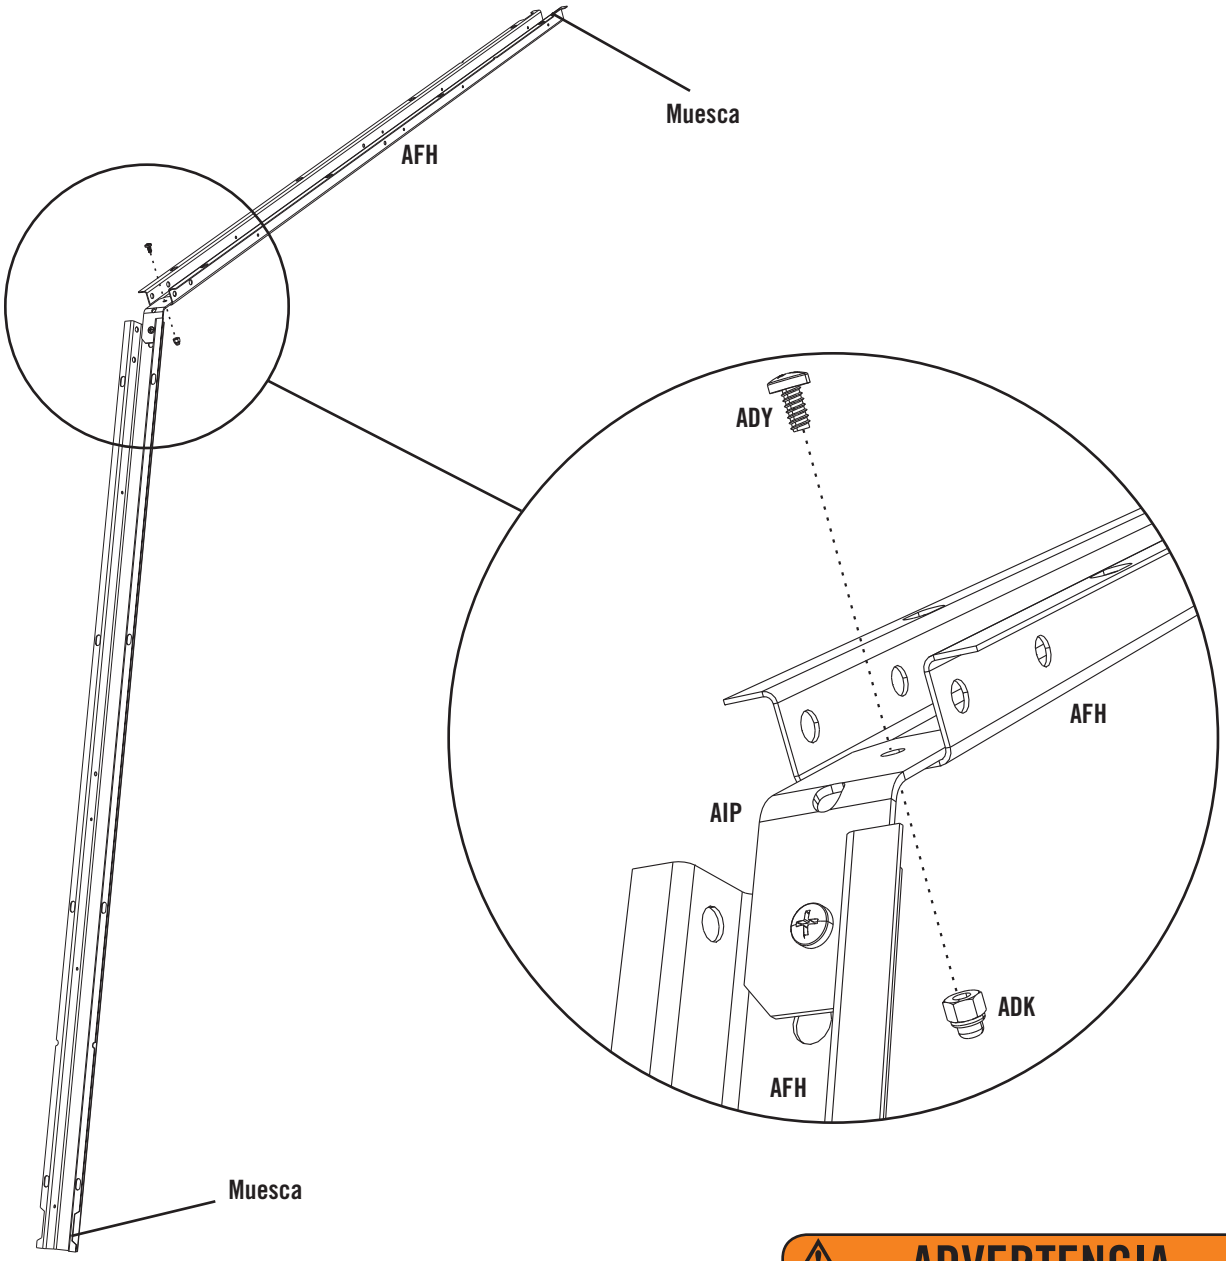

⚠ ADVERTENCIA

No apretar demasiado la Tuerca ciega.

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA



ADY (x8)

ADK (x8)

SEC 3.3

Coloque el Conjunto del armazón sobre su costado, y alinee los agujeros en el **Canal de soporte (AFG)** con los que están circulados en el Canalón del armazón como se muestra.

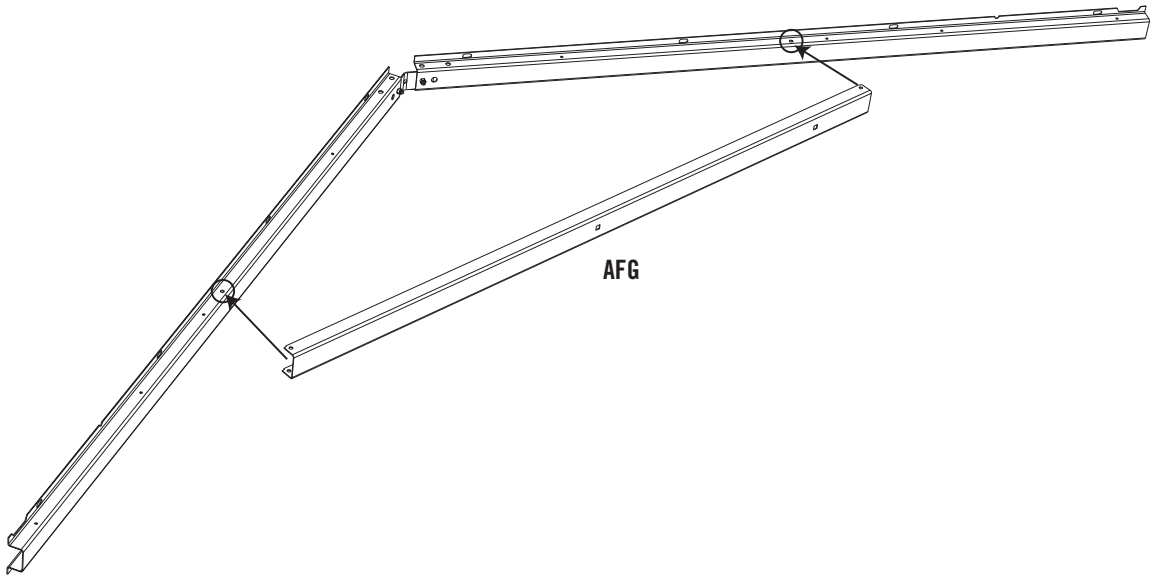

SEC 3.4

Asegure el Canal de soporte al Canalón del armazón usando dos (2) **Tornillos de cabeza redonda caída #10 x 3/8” (ADY)** y dos (2) **Tuercas ciegas #10 (ADK)**. **Repita este paso para el otro extremo del Canal de soporte.**

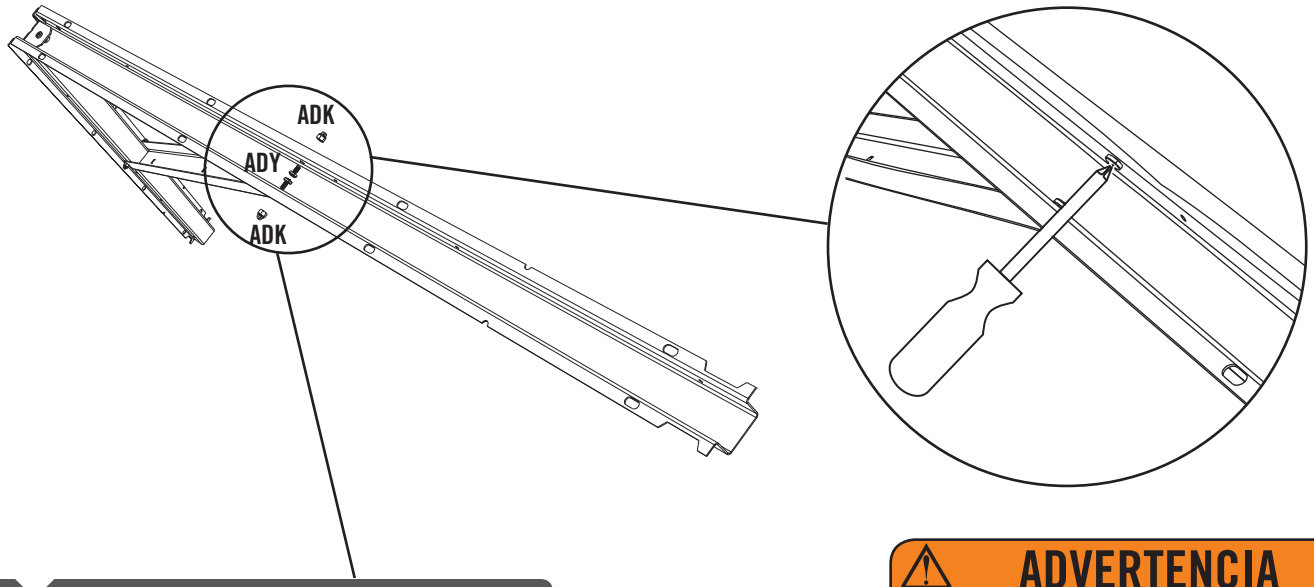

Nota: Las Tuercas ciegas van al exterior del armazón.

⚠ ADVERTENCIA

No apretar demasiado la Tuerca ciega.

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

7/16” (x2)

ADJ (x4)



ADH (x2) (No está a escala)

SEC 3.5

Con el Conjunto del armazón sobre su costado, deslice un **Vástago roscado de 1/4” (ADH)** a través de los agujeros en el centro del Canal de soporte y el Conector del armazón como se muestra. Asegure los extremos superior e inferior del Vástago roscado de 1/4” con **Tuercas ciegas de 1/4” (ADJ)**. Apriete todos los elementos. El Vástago roscado girará libremente. Deje el Conjunto a un lado. **Repita esta sección para el segundo Conjunto del armazón.**

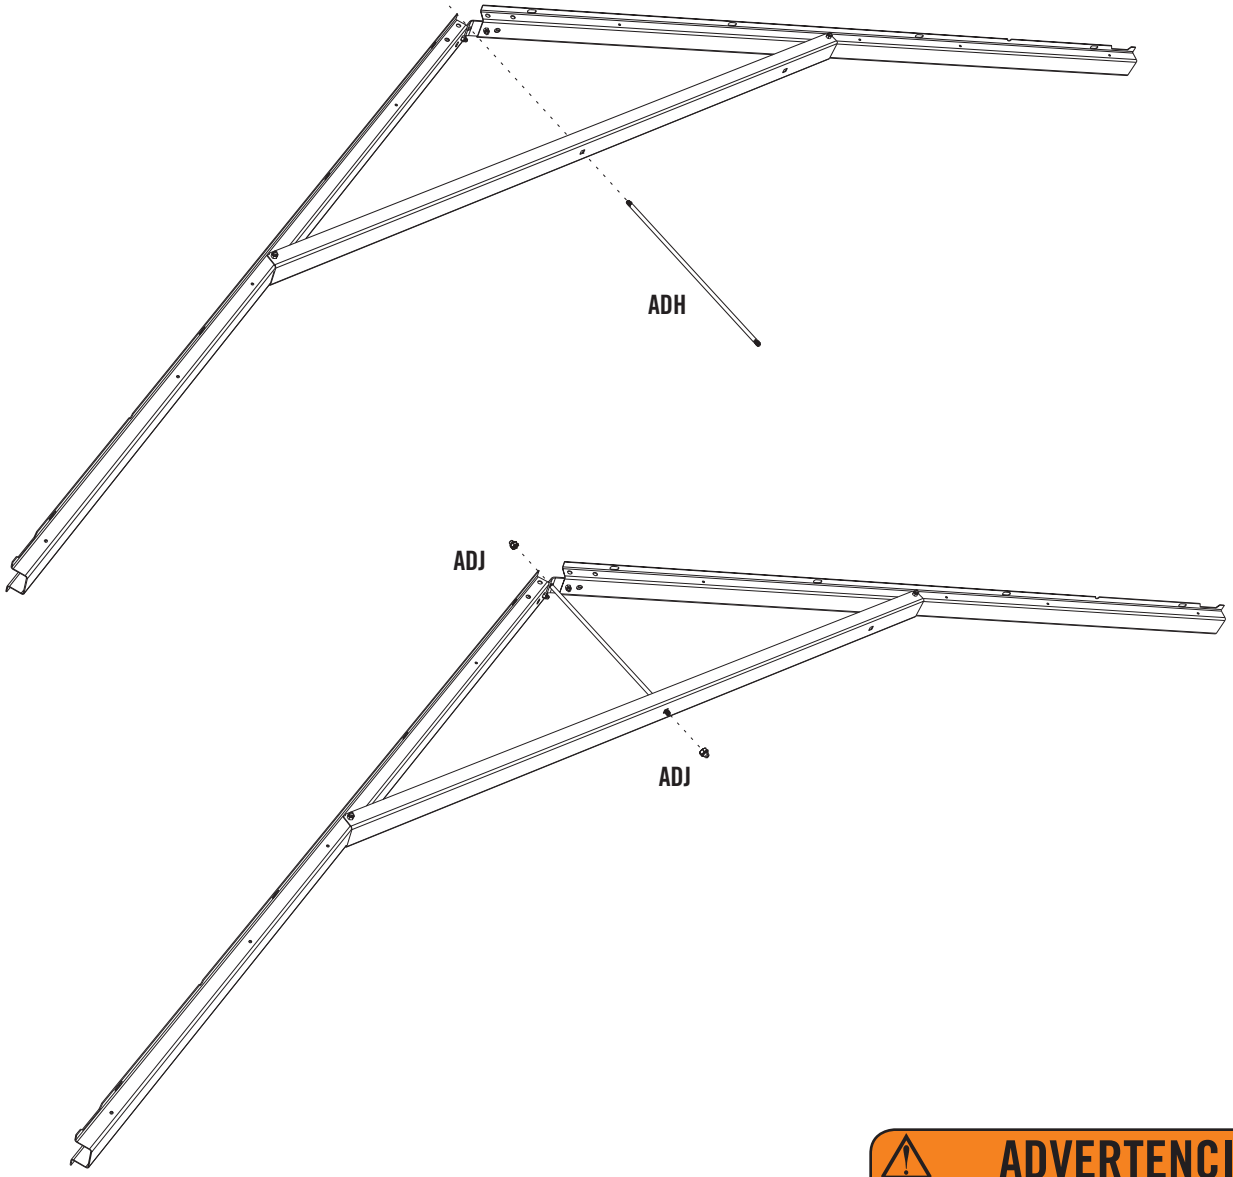

⚠ ADVERTENCIA

No apretar demasiado la Tuerca ciega.

SEC 4 INSTALACIÓN DE LOS MUROS

ELEMENTOS REQUERIDOS — BOLSA DE ELEMENTOS REQUERIDA: BHY

Elemento ilustrado al tamaño real



ADZ (x58)
Tornillo de cabeza redonda caída de 1/4" x 5/8"
(No usará todos los tornillos)

PIEZAS DE PLÁSTICO REQUERIDAS — UBICADAS EN CAJA 2

Piezas ilustradas de 4% del tamaño real

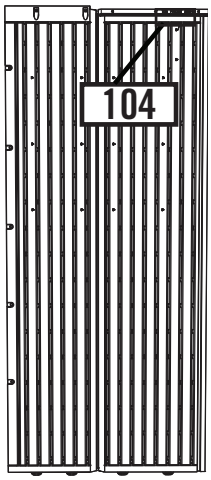

AGY (x1)
Panel angular 104

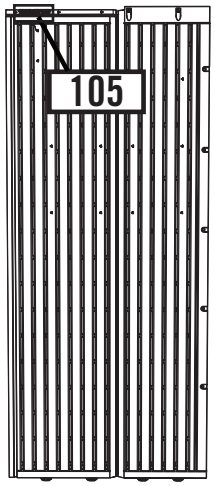

AGN (x1)
Panel angular 105

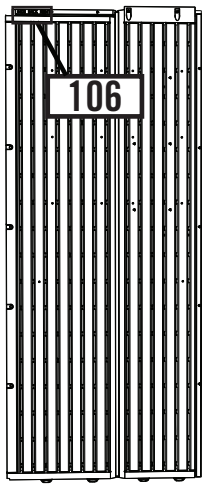

AGW (x1)
Panel angular 106

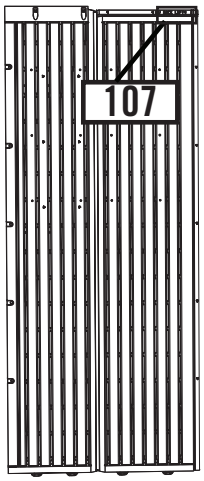

AGL (x1)
Panel angular 107

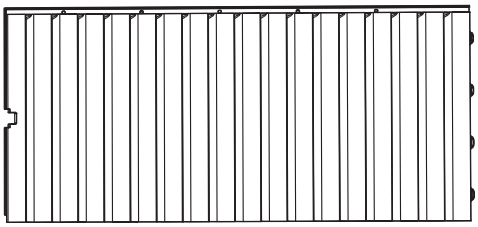

AHD (x5)
Panel de pared

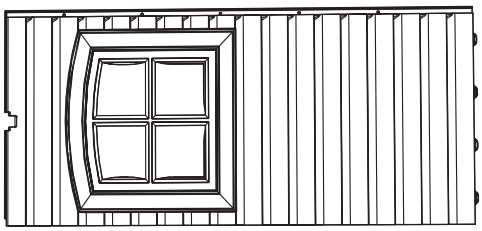

AHH (x1)
Panel de pared para la ventana

HERRAMIENTAS REQUERIDAS — CAJA DE PIEZAS PEQUEÑAS REQUERIDA: BOI



Destornillador Phillips



Gafas de seguridad

AIW (x1)
Bloque de madera (provisto)

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

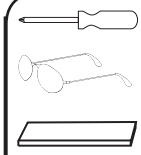

AIW (x1)
Bloque de madera (provisto)



ADZ (x2)

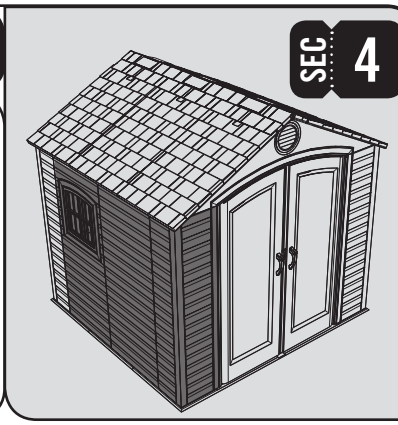

SEC 4

SEC 4,1

INSTALACIÓN DE LOS MUROS

Pliegue el **Panel angular 105 (AGN)**. Introduzca las lengüetas del Panel angular dentro de las ranuras en la parte delantera izquierda del Piso como se muestra. Coloque el **Bloque de madera (AIW)** debajo del Panel de piso, directamente debajo la primera lengüeta. Entonces, tire el Panel angular hacia abajo hasta que la lengüeta se encaje en su lugar. Deslice el Bloque de madera debajo la ranura siguiente y repita.

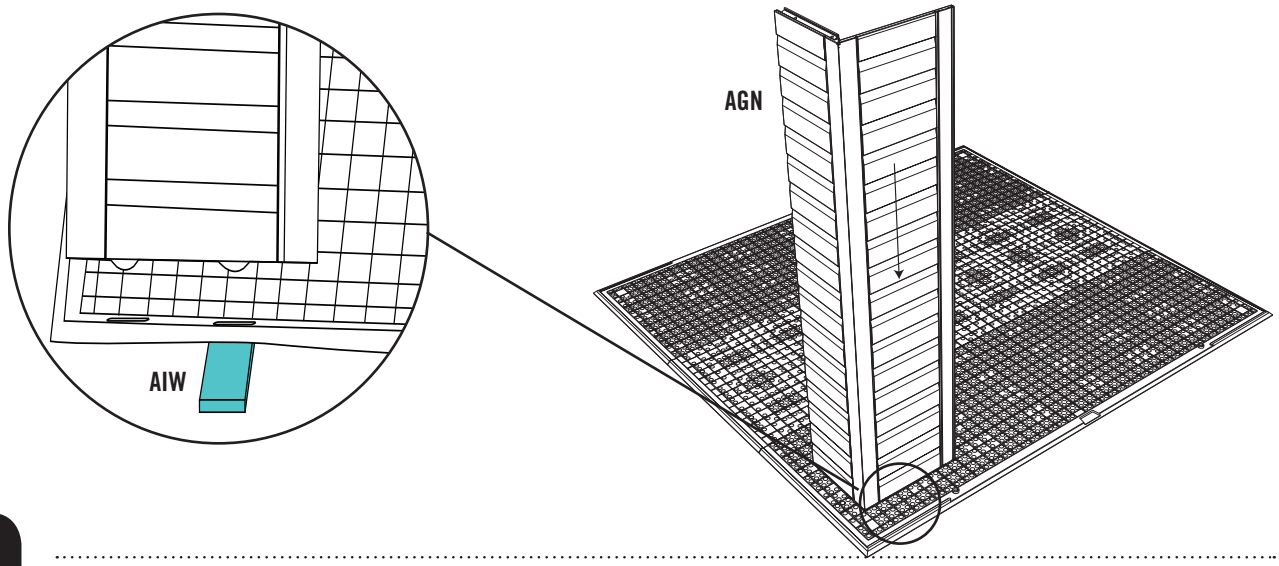

SEC 4,2

Sujete un **Panel de pared (AHD)** y un **Panel de pared para la ventana (AHH)** a lo largo del lado izquierdo del cobertizo. **Se puede sujetar el Panel de pared para la ventana a cualquier ubicación de Panel de pared.** Asegure de nivelar los bordes superiores de los Paneles de pared y alinear los agujeros. Introduzca un (1) **Tornillo de cabeza redonda caída de 1/4" x 5/8" (ADZ)** a través de los agujeros superiores en cada juego de Paneles para sujetarlos como se muestra. Terminará a sujetar los Paneles al fin de esta sección.

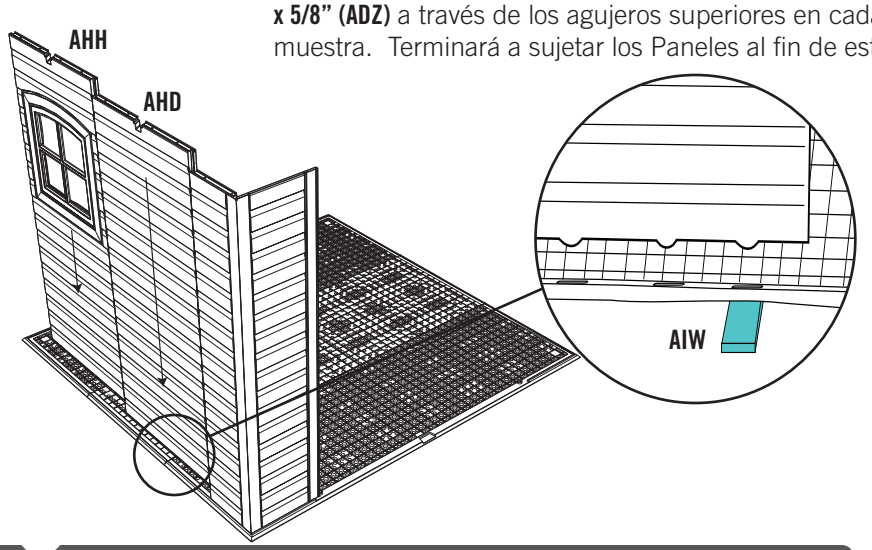

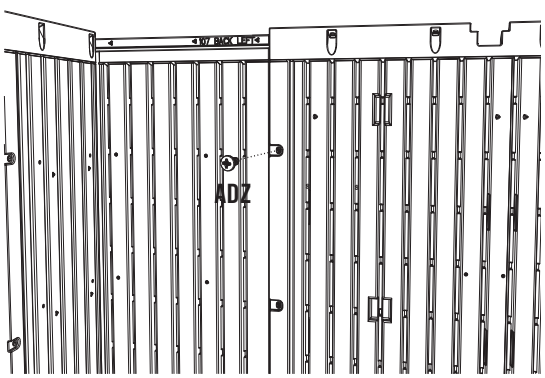

! *Nota: Un segundo adulto debe aplicar presión en el costado opuesto de los Paneles de pared para facilitar la introducción de los Tornillos. No lo apriete demasiado.*

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

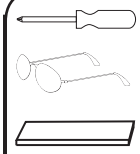

AIW (x1)
Bloque de madera (provisto)



ADZ (x3)

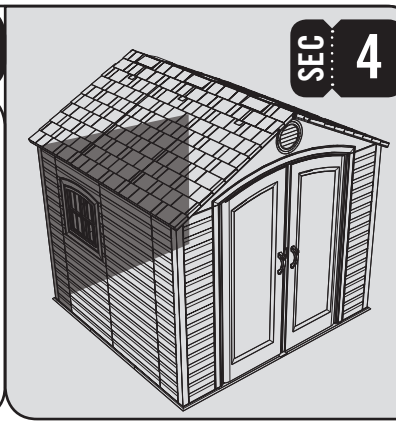

SEC 4,3

Pliegue el **Panel angular 107 (AGL)**. Colóquelo en su lugar, y sujételo a través de los agujeros superiores con el elemento requerido.

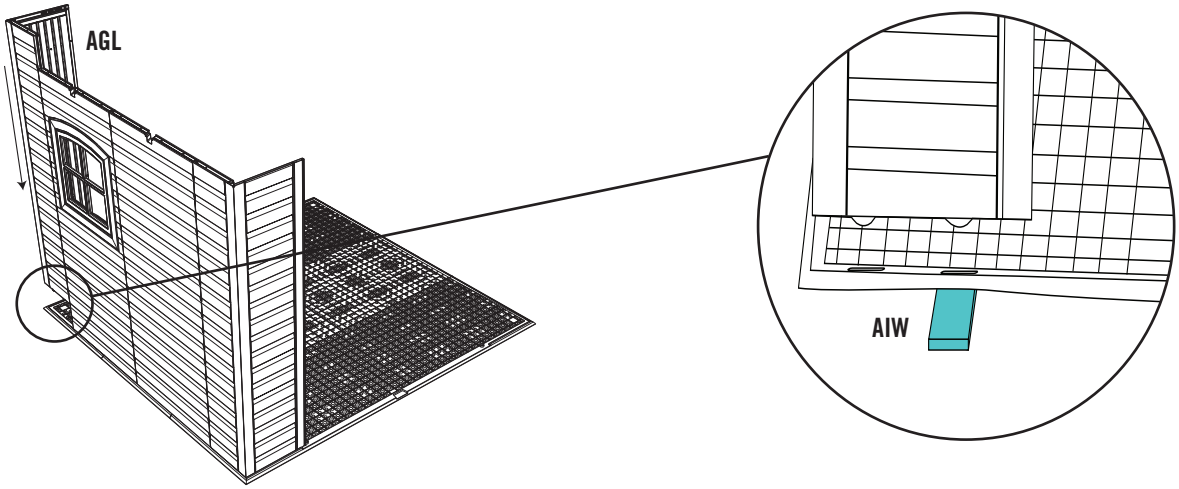

SEC 4,4

Sujete dos **Paneles de pared (AHD)** a lo largo de la parte trasera del cobertizo. Asegure de nivelar los bordes superiores de los Paneles, y alinee los agujeros superiores antes de sujetarlos a través de los agujeros superiores usando los elementos requeridos.

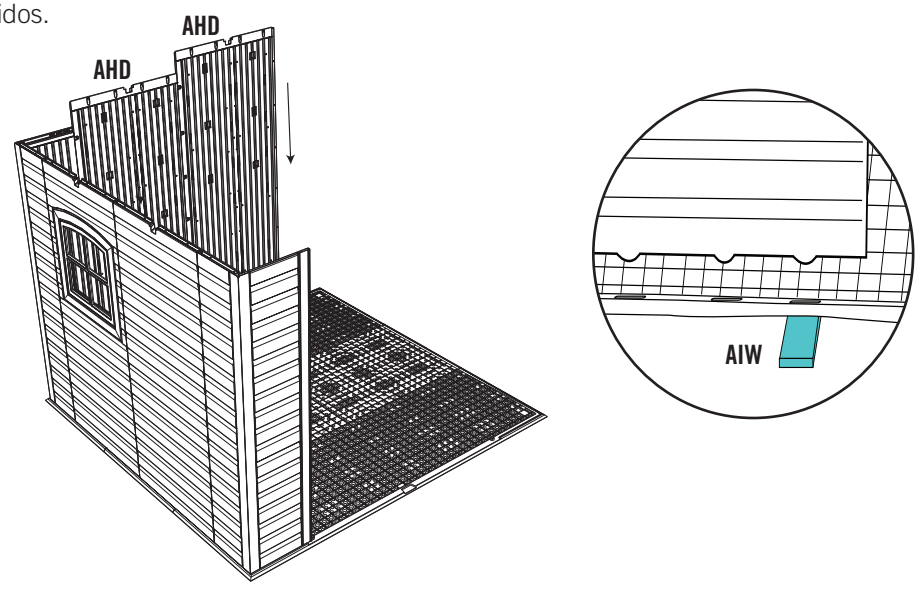

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

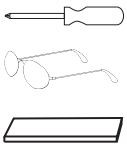

AIW (x1)
Bloque de madera (provisto)



ADZ (x3)

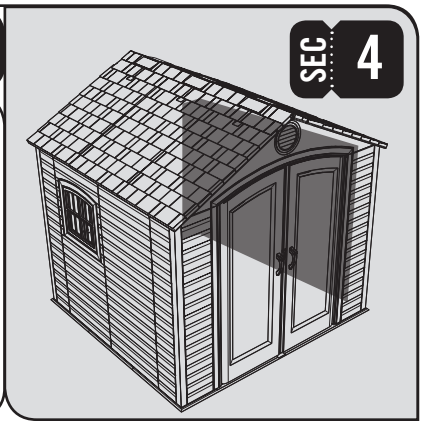

SEC 4,5

Pliegue el **Panel angular 106 (AGW)**, sujételo al muro trasero a través de los agujeros superiores usando el elemento requerido.

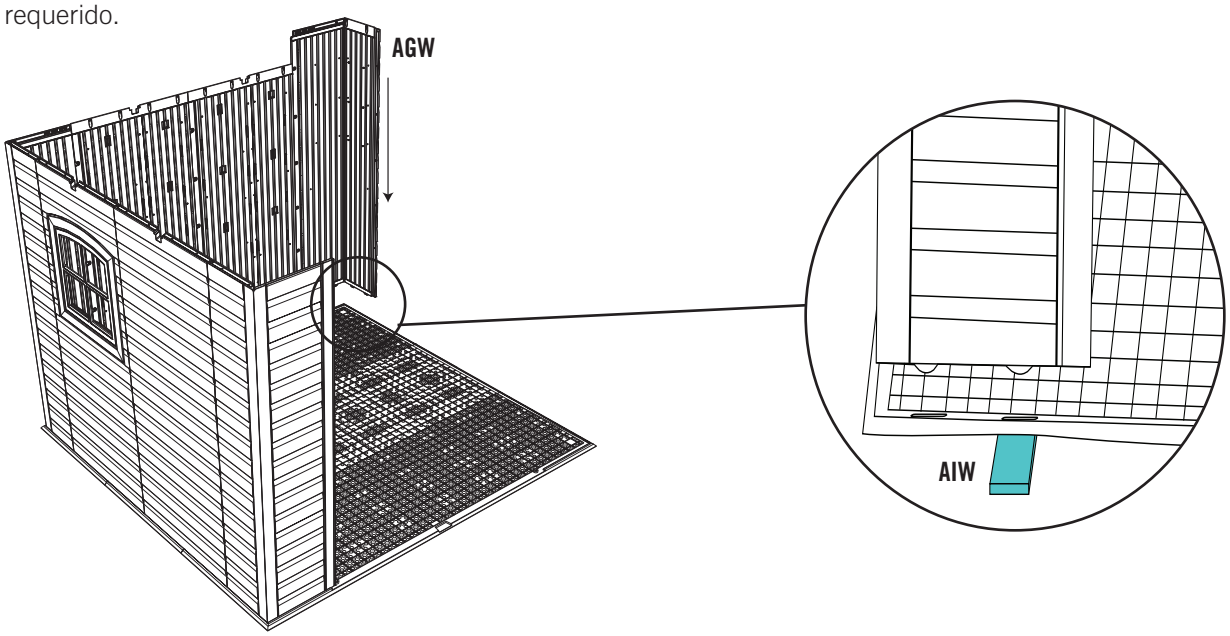

SEC 4,6

Coloque dos **Paneles de pared (AHD)** a lo largo del lado derecho del cobertizo. **Se puede sujetar el Panel de pared para la ventana a cualquier ubicación de Panel de pared.** Asegure de nivelar los bordes superiores de los Paneles de pared y alinear los agujeros. Introduzca un (1) **Tornillo de cabeza redonda caída de 1/4" x 5/8" (ADZ)** a través de los agujeros superiores en cada juego de Paneles para sujetarlos como se muestra.

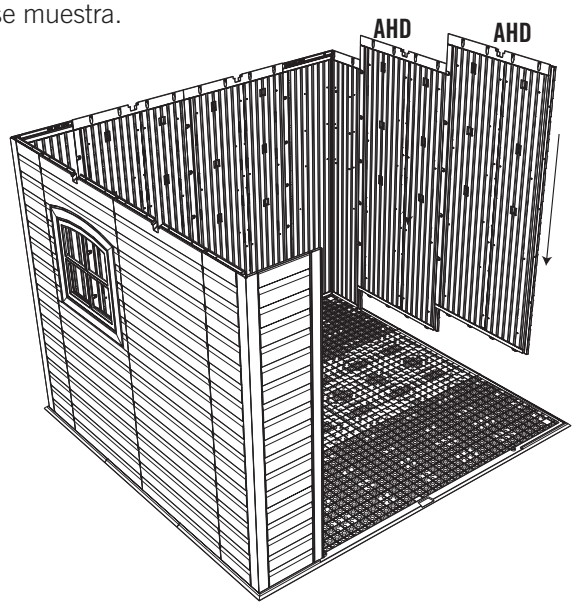

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

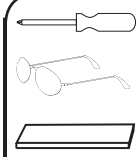

AIW (x1)
Bloque de madera (provisto)



ADZ (x37)

SEC 4

SEC 4,7

Pliegue el **Panel angular 104 (AGY)**, y fíjelo en la esquina derecha delantera del piso como se muestra. Sujételo al muro derecho a través del agujero superior usando los elementos requeridos. Acabe de sujetar los Paneles los unos a los otros usando los **Tornillos de cabeza redonda caída de 1/4" x 5/8" (ADZ)** restantes.

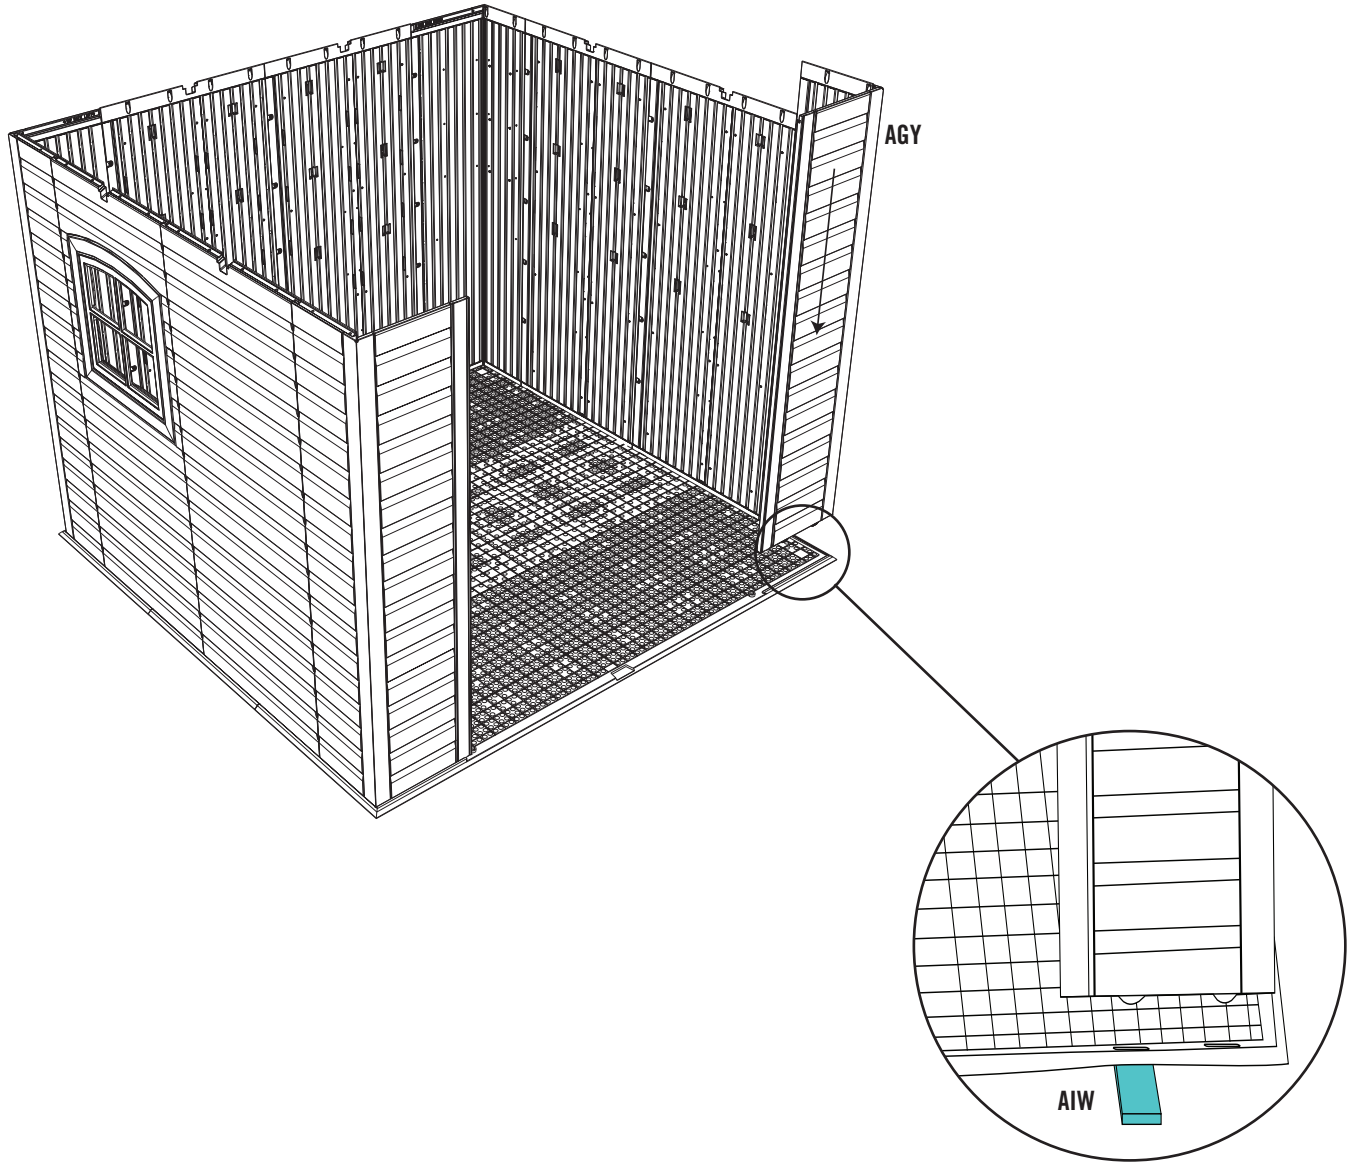

SEC 5 ARMADO DE LA PUERTA IZQUIERDA

ELEMENTOS REQUERIDOS — BOLSA DE ELEMENTOS REQUERIDA: BEF

Elementos ilustrados al tamaño real



ADW (x3)
Tornillo de cabeza redonda caída #10 x 19,1 mm



ABU (x2)
Perno de carrocería de 6,4 mm x 3,81 cm

ADJ (x2)
Tuerca ciega de 6,4 mm

AEE (x3)
Rondana plana #10

Elemento ilustrado de 15% del tamaño real

AHZ (x1)
Picaporte izquierdo

Elementos ilustrados de 25% del tamaño real



AIB (x1)
Placa de nivelación



AHM (x2)
Cerrojo



AIA (x1)
Abrazadera de traba

PIEZAS DE METAL REQUERIDAS — EQUIPO DE PIEZAS DE METAL REQUERIDO: CTH

Piezas ilustradas de 8% del tamaño real

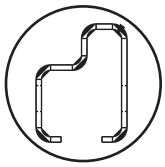

AFC (x1)
Canal para el borde de la puerta



CRD (x1)
Bisagra de la puerta

PIEZAS DE PLÁSTICO REQUERIDAS — UBICADA EN CAJA 1

Pieza ilustrada de 4% del tamaño real

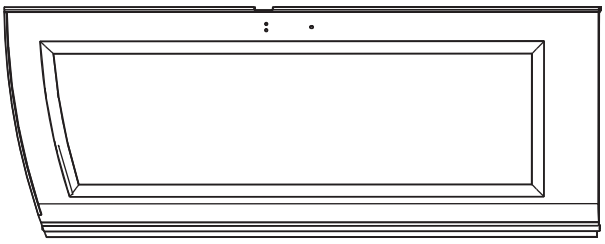

AGO (x1) Puerta izquierda

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Destornillador Phillips

Llave de 11,1 mm



Gafas de seguridad

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA



AHM (x2)

SEC 5

SEC 5.1

ARMADO DE LA PUERTA IZQUIERDA

Coloque la **Puerta izquierda (AGO)** sobre su costado delantero. Deslicen una **Bisagra de la puerta (CRD)** a través del agujero en la Puerta como se muestra.

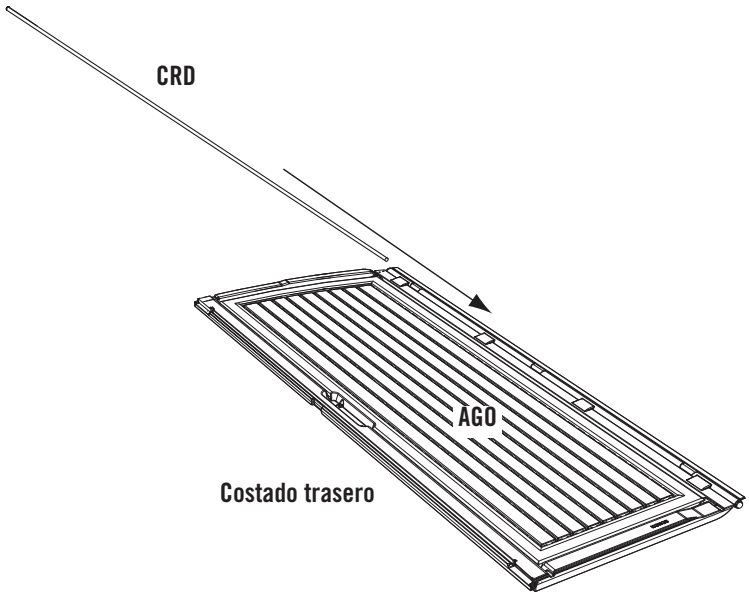

SEC 5.2

Ponga los **Cerrojos (AHM)** en las muescas a las partes superior e inferior de la Puerta y, a continuación, deslice el **Canal para el borde de la puerta (AFC)** sobre el borde de la Puerta.

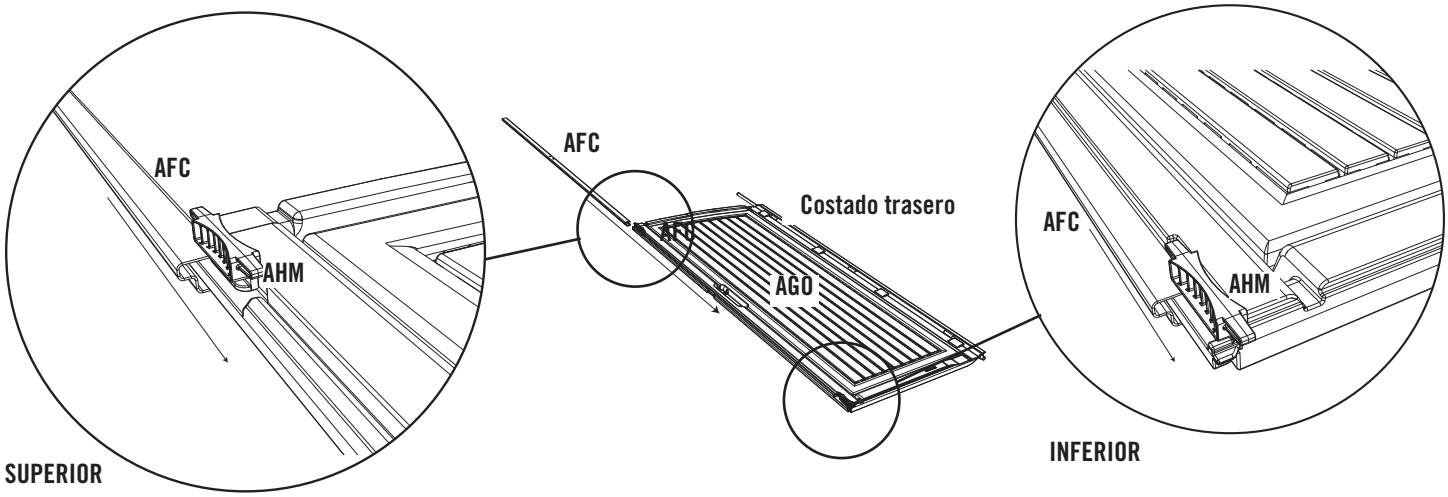

! *Nota: El Canal del extremo de la puerta se deslice en la Puerta con el lado plano hacia arriba (mirando hacia los Enganches de traba).*

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

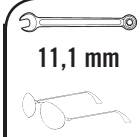
11,1 mm


ABU (x2)

ADJ (x2)


AIB (x1)

AIA (x1)

SEC 5.3

Sujete la **Placa de nivelación (AIB)** sobre el extremo de la Puerta y alinee los agujeros.

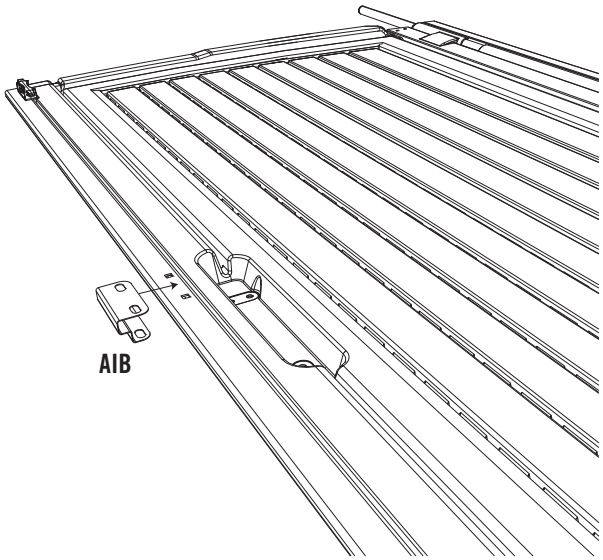

> ***Nota: Puede que necesite codear ligeramente el Canal para el borde de la puerta para alinear los agujeros con la muesca.***

SEC 5.4

Sujete el **Abrazadera de traba (AIA)** a la Placa de nivelación con dos (2) **Pernos de carrocería de 6,4 mm x 3,81 cm (ABU)** y dos (2) **Tuercas ciegas de 6,4 mm (ADJ)**.

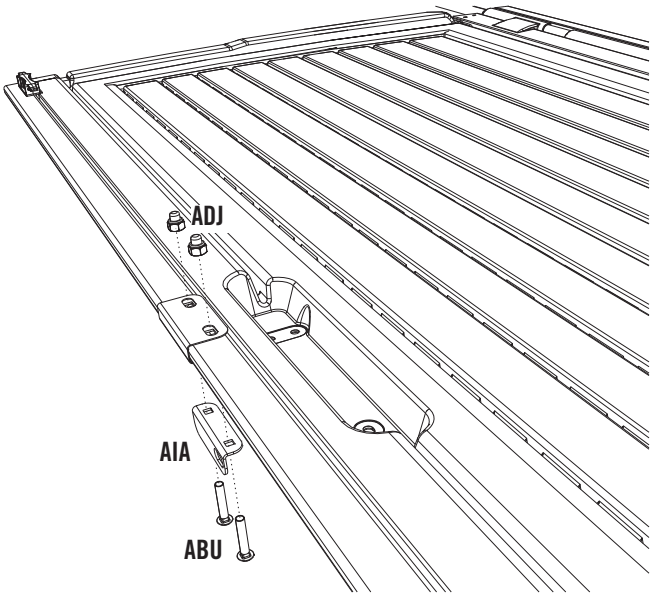

⚠ ADVERTENCIA

No apretar demasiado la Tuerca ciega. Si el extremo del Perno extiende por el plástico, llame a nuestro Departamento de servicios a clientes. Hilos expuestos podrían causar lesiones graves.

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA





ADW (x3)

AHZ (x1)



AEE (x3)

SEC 5

SEC 5.5

Sujete el **Picaporte izquierdo (AHZ)** a la Puerta izquierda usando tres (3) **Rondanas planas #10 (AEE)** y tres (3) **Tornillos de cabeza redonda caída #10 x 19,1 mm (ADW)**.

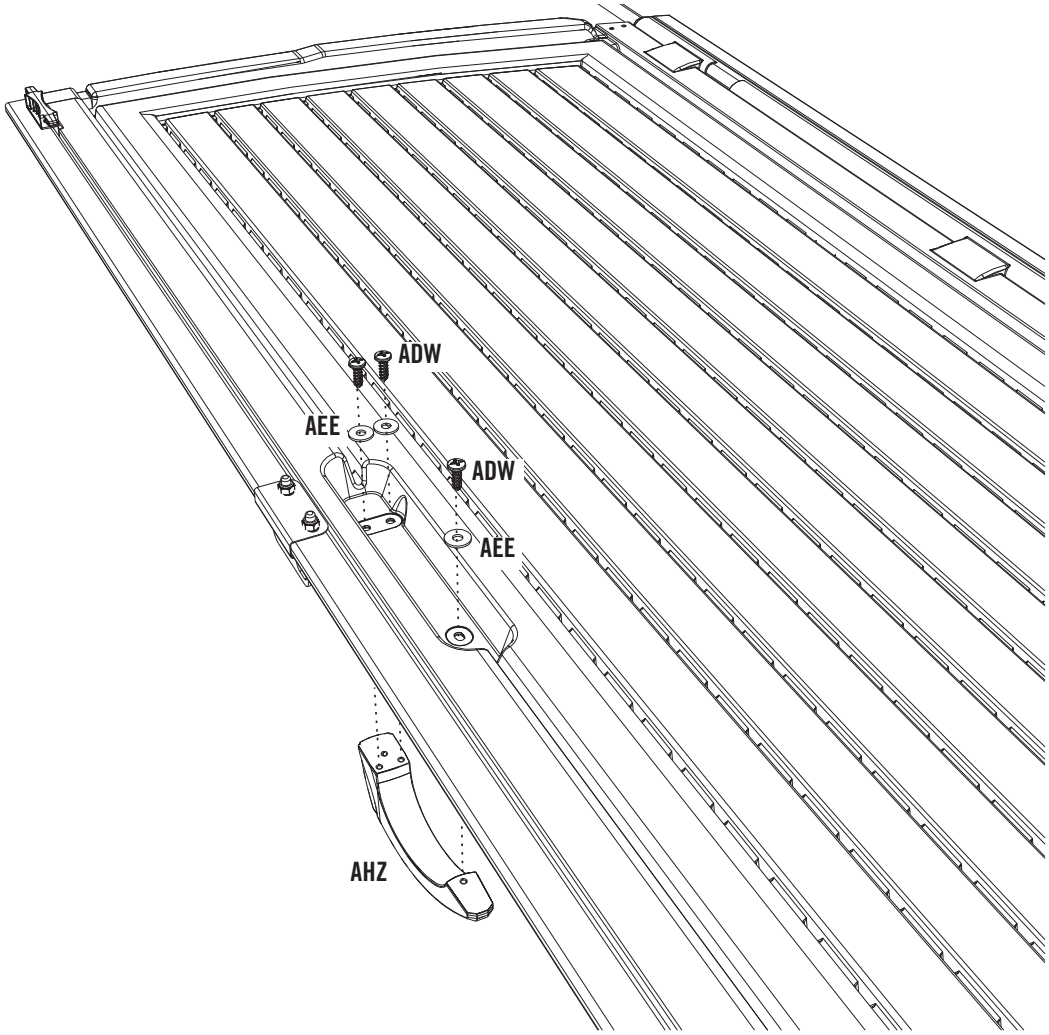

SEC 6

ARMADO DE LA PUERTA DERECHA

ELEMENTOS REQUERIDOS — BOLSA DE ELEMENTOS REQUERIDA: BEG

Elemento ilustrado al tamaño real



ABV (x2)
Perno de carrocería de 6,4 mm x 5,1 cm



AAB (x2)
Tuerca de bloqueo central de 6,4 mm



ADW (x4)
Tornillo de cabeza redonda caída #10 x 19,1 mm

AEE (x5)
Rondana plana #10
(Sobra unas extras)



ADB (x2)
Espaciador de acero de 9,5 mm x 12,7 mm

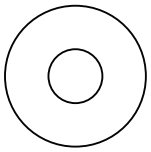

AEB (x2)
Rondana plana de 6,4 mm

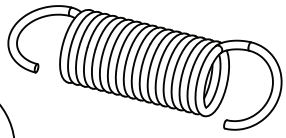

AHY (x1)
Resorte de traba

Elemento ilustrado de 50% del tamaño real



AHW (x1)
Extensión de la palanca de pulgar

Elementos ilustrados de 25% del tamaño real



AIO (x1)
Palanca de pulgar



AHX (x1)
Placa de cubierta



AIL (x1)
Abrazadera de traba



AHV (x1)
Pestillo de la puerta

Elemento ilustrado de 15% del tamaño real

AIK (x1)
Picaporte derecho

PIEZAS DE METAL REQUERIDAS — EQUIPO DE PIEZAS DE METAL REQUERIDO: CTH

Pieza ilustrada de 8% del tamaño real



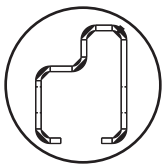

AFC (x1)
Canal para el borde de la puerta



CRD (x1)
Bisagra de la puerta

PIEZAS DE PLÁSTICO REQUERIDAS — UBICADA EN CAJA 1

Pieza ilustrada de 4% del tamaño real

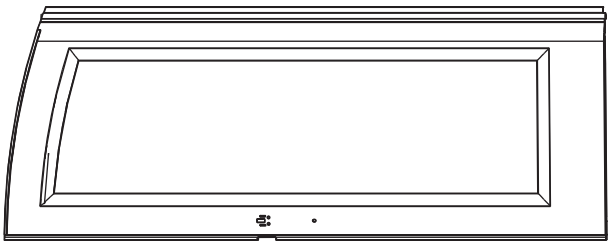

AGZ (x1) Puerta derecha

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Destornillador Phillips



Llave de 11,1 mm



Gafas de seguridad

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

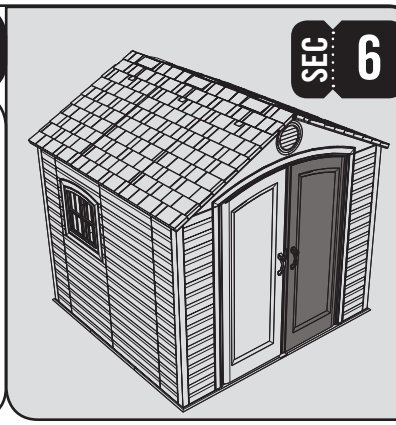

NINGÚN ELEMENTO REQUERIDO PARA ESTA PÁGINA

SEC 6.1

ARMADO DE LA PUERTA DERECHA

Coloque la **Puerta derecha (AGZ)** con su costado delantero en el suelo y, a continuación, deslice la **Bisagra de la puerta (CRD)** a través del agujero en la Puerta como se muestra.

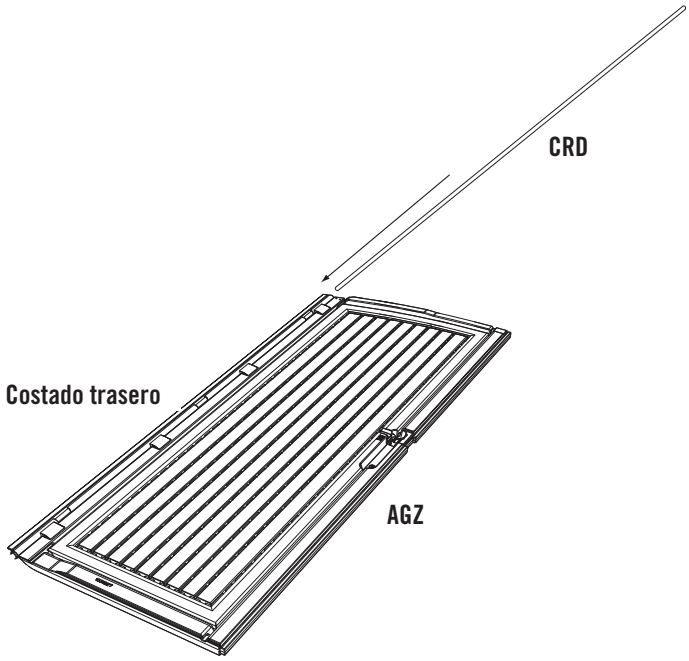

SEC 6.2

Deslice el **Canal para el borde de la puerta (AFC)** sobre la Puerta.

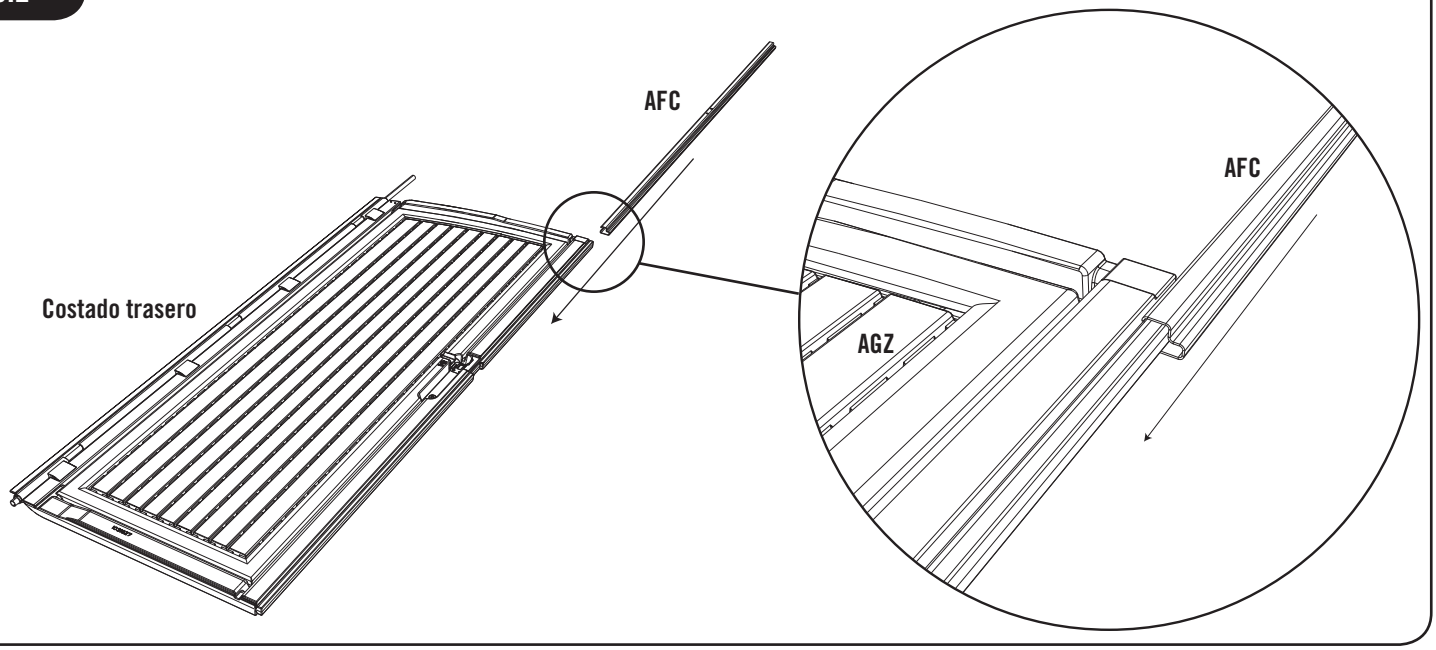

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA



AIK (x1)

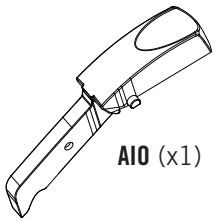

AIO (x1)

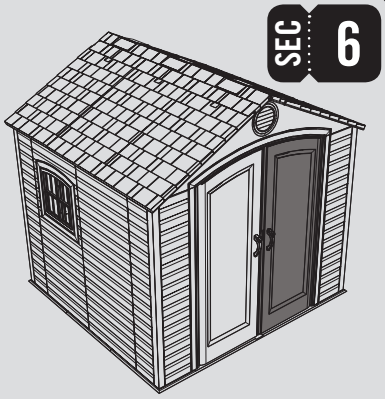

SEC 6.3

Introduzca los pomos de la **Palanca de pulgar (AIO)** dentro de las ranuras en la **Picaporte derecho (AIK)**.

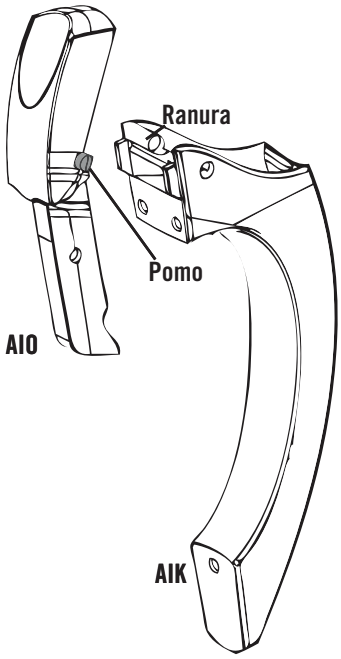

SEC 6.4

Gire la Palanca de pulgar dentro de la Picaporte derecho. Deslícela hacia adelante hasta que los pomos se encajen dentro de los agujeros en el Picaporte.

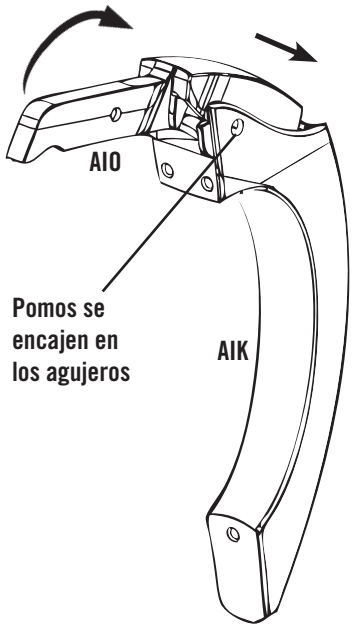

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

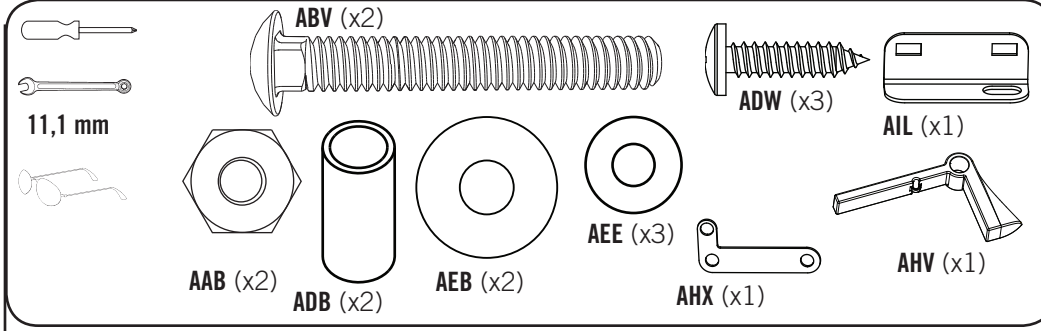

SEC 6

SEC 6.5

Sujete el Conjunto del picaporte derecho a la Puerta derecha usando tres (3) **Rondanas planas #10 (AEE)** y tres (3) **Tornillos de cabeza redonda caída #10 x 19,1 mm (ADW)**.

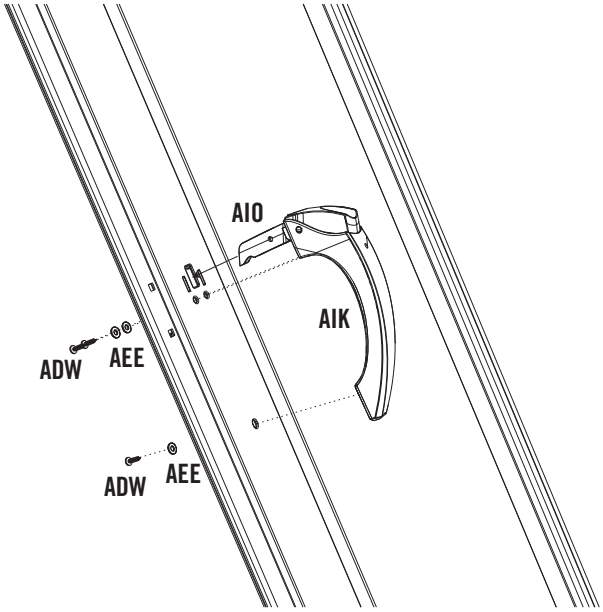

⚠ PRECAUCIÓN

No apriete demasiado. Apretar demasiado podría dañar las piezas y anular la garantía.

SEC 6.6

Sujete el Conjunto del pestillo de la puerta a la Puerta derecha usando los elementos requeridos.

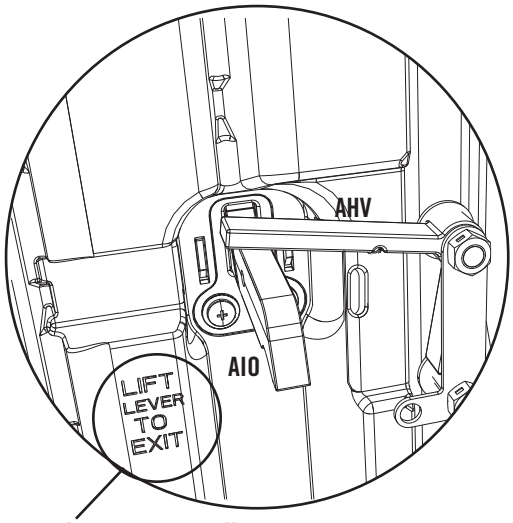

Levantar palanca para salir

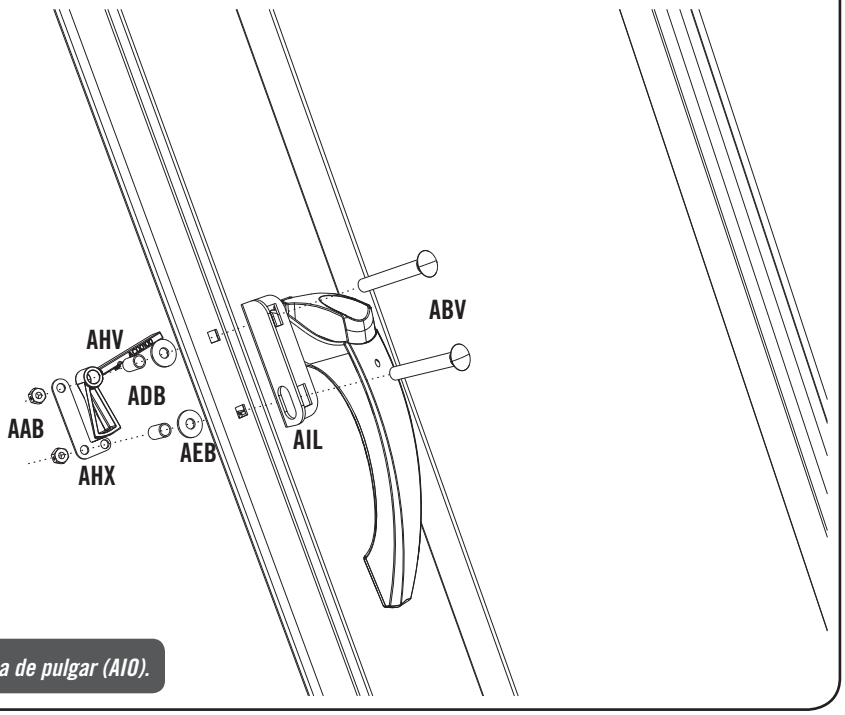

! *Nota: El Pestillo de la puerta (AHV) va encima de la Palanca de pulgar (AIO).*

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA



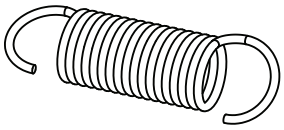

AHY (x1)



AHW (x1)



ADW (x1)

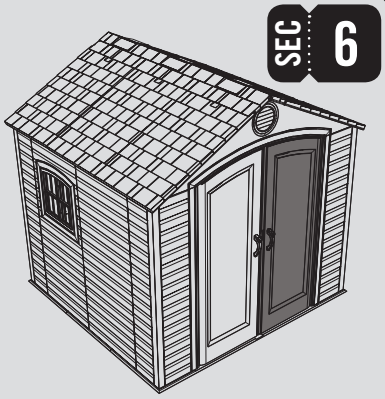

SEC 6.7

Alinee el agujero en la **Extensión de la palanca de pulgar (AHW)** con el agujero en la Palanca de pulgar, y asegúrela con una (1) **Tornillo de cabeza redonda caída #10 x 19,1 mm (ADW)**.

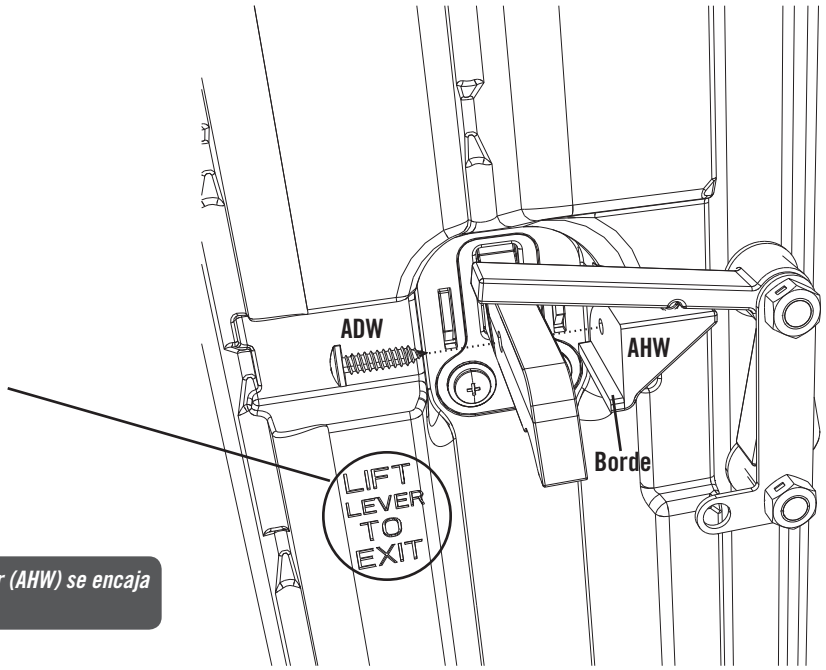

Note: El borde de la Extensión de la palanca de pulgar (AHW) se encaja debajo de la Palanca de pulgar.

SEC 6.8

Sujete el **Resorte de traba (AHY)** al **Pestillo de la puerta (AHV)** y la **Placa de cubierta (AHX)**. Deje el Conjunto a un lado hasta más tarde.

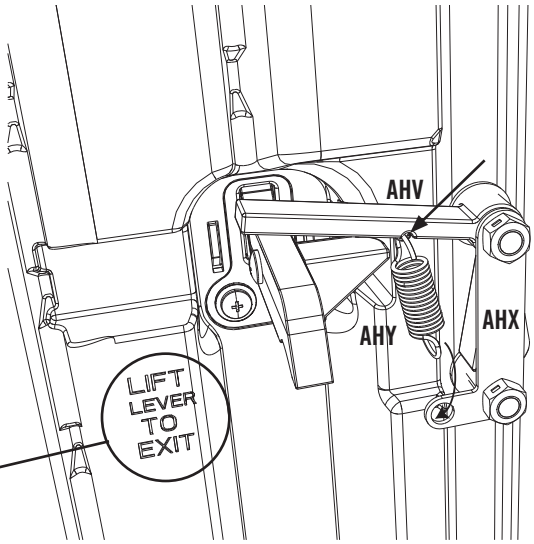

Nota: Utilice tenazas para tirar el Resorte y engancharlo dentro del agujero inferior.

ADVERTENCIA

Mientras que haga este paso, cada persona debe llevar gafas de seguridad para ayudar a prevenir lesiones graves a los ojos.

SEC 7 ARMADO DE LAS FACHADAS

ELEMENTOS REQUERIDOS — BOLSA DE ELEMENTOS REQUERIDA: BHV (x2)

Elementos ilustrados al tamaño real



AEE (x10)
Rondana plana
#10 x 12,7 mm



ADW (x10)
Tornillo con cabeza redonda
caída #10 x 19,1 mm



ADZ (x8)
Tornillo con cabeza redonda caída
de 6,4 mm x 15,9 mm
(Sólo 4 usados)



ADV (x12)
Tornillo con cabeza redonda
caída de 6,4 mm x 2,86 cm
(Sólo 6 usados)

AHS (x4)
Tapón
(Sólo 2 usados)



ACB (x2)
Tornillo con cabeza redonda caída #10 x 2,86 cm
(No usado en este modelo)

Piezas ilustradas de 8% del tamaño real

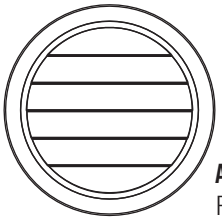

AGP (x2)
Rejilla de ventilación

AIQ (x2)
Tamiz de plástico

PIEZAS DE METAL REQUERIDAS — EQUIPO DE PIEZAS DE METAL REQUERIDO: CTH

Pieza ilustrada de 8% del tamaño real

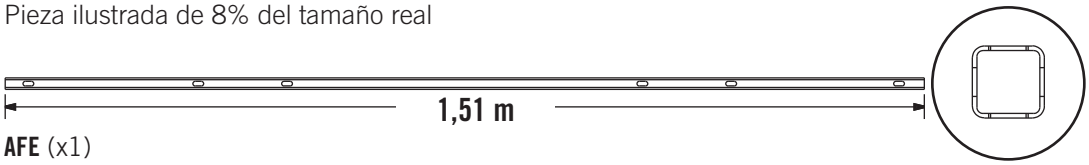

AFE (x1)
Barra de soporte para la fachada de entrada

PIEZAS DE PLÁSTICO REQUERIDAS — UBICADAS EN CAJA 1

Piezas ilustradas de 4% del tamaño real

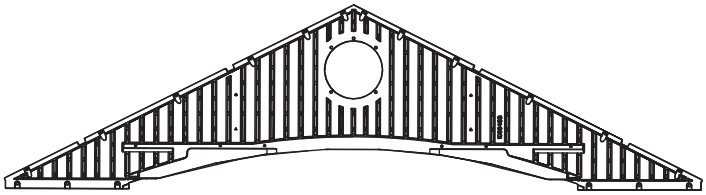

AGF (x1) **(Vista trasera)**
Fachada de entrada

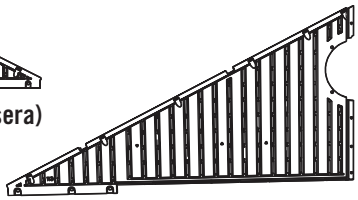

AGH (x1) **(Vista trasera)**
Fachada trasera 1

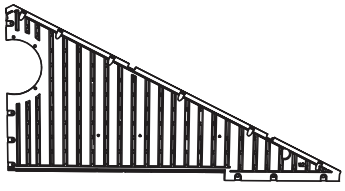

AGI (x1) **(Vista trasera)**
Fachada trasera 2

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Destornillador Phillips



Gafas de seguridad

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA





ADZ (x4)

SEC 7

SEC 7.1

ARMADO DE LA FACHADA TRASERA

Extienda el borde de la **Fachada trasera 2 (AGI)** encima de la **Fachada trasera 1 (AGH)** como se muestra, y alinee los cuatro agujeros.

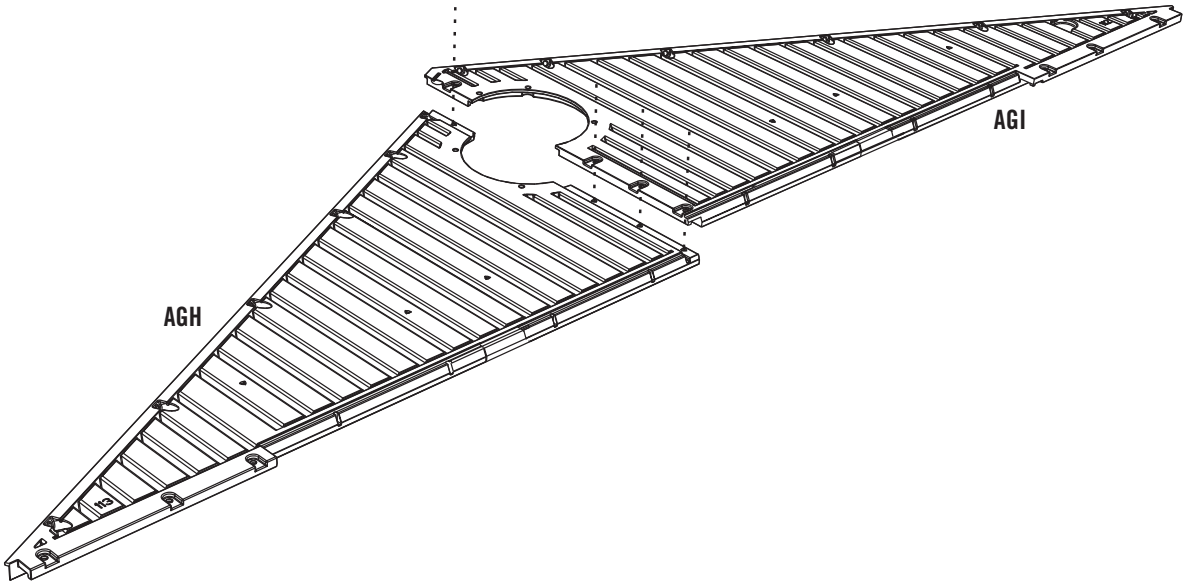

SEC 7.2

Sujete las Fachadas traseras 1 & 2 usando cuatro (4) **Tornillos de cabeza redonda caída de 6,4 mm x 15,9 mm (ADZ)** como se muestra.

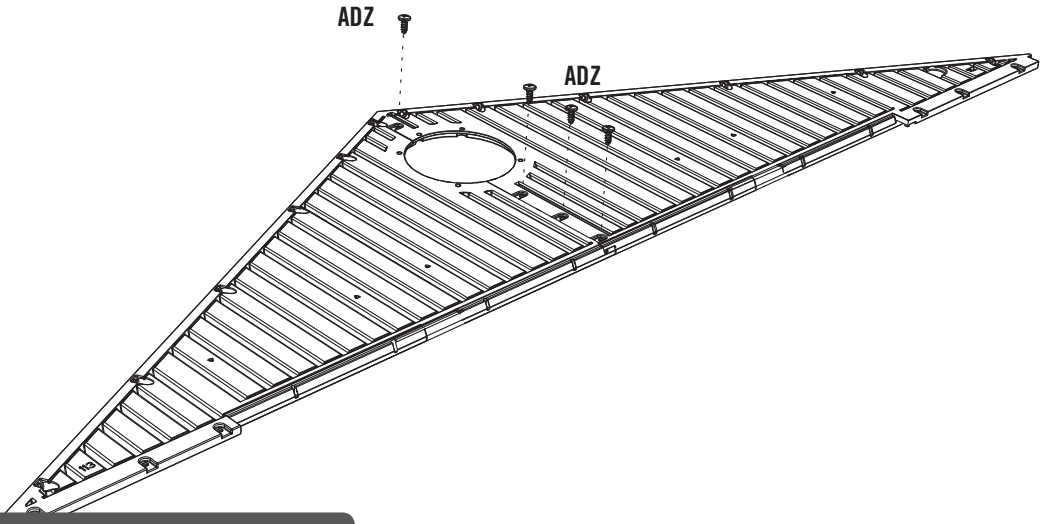



! *Nota: Use sólo un destornillador manual en este paso.*

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA





ADW (x5)



AEE (x5)

SEC 7

SEC 7.3

Extienda el Conjunto de la fachada trasera sobre el suelo encima del **Tamiz de plástico (AIQ)** y **Rejilla de ventilación (AGP)**. Alinee los cinco agujeros en la Rejilla con los del Conjunto de la fachada trasera.

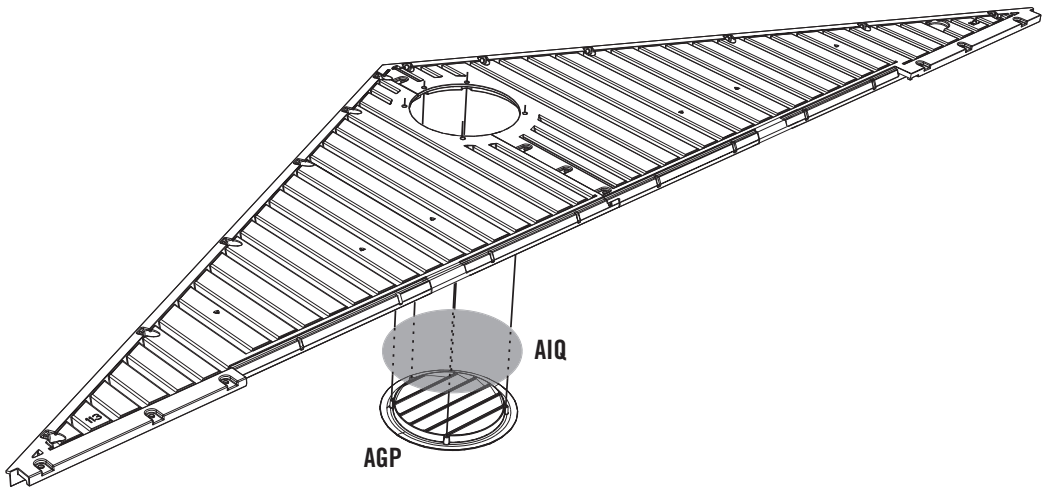

SEC 7.4

Después de alinear los agujeros, presione firmamente el Conjunto de la fachada trasera mientras que introduzca los cinco (5) **Tornillos de cabeza redonda caída #10 x 19,1 mm (ADW)** y los cinco (5) **Rondanas planas #10 x 12,7 mm (AEE)**. La presión ayudará a prevenir la deformación del Tamiz de plástico. Deje el Conjunto a un lado.

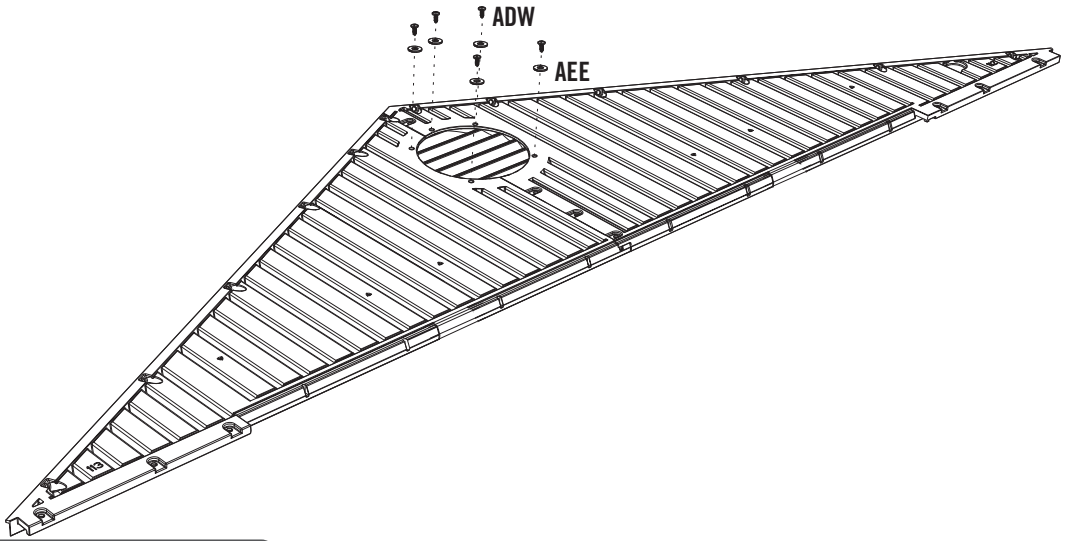



! *Nota: Use sólo un destornillador manual en este paso.*

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA





ADW (x5)



AEE (x5)

SEC 7

SEC 7.5

ARMADO DE LA FACHADA DE ENTRADA

Extienda la **Fachada de entrada (AGF)** sobre el suelo encima del **Tamiz de plástico (AIQ)** y la **Rejilla de ventilación (AGP)** como se muestra. Alinee los cinco agujeros en la Rejilla con los del Conjunto de la fachada de entrada.

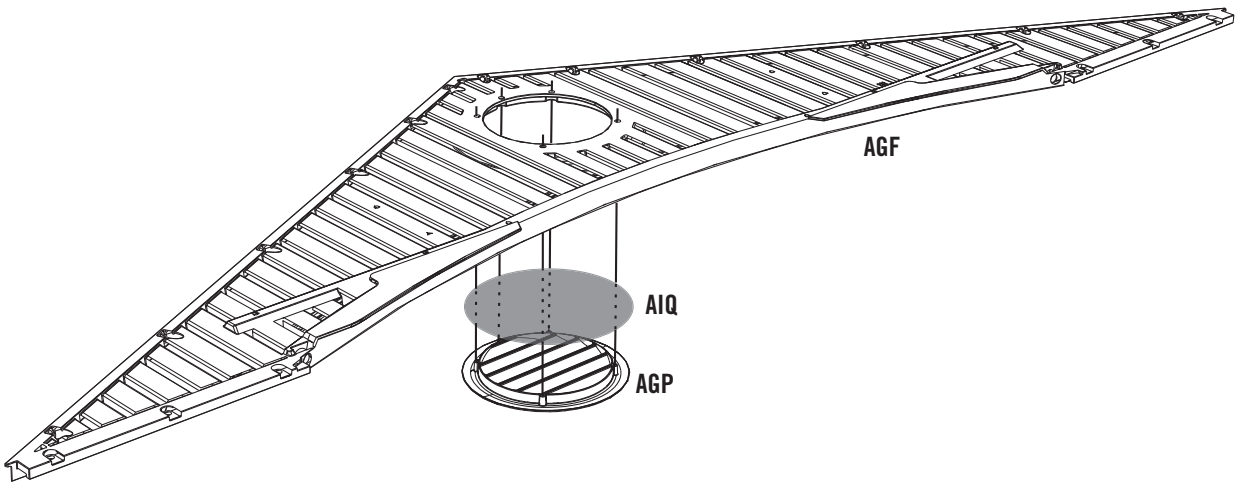

SEC 7.6

Después de alinear los agujeros, presione firmamente el Conjunto de la fachada de entrada mientras que introduzca los cinco (5) **Tornillos de cabeza redonda caída #10 x 19,1 mm (ADW)** y los cinco (5) **Rondanas planas #10 x 12,7 mm (AEE)**. La presión ayudará a prevenir la deformación del Tamiz de plástico. Deje el Conjunto a un lado.

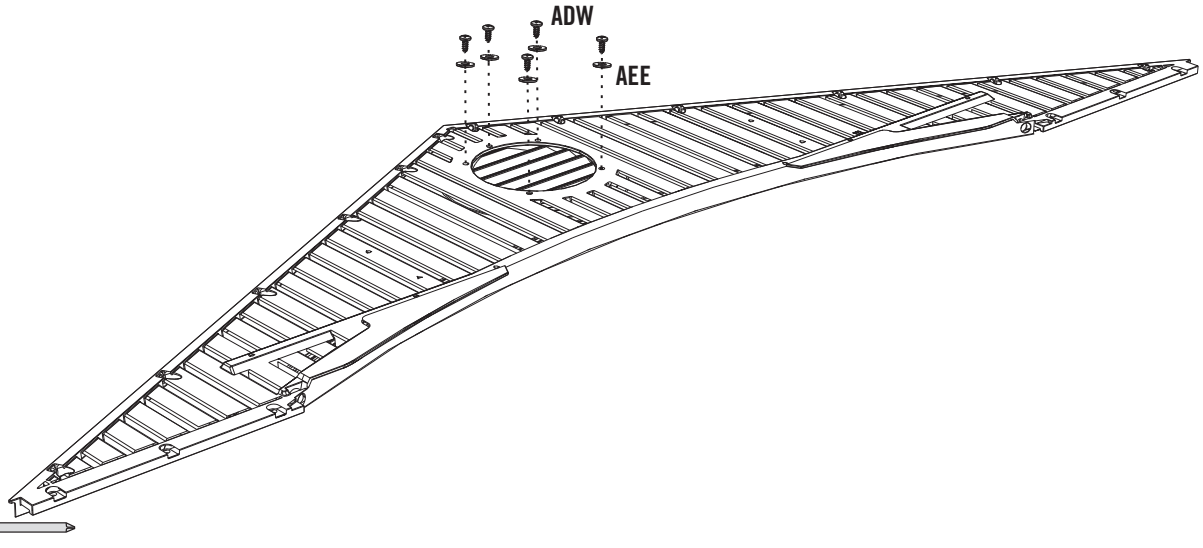



! *Nota: Use sólo un destornillador manual en este paso.*

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

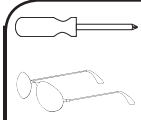

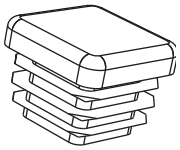

AHS (x2)



ADV (x6)

SEC 7

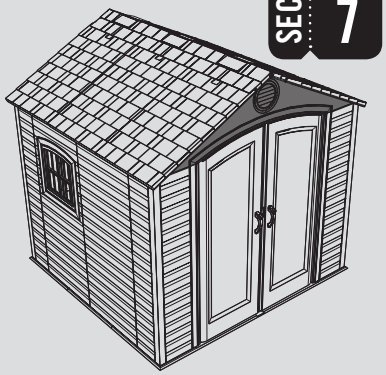

SEC 7.7

Introduzca un **Tapón (AHS)** dentro de cada extremo de la **Barra de soporte para la fachada de entrada (AFE)**.

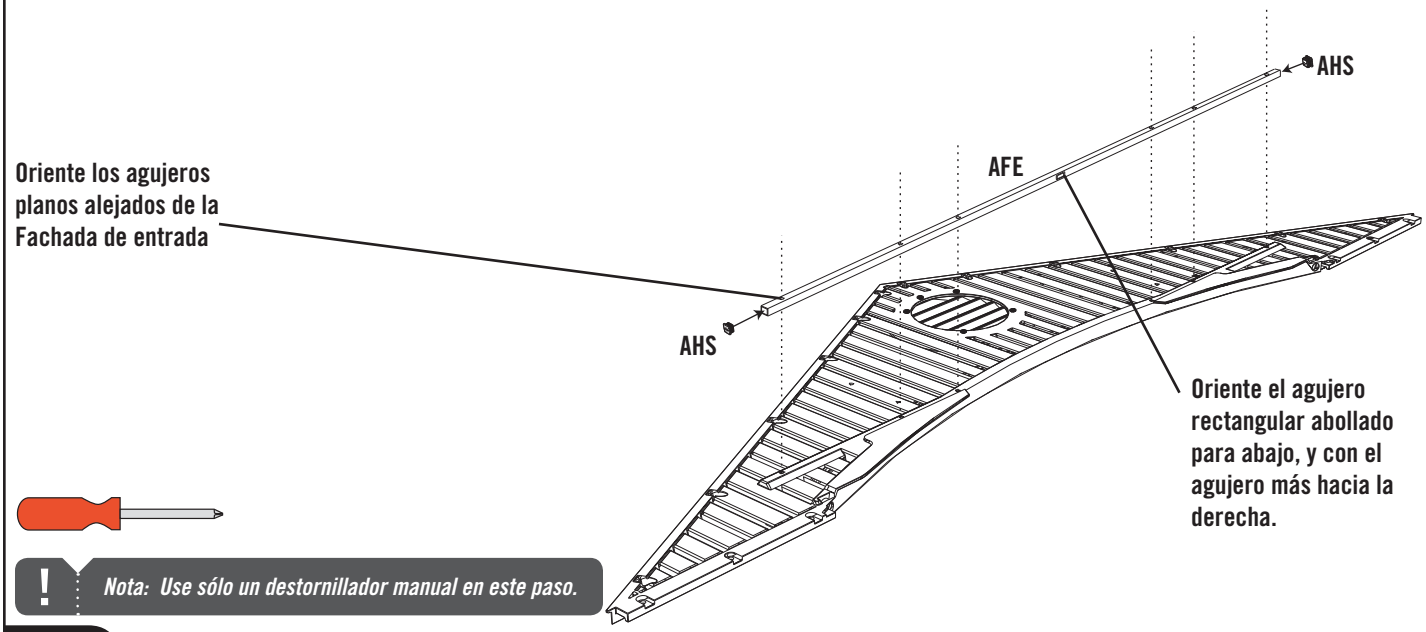

! *Nota: Use sólo un destornillador manual en este paso.*

SEC 7.8

Sujete la Barra de soporte para la fachada de entrada al Conjunto de la fachada de entrada, y asegúrela con seis (6) **Tornillos de cabeza redonda caída de 6,4 mm x 2,86 cm (ADV)**. Deje el Conjunto a un lado.

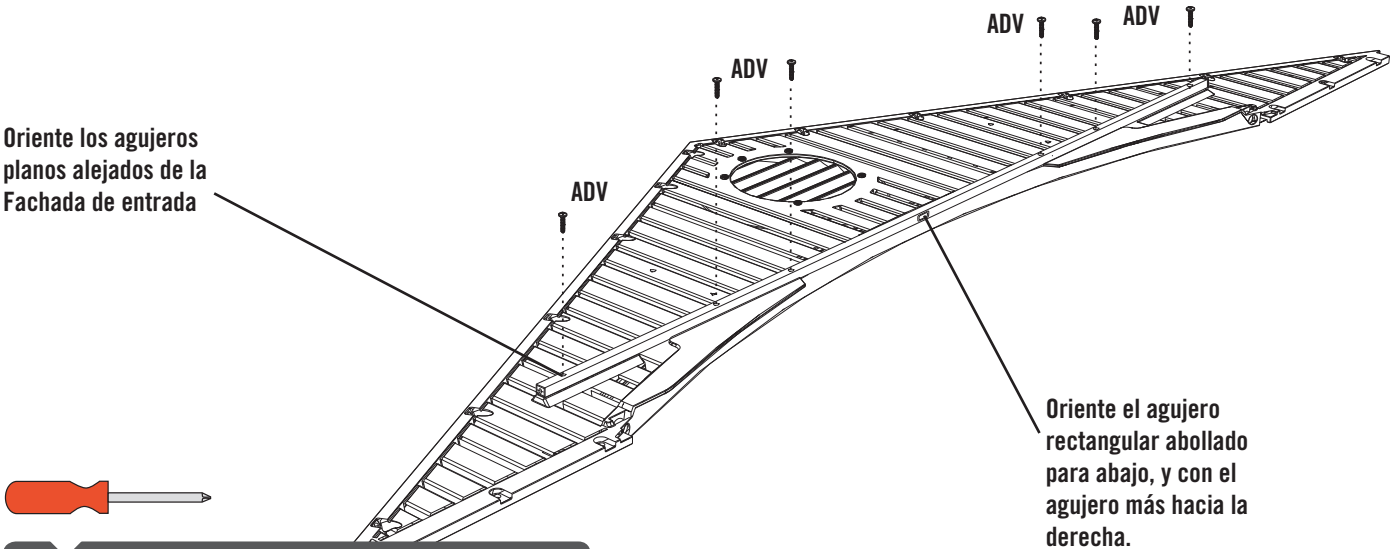

! *Nota: Use sólo un destornillador manual en este paso.*

SEC 8 INSTALACIÓN DE LAS PUERTAS Y LA FACHADA DE ENTRADA

ELEMENTOS REQUERIDOS — *BOLSA DE ELEMENTOS REQUERIDA: BHZ*

Elementos ilustrados al tamaño real (*A menos que indique lo contrario)



ADZ (x6)
Tornillo de cabeza redonda caída de 1/4" x 5/8"



ADX (x4)
Tornillo de cabeza redonda caída de #10 x 1/2"

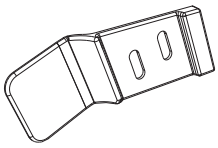

***AIM** (x1)
Tapa de la puerta derecha

AHP (x2)
Chaveta

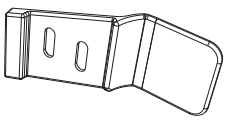

***AIC** (x1)
Tapa de la puerta izquierda

PIEZAS DE PLÁSTICO REQUERIDAS — *DE SECCIONES 5, 6, & 7*

Piezas ilustradas de 4% del tamaño real

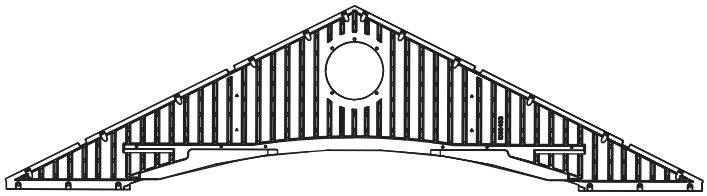

Conjunto de la fachada de entrada **Vista trasera**

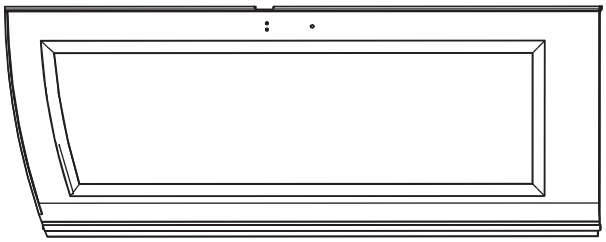

Conjunto de la puerta izquierda

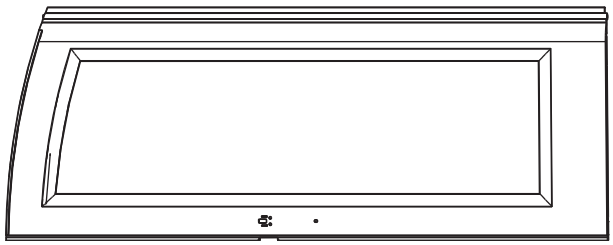

Conjunto de la puerta derecha

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Destornillador Phillips



Pinzas



Gafas de seguridad

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

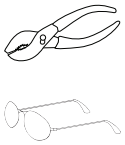

AHP (x2)

SEC 8

SEC 8.1

INSTALACIÓN DE LAS PUERTAS

Alinee el agujero en la parte inferior de la bisagra del **Conjunto de la puerta izquierda** con el agujero en el Casquillo en el Piso de su cobertizo. Introduzca la bisagra en el Casquillo.

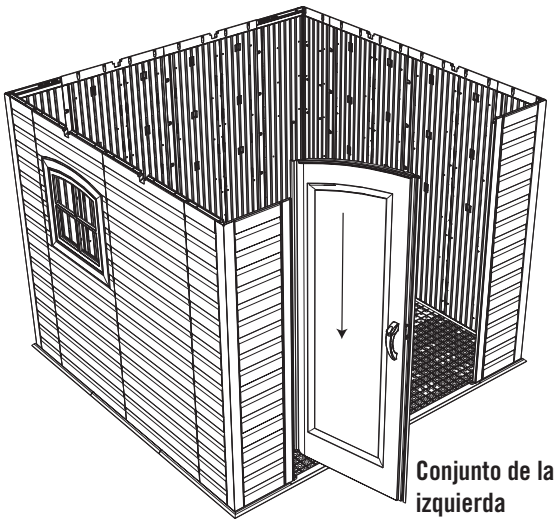

Conjunto de la puerta izquierda

SEC 8.2

Introduzca una **Chaveta (AHP)** a través del Casquillo y la bisagra de la Puerta. Use unas pinzas para doblar hacia afuera los extremos de la Chaveta. **Repita estos pasos para el Conjunto de la puerta derecha.**

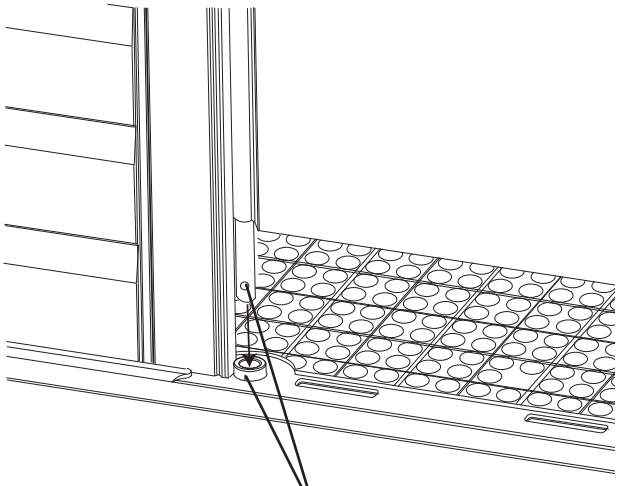

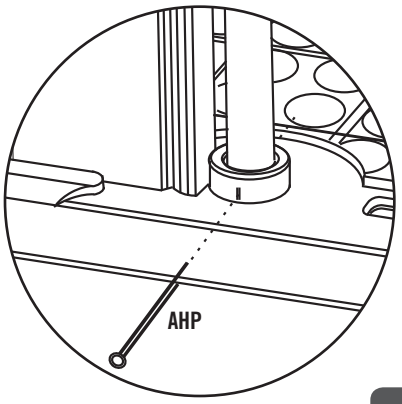

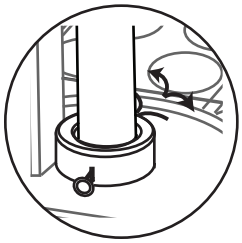

! *Nota: Use unas pinzas para doblar hacia afuera los extremos de la Chaveta (AHP).*

! *Nota: Asegure de alinear estos dos agujeros, para poder introducir la Chaveta (AHP).*

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA





ADZ (x6)

2 ADULTOS REQUERIDOS PARA ESTOS PASOS

SEC 8.3

INSTALACIÓN DE LA FACHADA DE ENTRADA

Deslice los dos agujeros en en **Conjunto de la fachada de entrada** sobre las bisagras de las Puertas como se muestra.

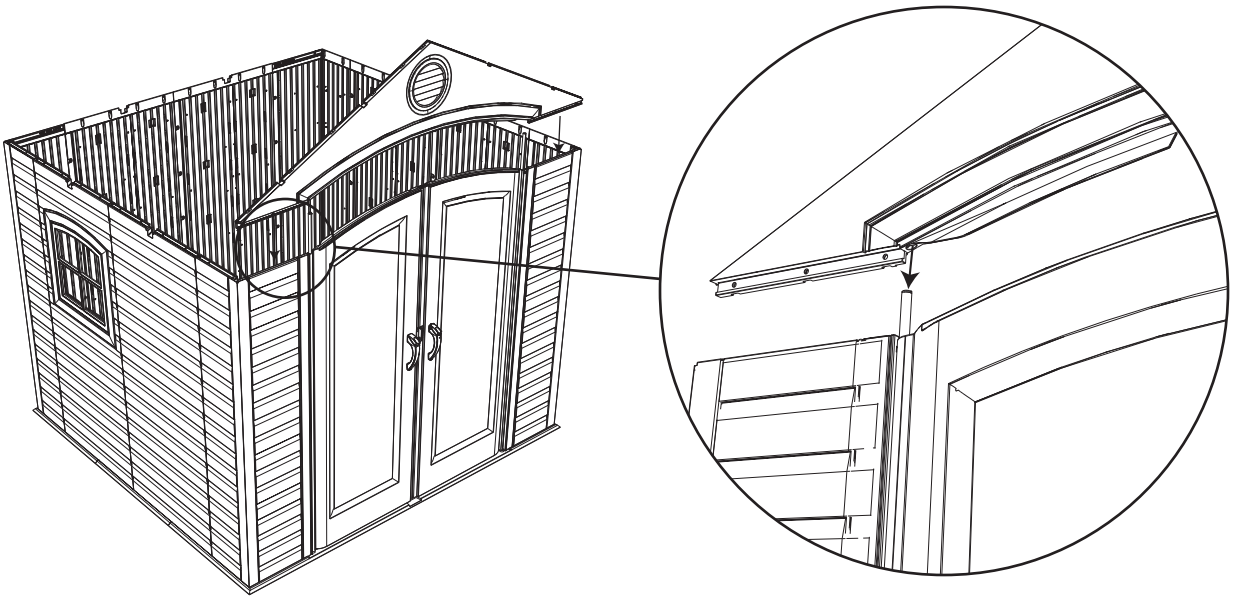

SEC 8.4

Alinee los agujeros en los lados derecho e izquierda del Conjunto de la fachada de entrada con los en los bordes superiores de los Paneles angulares delanteros, y asegúrelo con seis (6) **Tornillos de cabeza redonda caída de 1/4" x 5/8" (ADZ)** a las ubicaciones indicadas.

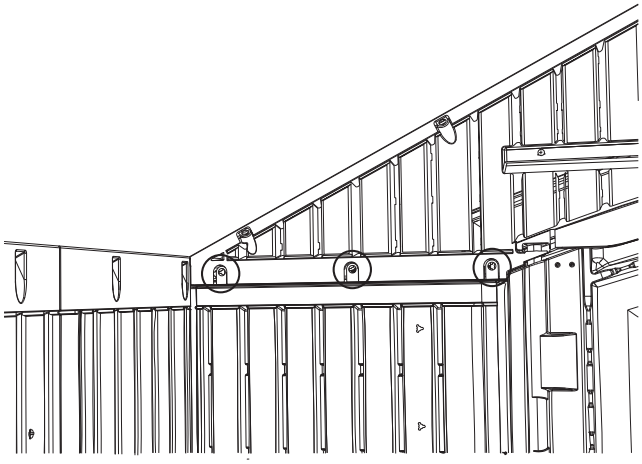

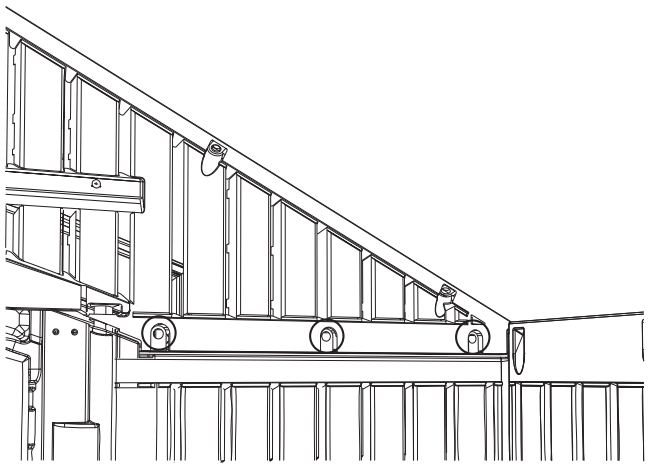

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA





ADX (x4)

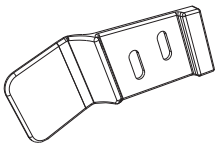

AIM (x1)
(No está a escala)



AIC (x1)
(No está a escala)

SEC 8

SEC 8.5

INSTALACIÓN DE LAS TAPAS DE LAS PUERTAS

Sujete las **Tapas de las puertas derecha** e **izquierda (AIM** & **AIC)** a las esquinas superiores derecha e izquierda de las puertas como se muestra. Antes de apretar por completo los **Tornillos de cabeza redonda caída #10 x 1/2" (ADX)**, deslice las Tapas hasta que cubran cualquier espacio entre las partes superiores de las Puertas y el Faldón.

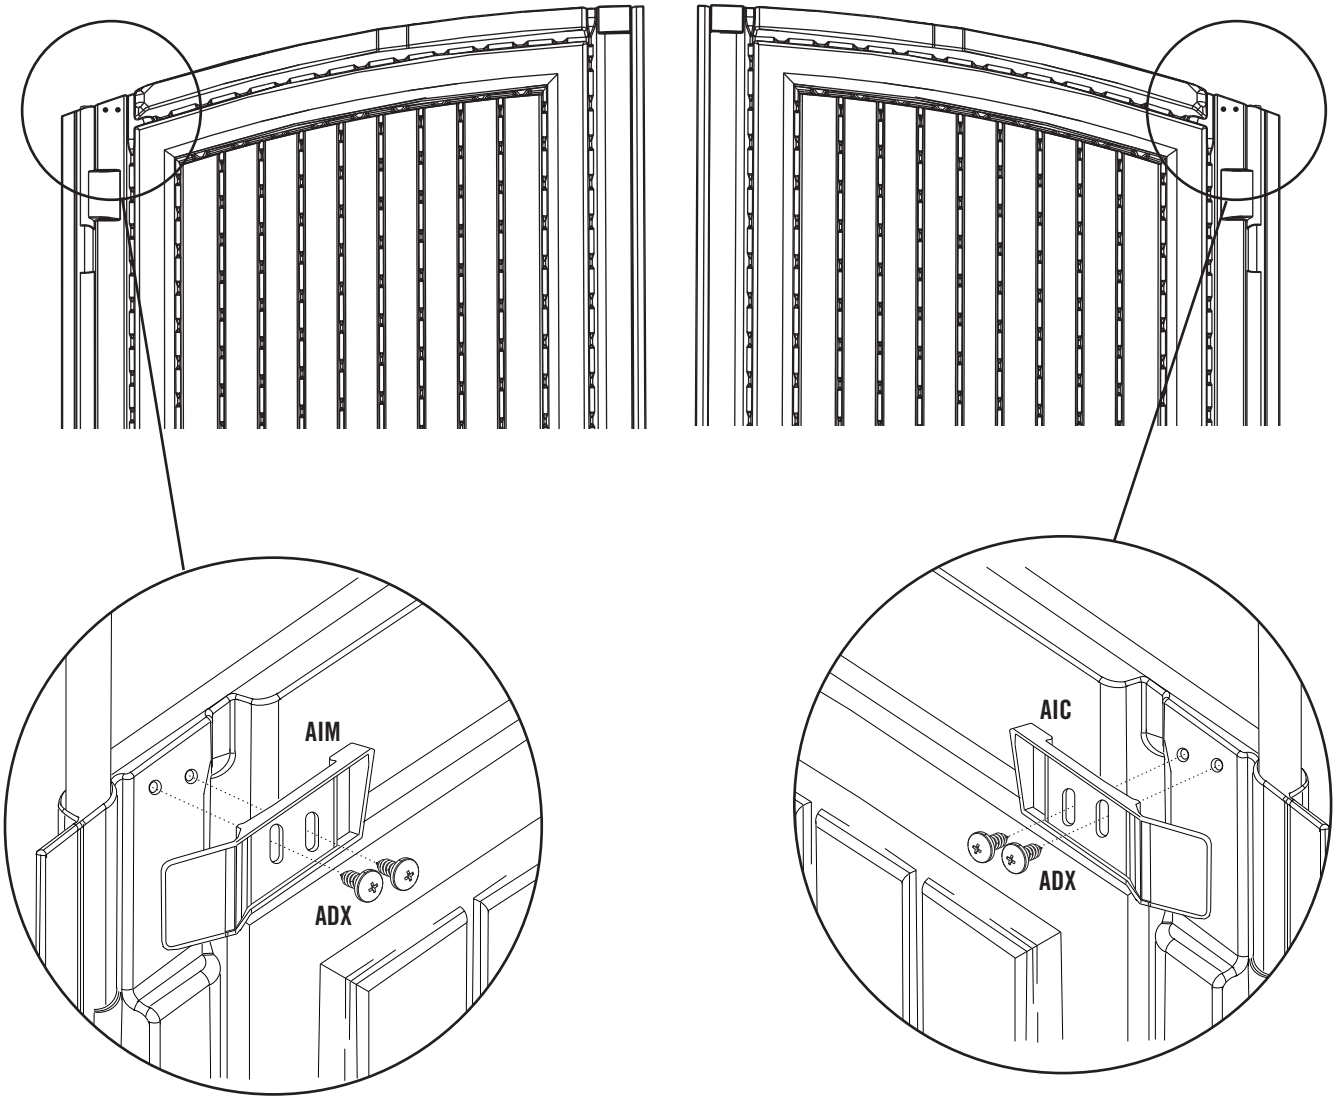

SEC 9

INSTALACIÓN DEL ARMAZÓN, FACHADA TRASERA, Y TEJADO

ELEMENTOS REQUERIDOS — *BOLSA DE ELEMENTOS REQUERIDA: BEA (x2)*

Elementos ilustrados al tamaño real (*A menos que indique lo contrario)



ADZ (x100)
Tornillo de cabeza redonda caída de 1/4" x 5/8"
(No usará todos los tornillos)



ADX (x18)
Tornillo de cabeza redonda caída #10 x 1/2"

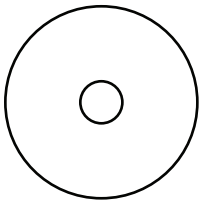

AED (x18)
Rondana de protección #10 x 1"

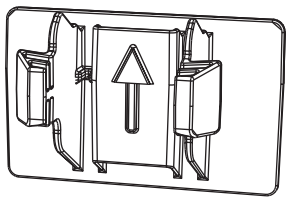

***AXX** (x2)
Clip de fachada

PIEZAS DE METAL REQUERIDAS — *EQUIPO DE PIEZAS PEQUEÑAS REQUERIDO: BOJ*

Pieza ilustrada de 8% del tamaño real

AFL (x6)
Soporte de tejado

> ! *Nota: El agujero en el Soporte de tejado sirve sólo para los propósitos de fabricación.*

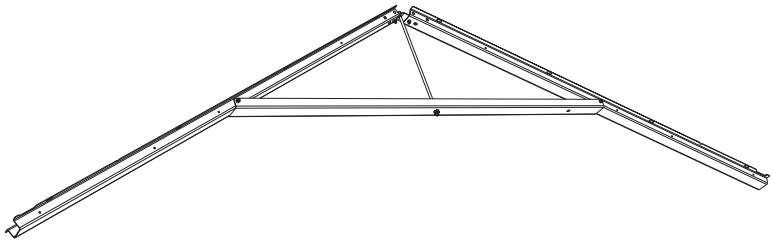

Conjunto del armado (x2)

PIEZAS DE PLÁSTICO REQUERIDAS — *UBICADAS EN CAJA 1 Y EQUIPO DE PIEZAS PEQUEÑAS: BOJ*

Piezas ilustradas de 4% del tamaño real

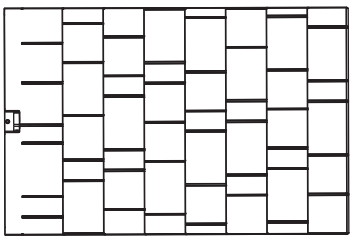

AGQ (x6)
Panel de tejado

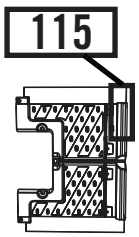

AGG (x1)
Cumbrera delantera

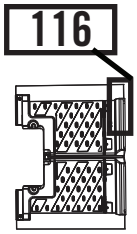

AFW (x1)
Cumbrera trasera

Pieza ilustrada de 8% del tamaño real

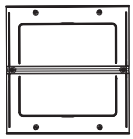

AHC (x3)
Tragaluz

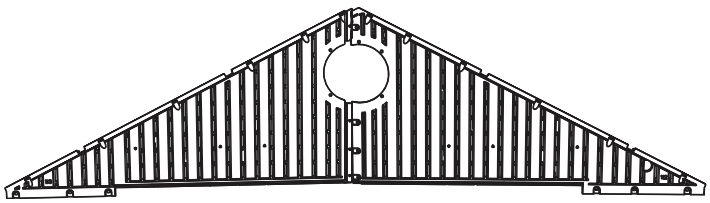

Conjunto de la fachada trasera

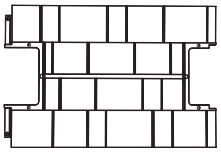

AFY (x2)
Cumbrera de tejado central

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Destornillador Phillips



Linterna



Gafas de seguridad

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

SEC 9

NINGÚN ELEMENTO REQUERIDO PARA ESTA PÁGINA

3 ADULTOS REQUERIDOS PARA PASOS 9,1 - 9,8

SEC 9,1

INSTALACIÓN DE LA CERCHA Y EL TEJADO

Coloque los extremos de un **Conjunto del armazón** dentro de las muescas en los Paneles de pared como se muestra. Mientras que un adulto mantenga el Conjunto del armazón en su lugar, coloque un **Panel de tejado (AGQ)** sobre el Conjunto del armazón y la Fachada de entrada. El borde del Panel de tejado se encaja dentro del Canalón del armazón.

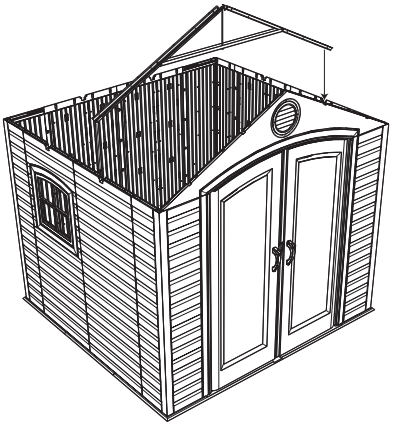

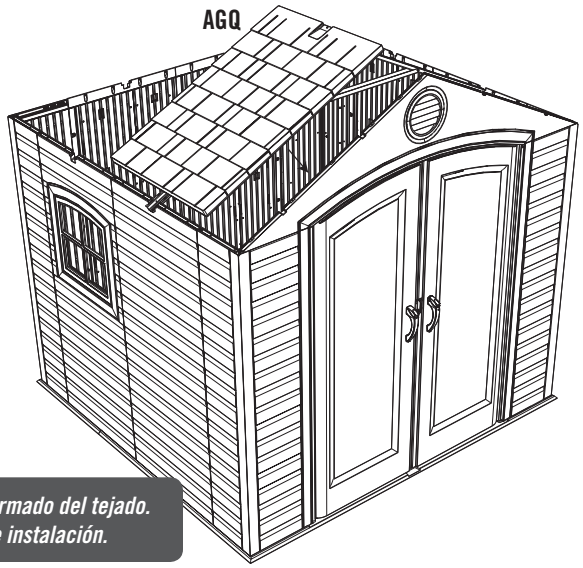

! *Nota: Asegúrese de leer y seguir cuidadosamente las instrucciones y notas para el armado del tejado. Seguir cada paso en el orden escrito minimizará complicaciones potenciales durante instalación.*

SEC 9,2

Asegúrese que el botón de alineación en el Panel de tejado se encaja en la muesca en el Armazón (esto ayuda a alinear los agujeros en el Panel de tejado con los en el Armazón, el Panel de pared, y la Fachada).

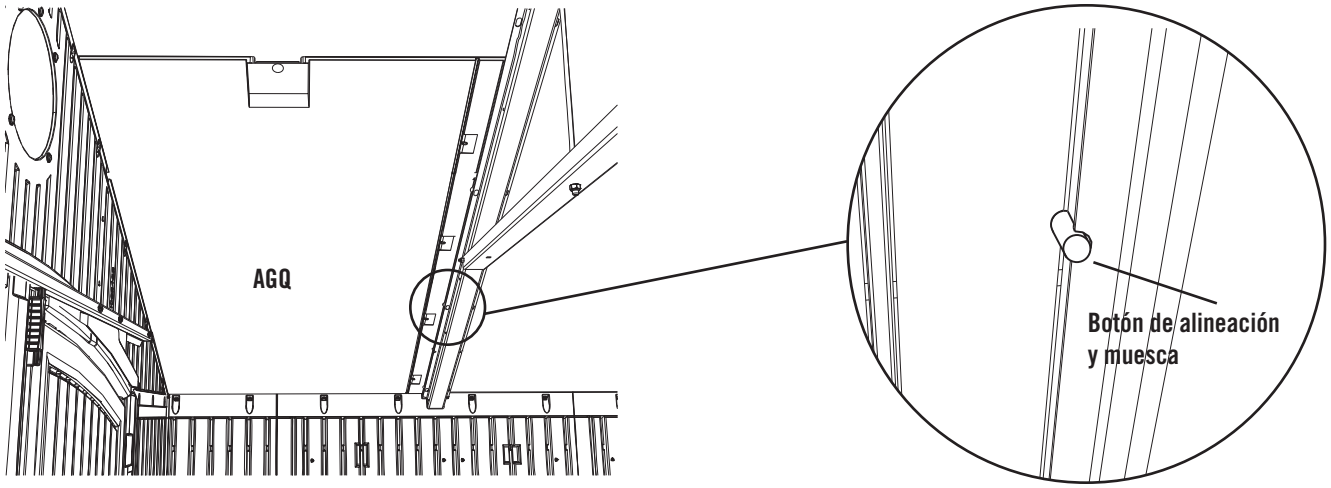

Vista interior ascendente

! *Nota: El borde de los Paneles se encaja dentro de los Conjuntos del armazón.*

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA



(No está a escala) **AFL** (x2)



ADZ (x22)

SEC 9

SEC 9,3

Con el Panel de tejado en su lugar entre la Fachada y el Armazón, deslice un (1) **Soporte de tejado (AFL)** entre las muescas en el Panel de tejado. El borde inferior del Panel de tejado se encaja encima del Panel de pared. El borde superior del Panel de pared se encaja dentro de la ranura cerca del borde inferior del Panel de tejado. Después de alinear los agujeros en el Panel de tejado con los agujeros en los Paneles de pared, Armazón, y Faldón, sujete el Panel de tejado para el tragaluz en forma de cúpula al cobertizo usando los elementos requeridos.

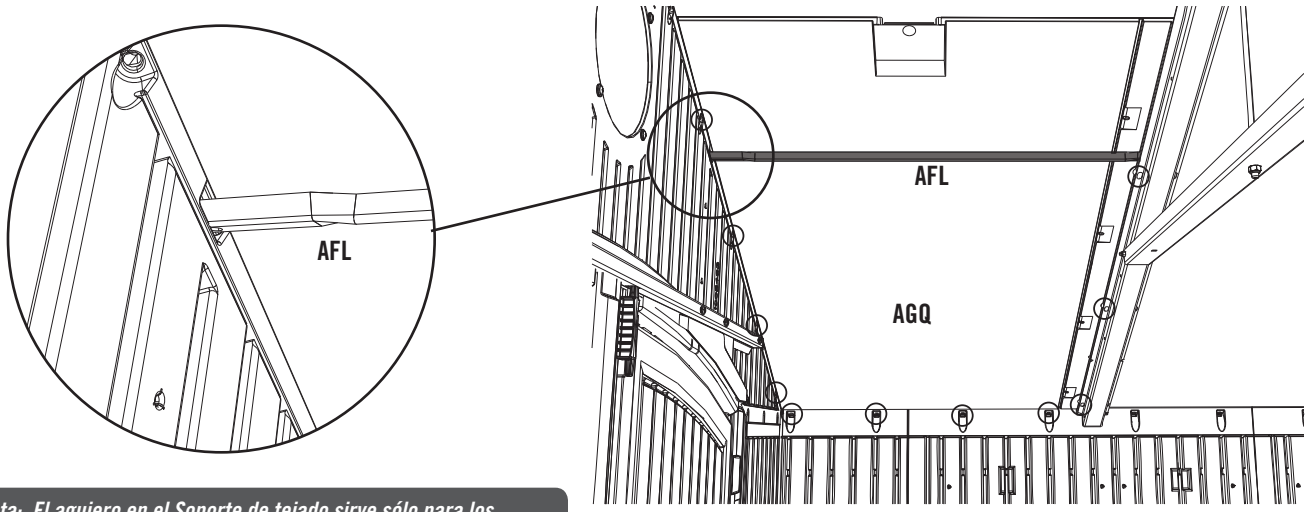

Vista interior ascendente

! *Nota: El agujero en el Soporte de tejado sirve sólo para los propósitos de fabricación.*

SEC 9,4

Sujete un **Panel de tejado (AGQ)** a lado derecho de la Fachada.



! *Note: Use only a hand screwdriver for this step.*

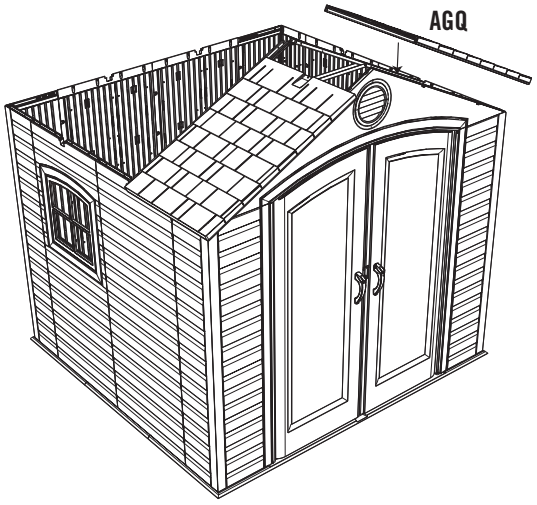

! *Nota: Asegure que la ranura en el borde inferior del Panel de tejado se encaja sobre el borde superior del muro.*

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA



(No está a escala) **AFL** (x2)



ADZ (x20)

SEC 9

SEC 9,5

Coloque los extremos del segundo **Conjunto del armazón** en las muescas en los Paneles de pared siguientes como se muestra.

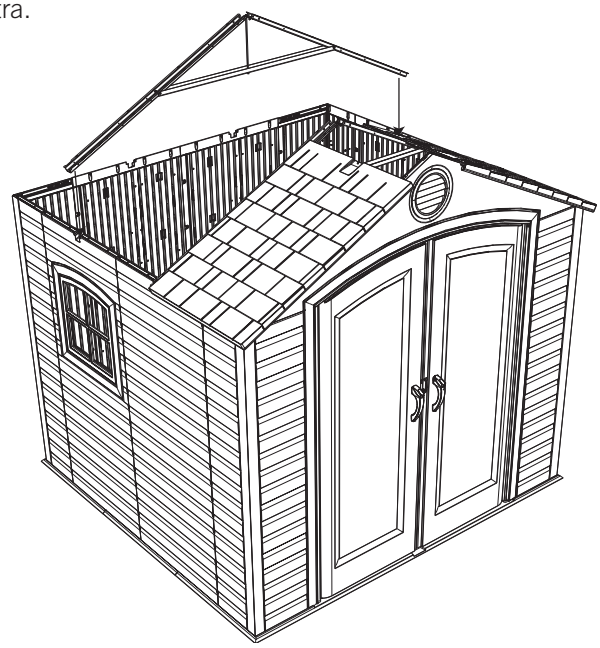

SEC 9,6

Mientras que un adulto mantenga el Conjunto del armazón en su lugar, sujete dos más **Paneles de tejado (AGQ)** y **Soportes de tejado (AFL)** en los Conjuntos del armazón como se muestra. Los bordes laterales de los Paneles de tejado se encajan dentro de los Canalones del armazón. Asegúrese que los botones de alineación en los Paneles de tejado se encajan en las muescas en los Armazones.

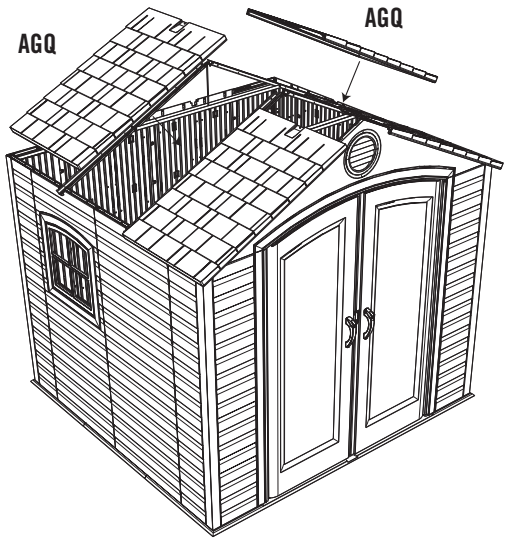

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA



(No está a escala) **AFL** (x2)



ADZ (x36)

SEC 9

SEC 9,7

Sujete el Conjunto de la fachada trasera al cobertizo como se muestra, y asegúrelo con catorce (14) **Tornillos de cabeza redonda caída de 1/4" x 5/8" (ADZ)**.

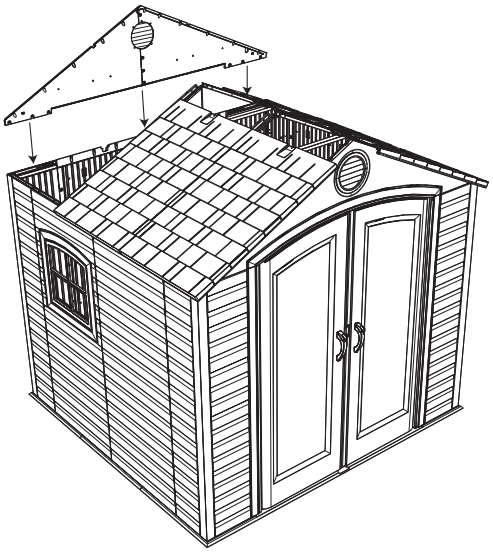

SEC 9,8

Sujete los últimos dos **Paneles de tejado (AGQ)** en el Conjunto del armazón y el Conjunto de faldón trasero usando los elementos requeridos. Los bordes laterales de los Paneles de tejado se encajan dentro de los Canalones del armazón. Asegúrese que los botones de alineación en los Paneles de tejado se encajan dentro de las muescas en los Armazones.

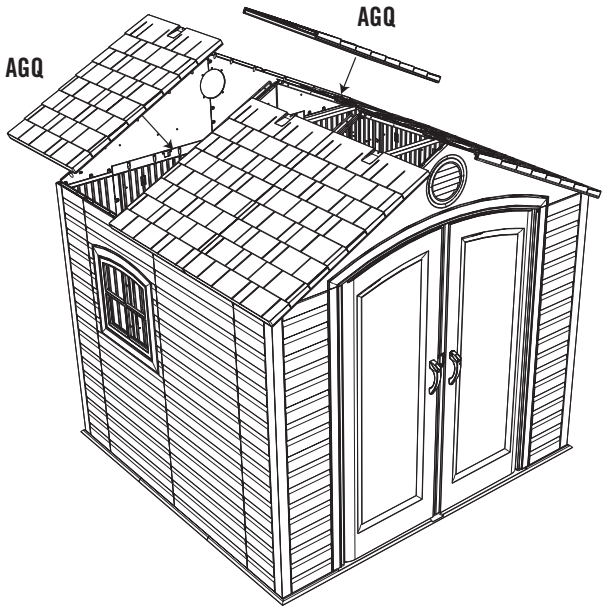

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA





ADZ (x22)

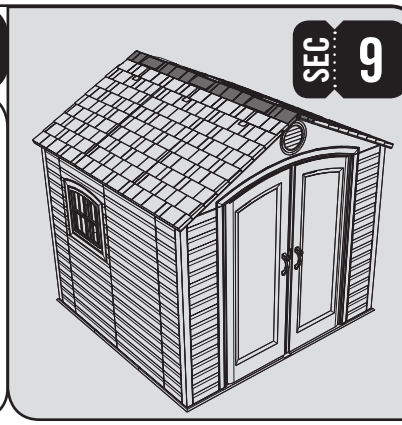

SEC 9

2 ADULTOS REQUERIDOS PARA PASOS 9,9 - 9,10

SEC 9,9

INSTALACIÓN DE LAS CUMBRERAS DE TEJADO

Empezando a la parte delantera de su cobertizo, sujete la **Cumbrera de tejado delantera (AGG)** a los Paneles de tejado y Faldón de entrada. Siga moviendo a la parte trasera sujetando las **Cumbreras de tejado centrales (AFY)** a la Cumbrera de tejado delantera, los Armazones, y las unas a las otras. Por último, sujete la **Cumbrera de tejado trasera (AFW)** a los Paneles de tejado, la Cumbrera de tejado central, y la Fachada trasera.



! *Nota: Use sólo un destornillador manual para este paso.*

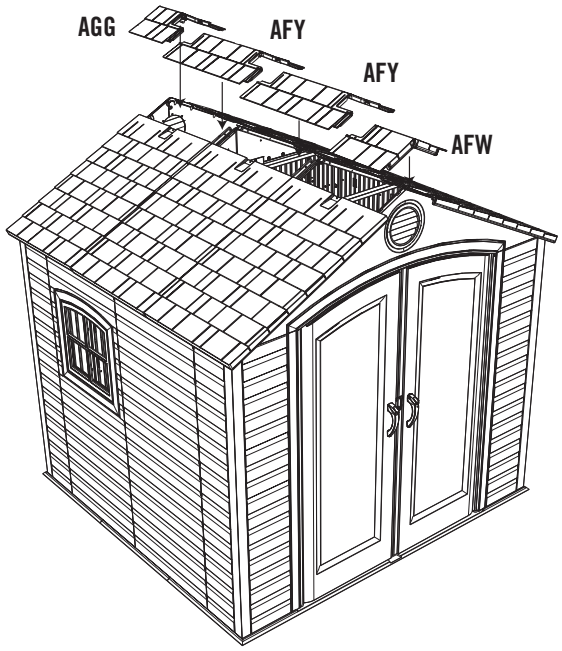

⚠ PRECAUCIÓN

Apriete sólo con un destornillador manual. No apriete demasiado. El apretar de exceso puede dañar las piezas de plástico.

SEC 9,10

Sujete las Cumbreras de tejado las unas a las otras usando dos (2) **Tornillos de cabeza redonda caída de 1/4" x 5/8" (ADZ)**. **Repita este paso para todas las Cumbreras de tejado.**

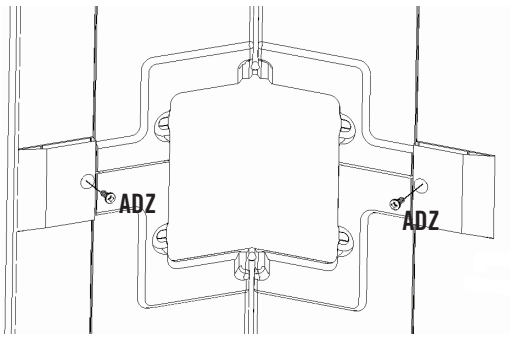

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA



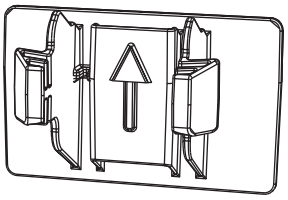

AXX (x2)
(No está a escala)



ADX (x18)

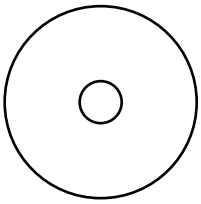

AED (x18)

SEC 9

SEC 9,11

INSTALACIÓN DE LOS TRAGALUCES

Doble un **Tragaluz (AHC)** antes de instalarlo. Empuje el Tragaluz doblado a través de la abertura entre las Cumbreras de tejado; abra el Tragaluz; use las lengüetas para colocar el Tragaluz en su lugar. Sujete el Tragaluz en su lugar usando seis (6) **Rondanas de protección #10 x 1" (AED)** y seis (6) **Tornillos de cabeza redonda caída #10 x 1/2" (ADX)** (tire de las lengüetas mientras que introduzca los tornillos para proveer resistencia). **Repita este paso para cada Tragaluz.**

! *Nota: Use sólo un destornillador manual para este paso.*

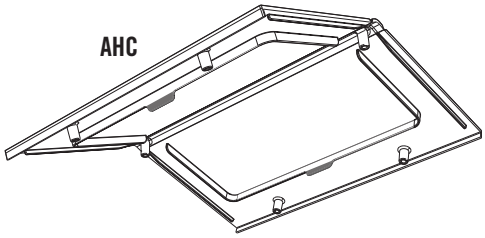

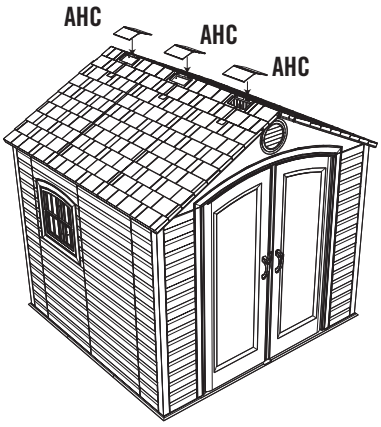

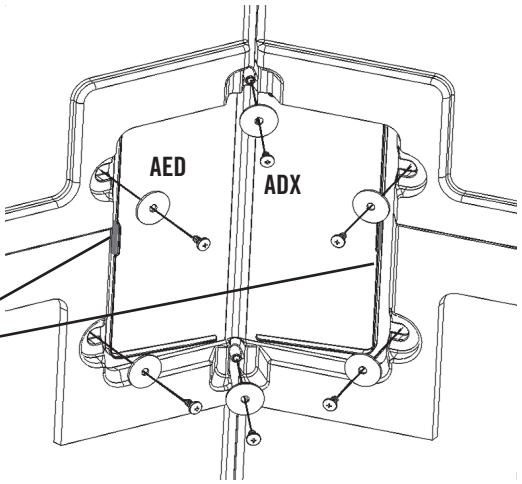

SEC 9,12

INTRODUCCIÓN DE LOS CLIPS DE FALDÓN

Introduzca los **Clips de faldón (AXX)** en los orificios entre la Fachada trasera y el Muro trasero del cobertizo como se muestra.

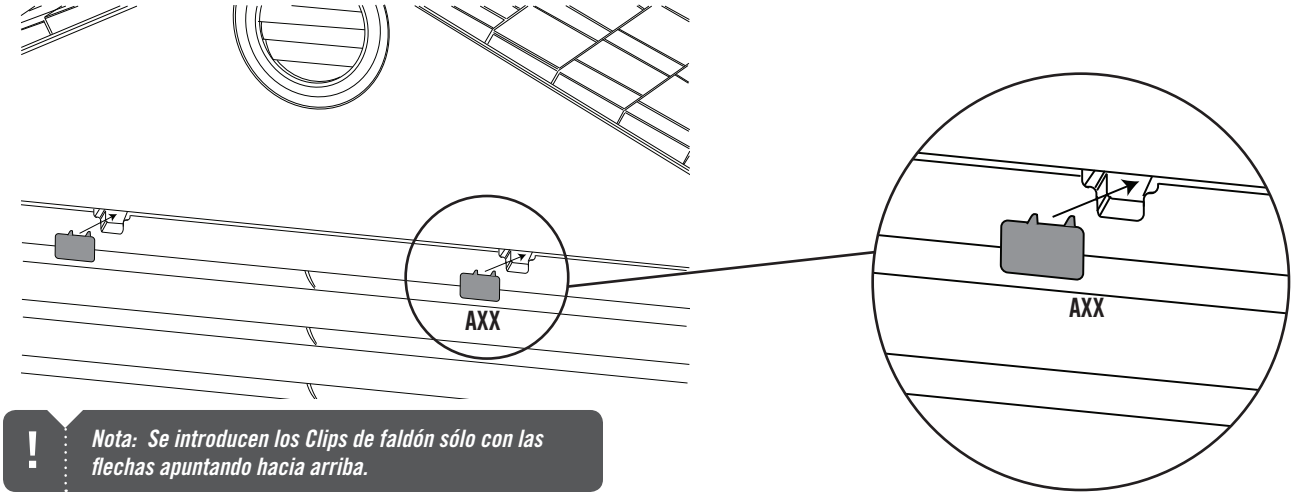

! *Nota: Se introducen los Clips de faldón sólo con las flechas apuntando hacia arriba.*

SEC 10 INSTALACIÓN DE LOS ESTANTES

ELEMENTOS REQUERIDOS — BOLSA DE ELEMENTOS REQUERIDA: BHH

Elemento ilustrado al tamaño real



ADZ (x42)
Tornillo de cabeza redonda caída de 1/4" x 5/8"
(Se usa sólo 30 tornillos)

Pieza ilustrada de 15% del tamaño real

***AIY** (x6)
Escuadra de 25,4cm

Elemento ilustrado al tamaño real



ADZ (x8)
Tornillo de cabeza redonda caída de 1/4" x 5/8"

PIEZAS DE METAL REQUERIDAS — EQUIPO DE PIEZAS DE METAL REQUERIDO: CTH

Pieza ilustrada de 8% del tamaño real



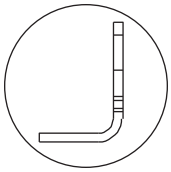

AFM (x2)
Canal de soporte de los muros/estantes

PIEZAS DE PLÁSTICO REQUERIDAS — UBICADAS EN CAJA 1 Y EQUIPO DE PIEZAS PEQUEÑAS: BOJ

Piezas ilustradas de 4% del tamaño real

AVF (x1)
Estante de 2,29m



AFS (x2)
Estante corto

Pieza ilustrada de 8% del tamaño real

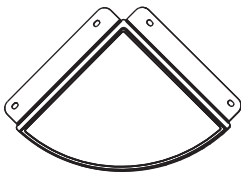

AFZ (x2)
Estante angular

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Destornillador Phillips



Gafas de seguridad

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA





ADZ (x8)

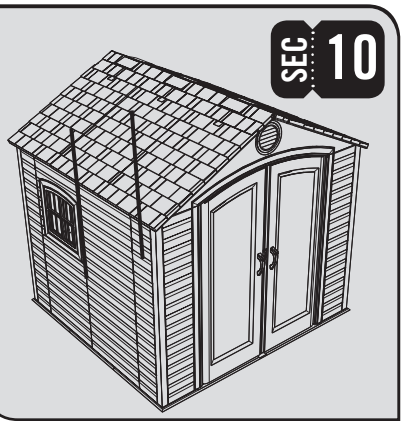

SEC 10,1

INSTALACIÓN DE LOS CANALES DE SOPORTE DE LOS MUROS/ESTANTES

Introduzca un **Canal de soporte de los muros/estantes (AFM)** en la ranura en el Panel de pared directamente debajo la muesca derecha en el muro trasero del cobertizo, y asegúrelo con cuatro (4) **Tornillos de cabeza redonda caída de 1/4" x 5/8" (ADZ)**. Introduzca un segundo Canal de soporte de los muros/estantes en la ranura directamente a la derecha de la muesca izquierda, y asegúrelo con cuatro (4) **Tornillos de cabeza redonda caída de 1/4" x 5/8" (ADZ)**.

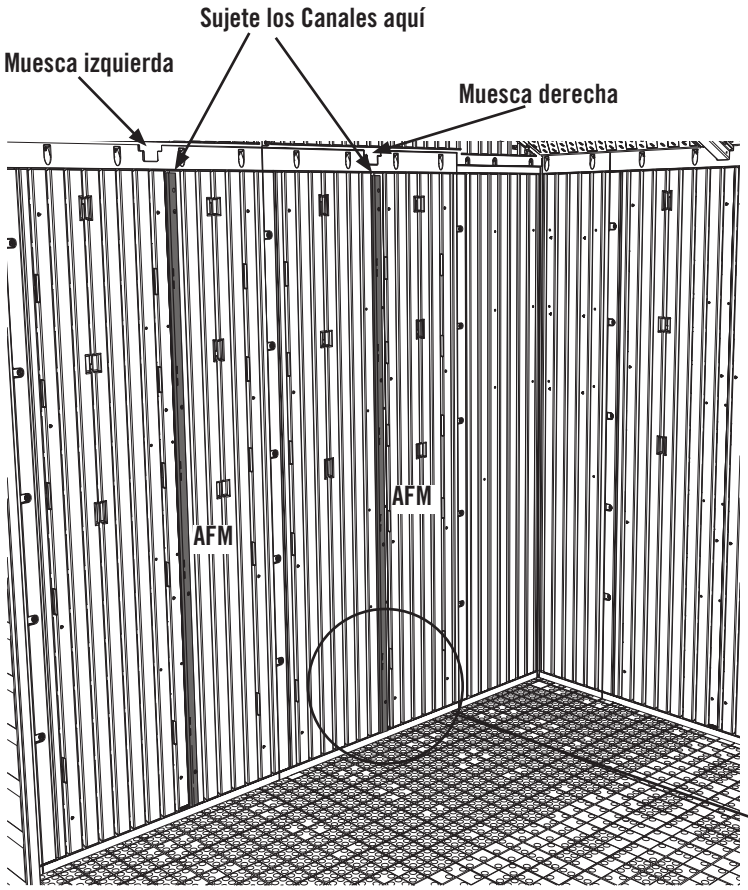

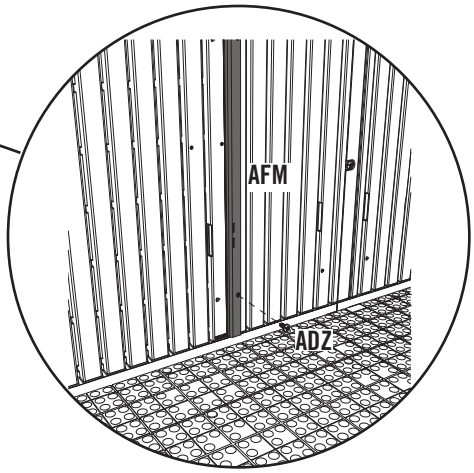

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA





ADZ (x6)

SEC 10,2 INSTALACIÓN DEL ESTANTE DE 2,29m

Introduzca las lengüetas de las **Escuadras (AIY)** dentro de las ranuras en cada uno de los Canales de soporte de los muros/estantes. Las muescas deben estar a la misma altura.

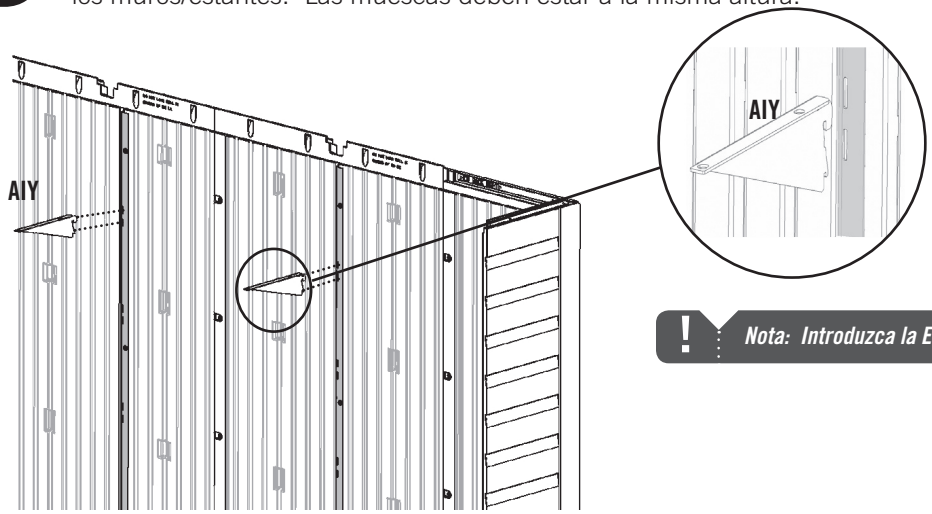

Nota: Introduzca la Escuadra a un ángulo.

SEC 10,3

Pliegue las tapas en los extremos del **Estante de 2,29m (AFV)**. Coloque el Estante sobre las Escuadras con las muescas hacia los Canales, y asegúrelo con seis (6) **Tornillos de cabeza redonda caída de 1/4" x 5/8" (ADZ)**.

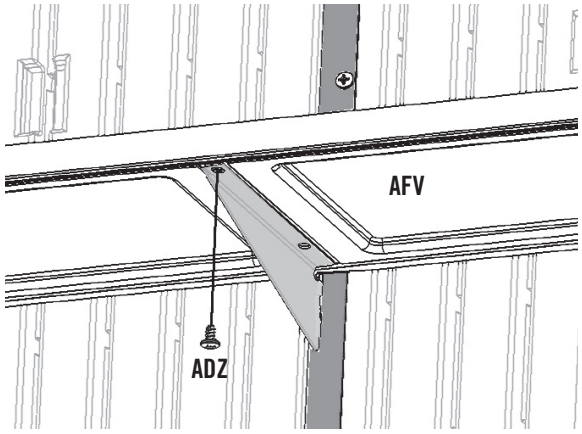

Vista ascendente

ADVERTENCIA

El límite de peso para un Estante de 2,29m es 13,61 kg por cada sección de 76,2 cm de Panel de pared. El incumplimiento de seguir esta advertencia puede resultar en daño a la propiedad y/o lesiones graves personales.

Nota: Hay sólo agujeros a lo largo del borde delantero del Estante (Delantero está etiquetado «Front» en la parte inferior del Estante).

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA





ADZ (x8)

AIY (x4)

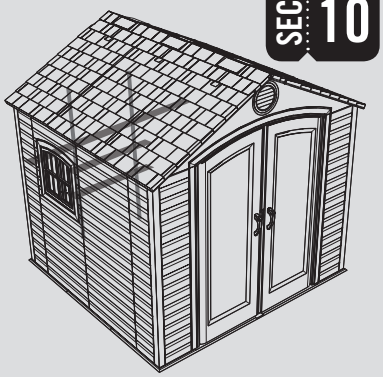

SEC 10

SEC 10,4

INSTALACIÓN DE LOS ESTANTES CORTOS

Introduzca las **Escuadras (AIY)** dentro de las ranuras en los Canales de soporte de muros/estantes. Ponga un **Estante Corto (AFS)** en las Escuadras, y asegúrelo con cuatro (4) **Tornillos de cabeza redonda de 1/4" X 5/8" (ADZ)**. **Repita este paso para el segundo Estante corto.**

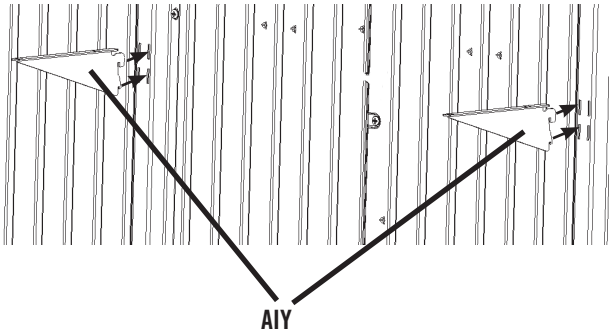

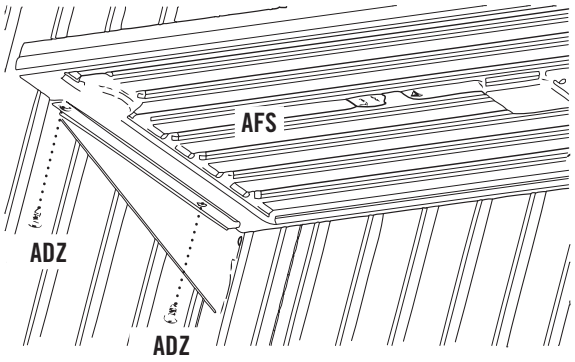

⚠ ADVERTENCIA

El peso total puesto en los Estantes cortos no puede exceder de 14 kg. (30 lb.) por cada Panel de pared.

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA





ADZ (x8)

SEC 10,5

INSTALACIÓN DEL ESTANTE ANGULAR

Pliegue los bordes del **Estante angular (AFZ)**. Alinee los cuatro agujeros en Estante angular con el juego de agujeros pre-hechos como se muestra en cualquier Panel angular. Asegúrelo con cuatro (4) **Tornillos de cabeza redonda caída de 1/4" x 5/8" (ADZ)**. **Repita este paso para el segundo Estante angular.**

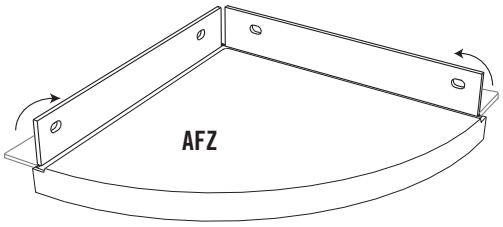

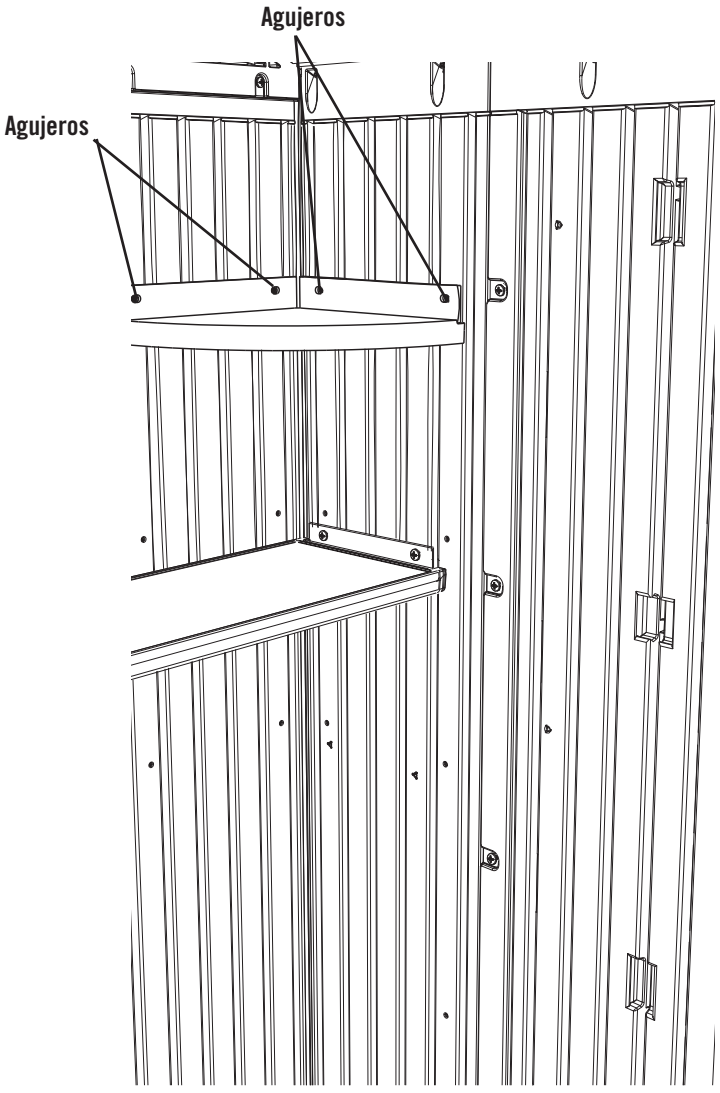

⚠ ADVERTENCIA

El peso total puesto en un Estante angular no puede exceder de 4,5 kg. (10 lb.).

SEC 11 INSTALACIÓN DE LOS ORGANIZADORES

ELEMENTOS REQUERIDOS

BOLSAS DE ELEMENTOS REQUERIDA: BHC, BHD

Elemento ilustrado al tamaño real



ADW (x10)
Tornillo de cabeza redonda caída #10" x 3/4"

Elementos ilustrados de 50% del tamaño real

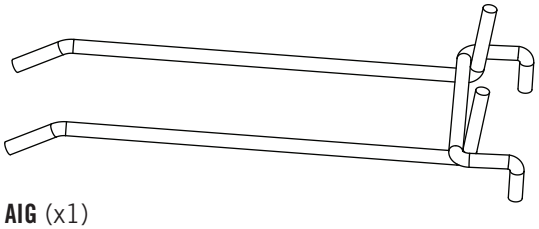

AIG (x1)
Gancho de dos brazos de 10,2cm

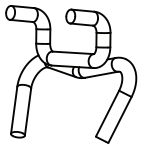

AIJ (x2)
Gancho de herramientas

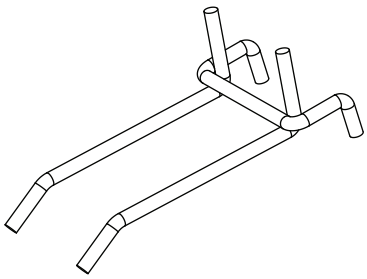

AIF (x1)
Gancho de dos brazos de 5,1cm

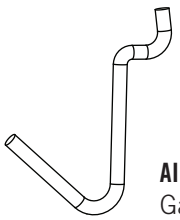

AIH (x3)
Gancho en «J»

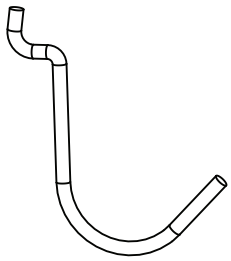

AII (x3)
Gancho en «L»

PIEZAS DE PLÁSTICO REQUERIDAS

CAJA DE PIEZAS PEQUEÑAS REQUERIDA: BOI

Pieza ilustrada de 15% del tamaño real



AFU (x2)
Organizador

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Destornillador Phillips



Gafas de seguridad

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

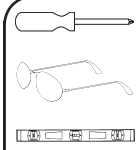



ADW (x10)

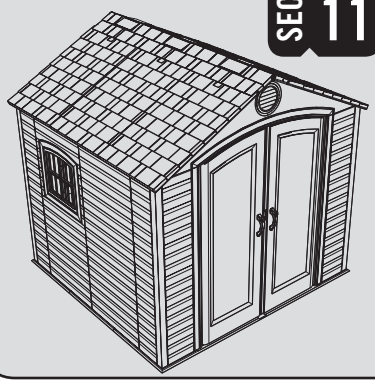

SEC 11

SEC 11,1

INSTALACIÓN DE LOS ORGANIZADORES

Use un nivel y coloque el **Organizador (AFU)** en cualquier ubicación deseada a lo largo del muro trasero. Sujete la Organizador al muro usando cinco (5) **Tornillos de cabeza redonda caída #10 x 3/4" (ADW)**. **Vea la Nota.**
Repita estos pasos para la segunda Bandejón perforado.

! *Nota: Se atornilla la Bandejón perforado directamente en el plástico. Alinee los agujeros en el Bandejón perforado sobre el plástico (y no sobre una ranura en el Muro).*

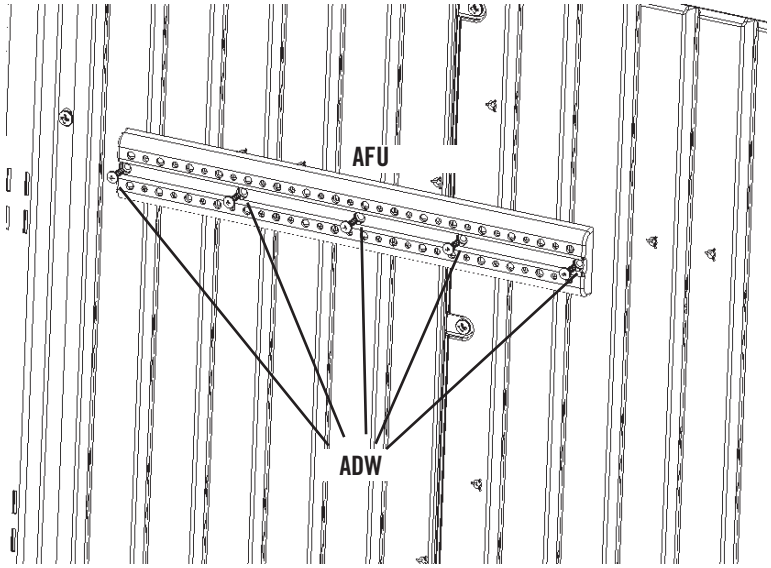

! *Nota: Asegure de nivelar el Organizador antes de introducir los Tornillos.*



SEC 11,2

Introduzca los **Ganchos (AIF**, **AIG**, **AIH**, **AII**, y **AIJ)**.

SEC 12 INSTALACIÓN DE LA VENTANA

ELEMENTOS REQUERIDOS — *BOLSA DE ELEMENTOS REQUERIDA: BEJ*

Elementos ilustrados al tamaño real (*A menos que indique lo contrario)



ADZ (x4)
Tornillo de cabeza redonda caída de 1/4” x 5/8”



ADY (x1)
Tornillo de cabeza redonda caída #10 x 3/8”

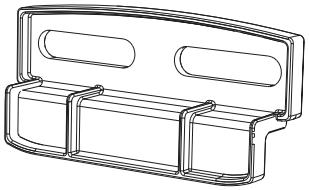

***AIS** (x2)
Pestillo de la ventana

PIEZAS DE PLÁSTICO REQUERIDAS — *EQUIPO DE PIEZAS PEQUEÑAS REQUERIDO: BOJ*

Pieza ilustrada de 4% del tamaño real



AHE (x1)
Ventana

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Destornillador Phillips



Gafas de seguridad

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

SEC 12





ADZ (x4)



ADY (x1)

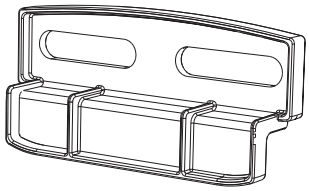

AIS (x2)

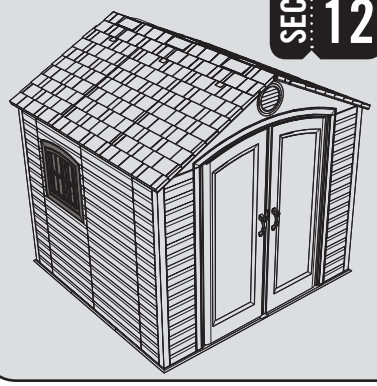

SEC 12,1

INSTALACIÓN DE LA VENTANA

Retire la cubierta protectora de plástico de los **dos costados** de la **Ventana (AHE)**, y deslice la Ventana por las ranuras a lo largo de los bordes laterales de la abertura en el Panel de pared para la ventana (Fig. 1). Introduzca un **Tornillo de cabeza redonda caída #10 x 3/8" (ADY)** dentro del agujero hacia el borde inferior de la Ventana (Fig. 2) hasta que esté a ras de la Ventana. Sujete un **Pestillo de la ventana (AIS)** arriba de cada esquina de la abertura en el Panel de pared como se muestra (Fig. 3). Al apretar los **Tornillos de cabeza redonda caída de 1/4" x 5/8" (ADZ)**, asegure que los Pestillos de la ventana deslicen libremente (Fig. 3). No apriete demasiado.

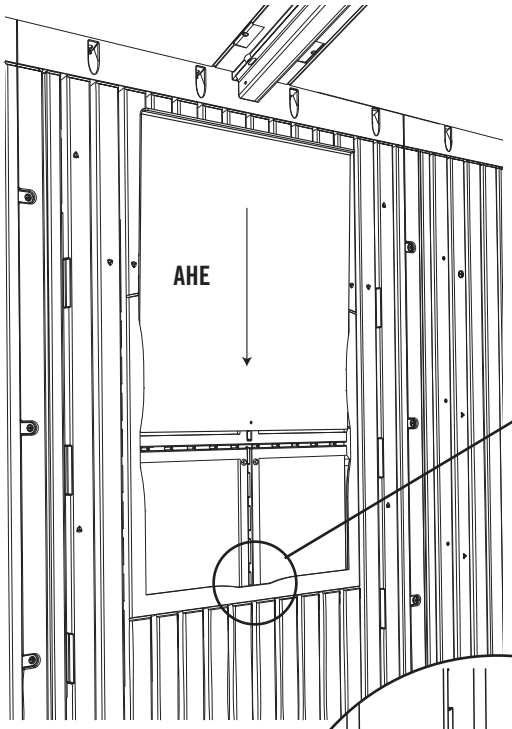

Fig. 1

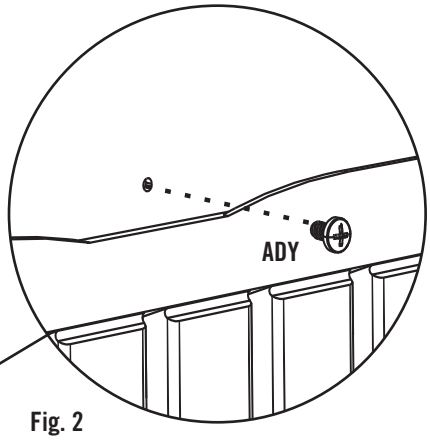

Fig. 2

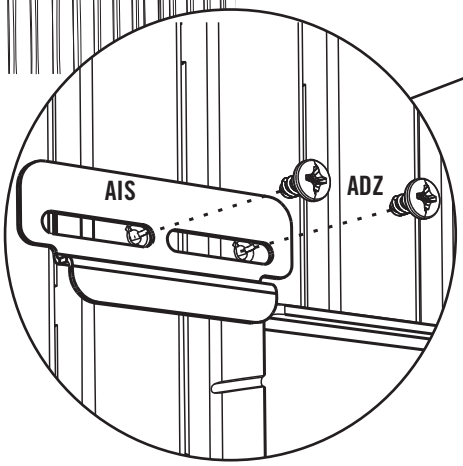

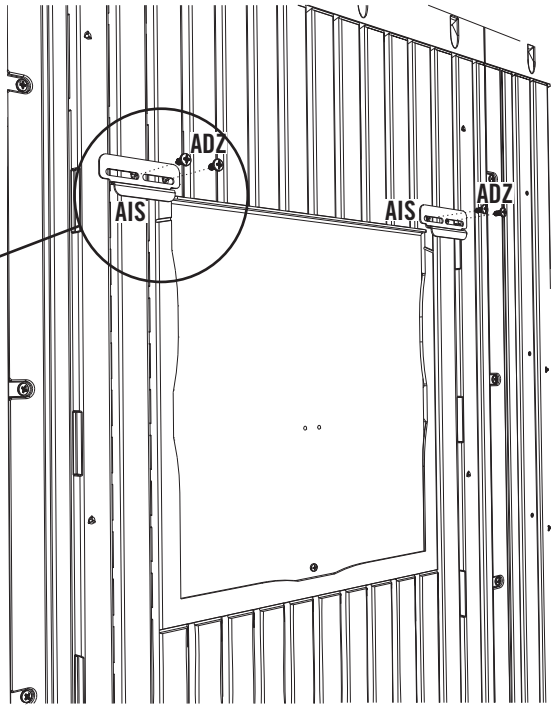

Fig. 3

! *Nota: Introduzca la Ventana con el borde plegado para arriba y apuntando de la pared.*

SEC 13 PASOS FINALES

ELEMENTOS REQUERIDOS

NINGÚN ELEMENTO PROVISTO PARA ESTA SECCIÓN

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Destornillador Phillips



Mazo de goma

Nivel

CAJA DE PIEZAS PEQUEÑAS REQUERIDA: BOI

AIX (x4)
Cuña de madera (provista)



Gafas de seguridad

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA PÁGINA

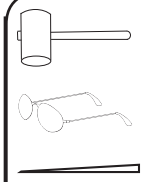

AIX (x4)

NINGÚN ELEMENTO REQUERIDO PARA ESTA PÁGINA

SEC 13

SEC 13,1

ALINEACIÓN DE LAS PUERTAS

En algunos casos, las puertas del cobertizo pueden no quedar completamente alineadas en la parte superior (Fig. 1). Cuando esto suceda, identifique cuál de los lados está más alto y use una **Cuña de madera (AIX)** para levantar ligeramente la esquina trasera del lado que está más alto hasta que las puertas queden alineadas (Fig. 2). Si las puertas necesitan mayor regulación, inserte otra Cuña debajo de la esquina delantera opuesta al primera Cuña. **Si ha anclado el piso (sección 2), puede que necesite desapretar un poco los pernos de anclaje para poder alinear las Puertas.** Si las puertas todavía requieren más ajustes, vaya poniendo más Cuñas (de una a la vez) alternando entre las Cuñas traseras y delanteras. **Apriete todos los elementos de anclaje ahora.**

Fig. 1

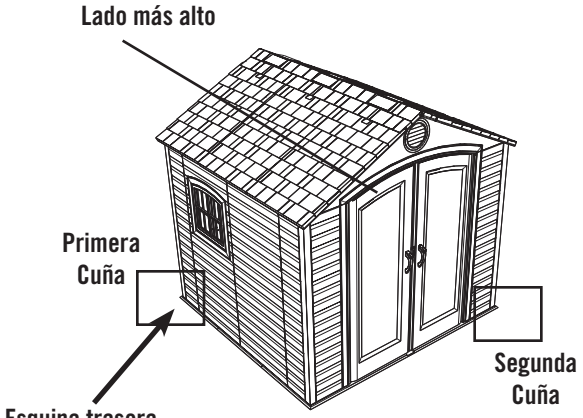

Fig. 2

! *Nota: La Cuña de madera debe colocarse en una esquina, saliendo directamente debajo de una pared.*

LIMPIEZA Y CUIDADO

Felicidades por la compra de su producto Lifetime®. Si cumple todas las instrucciones siguientes, podrá disfrutar satisfactoriamente del servicio de su nuevo producto Lifetime.

Limpieza y Cuidado

Las paredes y los estantes de polietileno son resistentes a las manchas y al solvente. Use para su limpieza un jabón suave y un cepillo de cerdas blandas. Los materiales limpiadores abrasivos podrían raspar el plástico y no son recomendables. Repare las raspaduras o zonas oxidadas de las piezas de metal lijando ligeramente el área afectada; aplique luego una impresión en aerosol para prevenir la formación de óxido; finalmente pinte con un esmalte brillante en aerosol. Evite colocar una fuente directa de calor sobre las superficies o cerca de ellas a menos que use una barrera contra el calor.

GARANTÍA DE FÁBRICA LIMITADA POR 10 AÑOS

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE HACER SUSTITUCIONES EN LOS ELEMENTOS REEMPLAZADOS BAJO GARANTÍA SI LAS PIEZAS NO ESTÁN DISPONIBLES O SON OBSOLETAS.

1. El comprador original recibe la garantía de que los cobertizos Lifetime estarán libres de defectos de material o de mano de obra por un período de 10 años a contar desde la fecha de la compra original. La palabra "defectos" se define como imperfecciones que perjudican el uso del producto. Los defectos emergentes de un mal uso, abuso o negligencia invalidarán esta garantía. Esta garantía no cubre defectos debidos a una instalación o alteración incorrecta o a un accidente. Esta garantía no cubre daños causados por vandalismo, oxidación, "actos de la naturaleza" u otros eventos que estén más allá del control del fabricante.

2. Esta garantía es intransferible, y queda expresamente limitada a la reparación o reemplazo de los productos defectuosos. Si el producto se encuentra defectuoso dentro de los términos de esta garantía, Lifetime Products, Inc. reparará o reemplazará las piezas defectuosas sin costo alguno para el comprador. Los gastos de envío hacia y desde la fábrica no están cubiertos, y quedan bajo la responsabilidad del comprador.

3. Esta garantía no cubre raspaduras ni marcas en el producto que pueden resultar de su uso normal. Además, los defectos causados por daños intencionales, negligencia, uso irrazonable o por colgarse de las cabriadas invalidarán esta garantía.

4. La responsabilidad por daños incidentales o consecuentes queda excluida hasta el punto en que lo permita la ley. Si bien se hace el mayor esfuerzo posible para lograr el más alto grado de seguridad en todos nuestros equipos, no puede garantizarse la libertad de cualquier tipo de lesión. El usuario asume todos los riesgos de lesiones emergentes del uso de este producto. Toda nuestra mercadería se vende bajo esta condición, y ningún representante de la compañía puede anular ni cambiar esta política.

5. Este producto no está pensado para el uso institucional ni comercial; Lifetime Products, Inc. no asume ninguna otra responsabilidad en conexión con este producto. El uso institucional o comercial invalidará la garantía.

6. Esta garantía se otorga en reemplazo expreso de toda otra garantía, expresa o implícita, incluidas las garantías de comercialización o adaptación para el uso en la medida permitida por las leyes federales y estatales. Ni Lifetime Products, Inc., ni ninguno de sus representantes asume ninguna otra responsabilidad en conexión con este producto. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

TODOS LOS RECLAMOS DE GARANTÍA DEBEN ESTAR ACOMPAÑADOS POR UN RECIBO DE COMPRA

INFORME POR ESCRITO LOS DEFECTOS EN EL PRODUCTO A:
Por favor, incluya el recibo de compra fechado y fotografías de las piezas dañadas.
Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010,
o llame al 1.800.225.3865 de lunes a viernes de 0700 hasta 1700 (Hora de las Montañas)

REGISTRE SU PRODUCTO

Visite nuestra página en Internet www.lifetime.com, o llame al 1.800.225.3865 para registrar su producto hoy.

PARA RECLAMOS DE GARANTÍA INTERNACIONALES:

Todos los reclamos de garantía deben estar acompañados por un recibo de compra. Informe por escrito todos los reclamos de garantía a su representante regional de ventas. Favor de incluir su recibo de compra fechado y fotografías de las piezas dañadas.
Para identificar el representante de su región — visite www.lifetime.com/international

LIFETIME®

www.lifetime.com

Para comprar accesorios u otros productos Lifetime, visítenos a:

www.lifetime.com

O llame al: 1.800.424.3865